


Hausmeister

HU Mosogatógép / Felhasználói kézikönyv

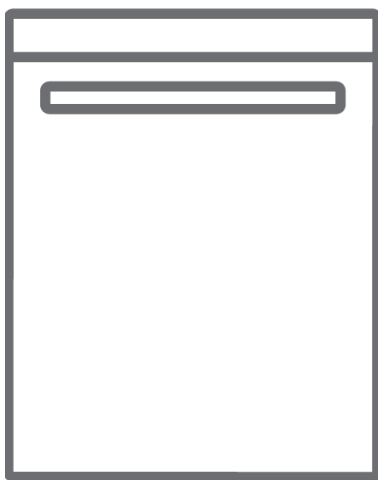

HM1045

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.

Ez a használati útmutató fontos információkat tartalmaz a biztonságról és útmutatást a készülék üzemeltetéséhez és karbantartásához.
Kérjük, szánjon időt ennek a használati útmutatónak az elolvasására, mielőtt a készüléket használatba venné, és őrizze meg ezt a könyvet későbbi felhasználás céljából.

Ikon	Típus	Jelentés
	FIGYELMEZTETÉS	Súlyos sérülés vagy halálos baleset veszélye
	ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE	Veszélyes feszültség veszélye
	TŰZ	Tűzveszély
	VIGYÁZAT	Személyi sérülés vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélye
	FONTOS / MEGJEGYZÉS	A rendszer megfelelő működtetése

TARTALOMJEGYZÉK

1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	4
1.1 Általános biztonsági figyelmeztetések	4
1.2 Használat közben	6
2 ÜZEMBE HELYEZÉS	9
2.1 A készülék elhelyezése	9
2.2 Vízbekötés	9
2.3 Ivóvíz csatlakozás	9
2.4 Kifolyócső	10
2.5 Elektromos csatlakozás	10
2.6 Készülék munkalap alá történő beépítése	11
3 MŰSZAKI JELLEMZŐK	12
3.1 Általános megjelenés	12
3.2 Műszaki jellemzők	12
4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT	14
4.1 A mosogatógép előkészítése az első használatra	14
4.2 Só használat (HA ELÉRHETŐ)	14
4.3 Só betöltése (HA ELÉRHETŐ)	14
4.4 Tesztcsík	15
4.5 Vízkeménység táblázat	15
4.6 Vízlágyító rendszer	15
4.7 Beállítás	15
4.8 Mosogatószer használata	16
4.9 A mosogatószer betöltése	16
4.10 Kombinált mosogatószer használata	16
4.11 Öblítőszer használata	16
4.12 Öblítőszer adagoló feltöltése és az adagolás beállítása	17
5 A MOSOGATÓGÉP BETÖLTÉSE	18
5.1 Javaslatok	18
5.2 Alternatív feltöltési módok	21
6 PROGRAMTÁBLÁZAT	22
7 A KEZELŐPANEL	23
8 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	25
8.1 Szűrők	25
8.2 Szórókarok	26
8.3 Elvezető szivattyú	26
9 HIBAELHÁRÍTÁS	27

1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1.1 Általános biztonsági figyelmeztetések

- A készülék használata előtt gondosan olvassa el az itt található utasításokat, és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használat céljából.

 Kérjük, beüzemelés előtt ellenőrizze a gép csomagolását és a csomagolás eltávolítását követően a gép külső felületét. Ne működtess a készüléket, ha sérültnek tűnik, vagy ha a csomagolását kinyitották.

- A csomagolóanyagok megvédik a készüléket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A csomagolóanyagok környezetbarátak, mivel újrahasznosíthatók. Az újrahasznosított anyagok alkalmazása csökkenti a nyersanyag felhasználást és a hulladéktermelést.

 A készüléket 8. életévüket betöltött gyermekek használhatják. Korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek vagy tapasztalattal, ill. ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a készüléket, ha felügyeletük biztosított, vagy a készülék biztonságos használatát nekik elmagyarázták, és az esetleges veszélyeket megértették. Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani!

 Távolítsa el a csomagolást és tartsa gyermekektől távol.

 Tartsa távol a mosogató- és öblítőszereket a gyerekektől!

 Mosogatás után tisztítószer maradványok lehetnek a készülékben. Ne engedje a gyerekeket a nyitott mosogatógép közelébe! Figyelmeztetések beszereléshez

- A készülék elhelyezéséhez válasszon egy megfelelő és biztonságos helyet.
- A géphez csak eredeti alkatrészeket szabad használni.

  Az alkatrészek beszerelése előtt húzza ki a gépet a konnektorból.

 Gépét csak a hivatalos márkaszerviz munkatársa üzemelheti be. A hivatalos márkaszerviz képviselőjétől eltérő személy általi beüzemelés a garancia elvesztését eredményezheti.

 Ellenőrizze, hogy a beltéri elektromos biztosítékrendszer a biztonsági előírásoknak megfelelően van-e csatlakoztatva.

 Az elektromos bekötés minden értékének egyeznie kell a készülék adattábláján található értékekkel.

  Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne állítsa az elektromos tápkábelre.

 Soha ne használjon hosszabbítót vagy elosztó aljzatot.

 A készülék elhelyezése után a csatlakozó dugónak hozzáférhetőnek kell lennie.

- Összeszerelés után először üresen futtassa a gépet.

 A készülék elhelyezése előtt ne csatlakoztassa azt az elektromos hálózathoz.

 Mindig a készülékhez mellékelte szigetelt csatlakozót használja.

 Ha az elektromos kábel megsérült, cseréjét csak egy szakképzett villanyszerelő végezheti el.

- A vízvezeték csövet közvetlenül a vízcsaphoz csatlakoztassa. A csap által biztosított nyomásnak legalább 0,03 MPa-nak és legfeljebb 1 MPa-nak kell lennie. Ha a nyomás meghaladja az 1 MPa-t, a csatlakoztatáshoz egy nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.

1.2 Használat közben

- Ez a készülék csak háztartási használatra szolgál; ne használja más célokra. Kereskedelmi célú használat esetén a garancia érvényét veszti.

 Ne álljon, ne üljön és ne helyezzen terheket a mosogatógép nyitott ajtajára.

 Csak olyan mosószereket és öblítőszereket használjon, amelyeket kifejezetten mosogatógépekhez gyártottak. Cégünk nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

 Ne igyon vizet a gépből.

 Robbanásveszély miatt ne tegyen kémiai oldószereket a gép mosogató részébe.

- A gépben való mosás előtt ellenőrizze a műanyag tárgyak hőállóságát.

 Csak olyan tárgyakat tegyen a gépbe, amelyek alkalmasak mosogatógépben történő elmosásra, és ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a kosarakat.

 Ne nyissa ki az ajtót, amikor a gép működik, mivel forró víz folyhat ki belőle. Biztonsági berendezések biztosítják, hogy a gép leálljon, ha az ajtót kinyitják.

 A gép ajtaját nem szabad nyitva hagyni. Balesetet okozhat.

 A késeket és más éles végű tárgyakat éles végükkel lefelé helyezze az evőeszköz kosárba.

  Az automatikus ajtónyitó rendszerrel rendelkező modelleknél, ha az EnergySave opciót bekapcsolták, az ajtó a program végén kinyílik. A mosogatógép károsodásának elkerülése érdekében ne próbálja meg becsukni az ajtóegy percig, miután kinyílt. A hatékony szárítás érdekében a program befejezése után tartsa nyitva az ajtót 30 percig. Ne álljon az ajtó elé az automatikus nyitást jelző hangjelzést követően.

 Meghibásodás esetén a javítást csak hivatalos márkaszerviz végezheti el, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

  A szerelési munka előtt a gépet le kell választani az elektromos hálózatról. Ne húzza a kábelt a gép csatlakozójának kihúzásához! Zárja el a vízcsapot.

 Kisfeszültségű működés a teljesítményszint csökkenését okozza.

 Biztonsági okokból húzza ki a tápcsatlakozót, miután a program befejeződött.

 Az áramütés elkerülése érdekében ne húzza ki a gép csatlakozóját nedves kézzel.

  A tápcsatlakozót húzza a készülék áramtalanításához, és soha ne a vezetékét.

2 ÜZEMBE HELYEZÉS

2.1 A készülék elhelyezése

Amikor a mosogatógép helyét kiválasztja, figyeljen arra, hogy olyan helyet válasszon, ahol könnyedén beteheti, illetve kiveheti az edényeket. Ne tegye a mosogatógépet olyan helyre, ahol előfordulhat a 0°C alatti hőmérséklet.

A csomagolás eltávolítása és a gép elhelyezése előtt olvassa el a csomagoláson található összes figyelmeztetést.

Helyezze a készüléket vízcsap és lefolyó közelébe. Vegye figyelembe, hogy a csatlakoztatások nem változtathatók meg, ha a gép a helyére került.

Ne tartsa a gépet az ajtajánál vagy a kezelőpaneljénél fogva.

Hagyjon megfelelő távolságot a gép körül, hogy tisztításkor könnyebben mozgathassa.

 Győződjön meg arról, hogy a vízbemeneti cső és a kifolyócső nincs-e összenyomva vagy beszorulva, és hogy a gép nem áll-e az elektromos kábelén az elhelyezés során.

Állítsa be a lábakat úgy, hogy a gép vízszintes és kiegyensúlyozott legyen. A gépet sík talajra kell helyezni, különben instabil lesz, és a gép ajtaja nem csukódik be megfelelően.

2.2 Vízbekötés

Javasoljuk, hogy szereljen szűrőt a vízbemenetre, hogy megakadályozza a gép károsodását a beltéri vízvezetékben található szennyeződések (homok, rozsda stb.) miatt. Ez egyben segít megelőzni a sárgulást és a lerakódást a mosogatás után.

Ellenőrizze a befolyó csőre nyomtatott számokat!

Ha a modellt 25°-kal jelölték, a víz hőmérséklete max. 25°C (hideg víz) lehet. Minden más modell esetében:

A hideg víz előnyösebb; meleg víz max. hőmérséklet 60°C lehet.

2.3 Ivóvíz csatlakozás




 **FIGYELMEZTETÉS:** Használja a géphez kapott új vízbevezető csövet, ne használja a régi készülék tömlőjét.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A csatlakoztatás előtt engedjen át némi vizet az új csövön.


 **FIGYELMEZTETÉS:** A vízvezeték csövet közvetlenül a vízcsaphoz csatlakoztassa. A csap által biztosított nyomásnak legalább 0,03 MPa-nak és legfeljebb 1 MPa-nak kell lennie. Ha a nyomás meghaladja az 1 MPa-t, a csatlakoztatáshoz egy nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni.

 **FIGYELMEZTETÉS:** A csatlakoztatások elvégzése után fordítsa el teljesen a csapot és ellenőrizze, hogy nincs-e vízszivárgás. A mosogatási program befejezése után mindig zárja el a vízbemeneti csapot.

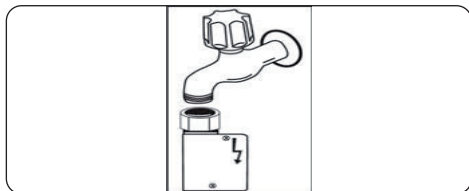

 Néhány modellben Aquastop kifolyó található. Ne sértse meg, és ne engedje meggörbülni vagy megcsavarodni.


2.4 Kifolyócső

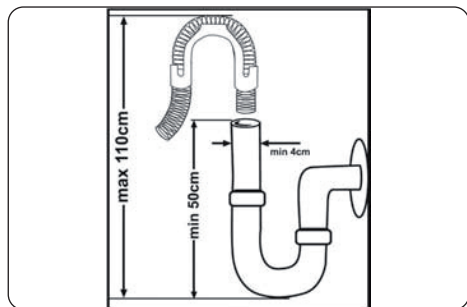

A szennyvíz leeresztő cső csatlakoztatható közvetlenül a szennyvíz hálózathoz, vagy egy szifon csatlakozásához. Ennek a csatlakozásnak legalább 50 cm-re és legfeljebb 110 cm-re kell lennie a padlótól, amin a mosogatógépet elhelyezték.



FONTOS: A tárgyak nem lesznek megfelelően elmosva, ha 4 m-nél hosszabb kifolyócsövet használnak.

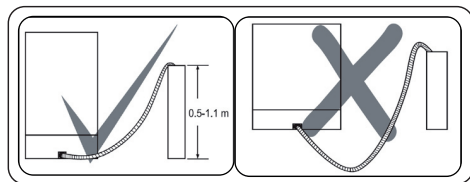

2.5 Elektromos csatlakozás



FIGYELMEZTETÉS: Készüléke 220-240 V-on történő működésre van beállítva. Ha a hálózati feszültség lakóhelyén 110 V, csatlakoztasson egy 110/220 V-os, 3000 W-os transzformátort a készülék és a hálózat közé.



Csatlakoztassa a terméket földelt aljzathoz, amelyet biztosíték véd, és megfelel a „Műszaki adatok” táblázatban szereplő értékeknek.



A készülék földelt csatlakozódugóját megfelelő feszültséget és áramerősséget biztosító földelt aljzathoz kell csatlakoztatni.



Földelés hiányában egy erre jogosult villanyszerelőnek kell elvégeznie a földelés kiépítését. Ha földelés nélkül használja a készüléket, nem vállalunk felelősséget az ebből eredő kárért.



A készülék csatlakozójában 13A biztosíték lehet, a célországtól függően. (Például Egyesült Királyság, Szaúd-Arábia)

2.6 Készülék munkalap alá történő beépítése

Ha be szeretné építeni a mosogatógépet a munkalap alá, ellenőrizze, hogy elegendő helyel rendelkezik-e a munkalap alatt, illetve, hogy az elektromos hálózat és a vízvezetékrendszer lehetővé teszi-e ezt (1). Ha a munkalap alatt lévő hely alkalmas a gép beszerelésére, távolítsa el a gép munkafelületét a (2) ábrán látható módon.


FIGYELMEZTETÉS: A munkalapnak, amely alá a gépet helyezik, stabilnak kell lennie az egyensúlyhiány elkerülése érdekében.

A mosogatógép felső paneljét el kell távolítani, hogy a gép a munkalap alá kerülhessen.

A felső panel eltávolításához csavarja ki a panelt tartó csavarokat, amelyek a gép hátulján találhatók. Ezután nyomja a panelt előlről 1 cm-nyire hátrafelé, és emelje meg. Állítsa be a gép lábát a padló egyenletlenségeinek megfelelően (3).

Helyezze a gépet a helyére a munkalap alá tolva, ügyelve arra, hogy a csöveket ne törje meg vagy hajlítsa meg (4).

FIGYELMEZTETÉS: A mosogatógép felső paneljének eltávolítása után a gépet az alábbi ábrán látható méretű helyre kell helyezni.

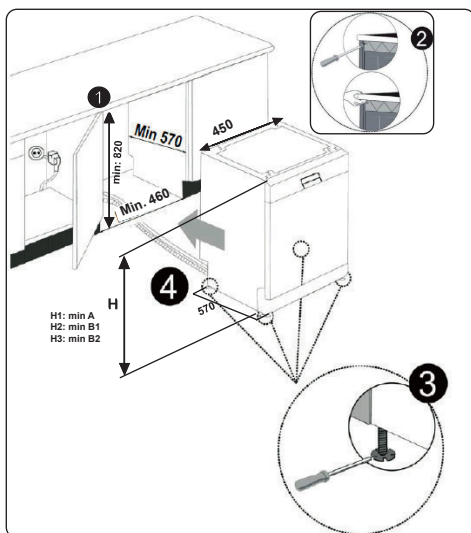



	A	B	
	Minden termék	B ₁	B ₂
Termék magassága (±2 mm)	820 mm	825 mm	835 mm

A: Ha nincs szigetelő lemez a termék tetején; figyelembe kell vennie a termék magasságát.

B1: Ha a termék tetején van egy szigetelő lemez a 2. kosárral; figyelembe kell vennie a termék magasságát.

B2: Ha a termék tetején van egy szigetelő lemez a 3. kosárral; figyelembe kell vennie a termék magasságát.

3 MŰSZAKI JELLEMZŐK

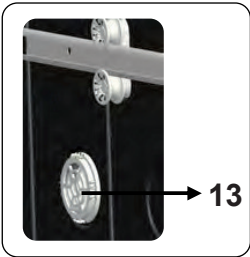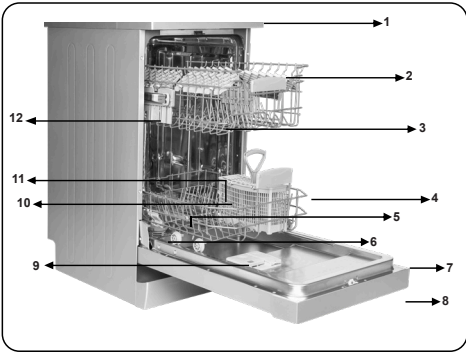

3.1 Általános megjelenés

- 1. Munkalap
- 2. Felső kosár tartókkal
- 3. Felső mosogatókar
- 4. Alsó edénytartó kosár
- 5. Alsó mosogatókar
- 6. Szűrők
- 7. Adattábla
- 8. Kezelőpanel
- 9. Mosogatószer és öblítőszer adagoló
- 10. Evőeszköztartó kosár
- 11. Só adagoló
- 12. Felső kosár zárja
- 13. **Mini aktív szárító egység:** Ez a rendszer jobb szárítási teljesítményt biztosít edényeinek.

3.2 Műszaki jellemzők

Kapacitás	10 teríték
Méretek	
Magasság	850 (mm)
Szélesség	448 (mm)
Mélység	598 (mm)
Nettó tömeg	38,2 kg
Üzemi feszültség / Frekvencia	220-240 V 50 Hz
Áram	10 A
Teljesítményfelvétel	1900 W
Víznyomás	Maximum: 1 (Mpa) Minimum: 0,03 Mpa

ÚJRAHASZNOSÍTÁS

- A mosogatógép egyes alkatrészeit, valamint csomagolását újrahasznosítható anyagból állították elő.
- A műanyag alkatrészeket nemzetközileg használt rövidítésekkel jelölték: (>PE< , >PP<, stb.)
- A karton részeket újrahasznosított papírból állították elő, és a papírhulladékgyűjtőbe kell őket dobni újrahasznosítás céljából.
- A háztartási hulladék számára alkalmatlan anyagokat az újrahasznosító központokban kell elhelyezni.
- A különböző anyagok ártalmatlanításával kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot egy újrahasznosító központtal.

CSOMAGOLÁS ÉS A KÖRNYEZET

- A csomagolóanyagok megvédik a készüléket a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésektől. A csomagolóanyagok környezetbarátak, mivel újrahasznosíthatók. Az újrahasznosított anyagok alkalmazása csökkenti a nyersanyag felhasználást és a hulladéktermelést.

CE Megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a termékeink megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, határozatoknak és rendeleteknek, illetve a hivatkozott szabványokban megszabott követelményeknek.

A régi készülék ártalmatlanítása



Ez a jelölés a terméken vagy a csomagolásán azt jelenti, hogy a készüléket a háztartási hulladéktól külön kell kezelni. Az elhasznált készüléket az elektromos és elektronikai berendezések begyűjtőhelyére kell szállítani. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő hulladék elhelyezéséről, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyek egyébként a termék helytelen hulladékkezelése esetén előfordulhatnának. A termék újrahasznosításával kapcsolatos bővebb információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, hulladékkezelő szolgáltatókkal, vagy az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.

4 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

4.1 A mosogatógép előkészítése az első használatra

- Győződjön meg róla, hogy az elektromos áram és a betáplált víz jellemzői megfelelnek a készülék használati útmutatójában jelzett értékeknek.
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot a készülék belsejéből.
- Állítsa be a vízlágyító szintjét.
- Töltse fel az öblítőszer adagolót.


4.2 Só használat (HA ELÉRHETŐ)

A jó mosási funkcióhoz a mosogatógépnek lágy, azaz kevesebb meszet tartalmazó vízre van szüksége. Ellenkező esetben a fehér mész lerakódik az edényeken és a készülék belsejében. Ez negatív hatással van a gép mosási és szárítási teljesítményére. Amikor a víz átfolyik a vízlágyító rendszeren, a víz keménységét okozó ionokat eltávolítja belőle a rendszer, így a víz a legjobb mosási eredményhez szükséges lágytságot éri el. Az átfolyó víz keménységétől függően a keménységért felelős ionok gyorsan felgyülemlhetnek a vízlágyító rendszer belsejében. Ezért a vízlágyító rendszert időről időre fel kell frissíteni, hogy a következő mosogatásnál is azonos teljesítménnyel működjön. Erre a célra mosogatógép sót használunk.

A készülékhez csak speciális mosogatógép-só használható a víz lágyításához. Ne használjon apró szemcsés vagy por alakú sókat, amelyek könnyen oldódhatnak. Bármilyen más típusú só használata károsíthatja a gépet.

4.3 Só betöltése (HA ELÉRHETŐ)

Vízlágyító só hozzáadásához nyissa fel a sótartó kupakját az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. **(1)** **(2)** Első használatkor töltse fel a rekeszt 1 kg sóval és vízzel **(3)**, amíg az szinte ki nem folyik. Ha rendelkezésre áll, a könnyebb betöltés érdekében használjon tölcserőt **(4)**. Helyezze vissza a kupakot és zárja le. Minden 20-30. ciklus után adjon sót a géphez, amíg az meg nem telik (kb. 1 kg).

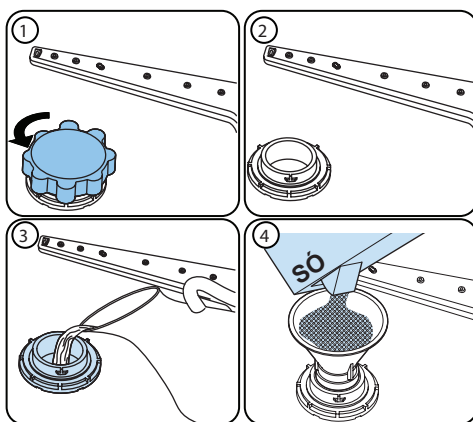




Első használatkor csak vizet töltsön a só adagolóba.

Kimondottan mosogatógépekhez gyártott lágyító sót használjon.

Amikor elindítja a mosogatógépet, a sótartó megtelik vízzel, ezért a gép beindítása előtt tegye be a vízlágyító sót.

Ha a vízlágyító só túlsordult, és nem indítja el azonnal a gépet, futtasson egy rövid mosási programot a gép korrózió elleni védelme érdekében.

4.4 Tesztcsík

Folyassa a csapot 1 percig	Tartsa a csíkot a vízbe (1mp)	Rázza le a csíkot.	Várjon 1 percet	Állítsa be készüléke keménység szintjét.
				1  2  3  4  5  6 

MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett beállítás a 3-as érték. Ha a víz kútvíz, vagy keménységi szintje meghaladja a 90 dF-ot, javasoljuk, hogy használjon szűrő- és finomítóberendezéseket.

4.5 Vízkeménység táblázat

Szint	Német dH	Francia dF	Angol dE	Kijelző
1	0-5	0-9	0-6	Mosás lámpa világít.
2	6-11	10-20	7-14	Öblítés fény világít.
3	12-17	21-30	15-21	Szárítás fény világít.
4	18-22	31-40	22-28	Befejezés lámpa világít.
5	23-34	41-60	29-42	Mosás lámpa világít. Befejezés lámpa világít.
6	35-50	61-90	43-63	Öblítés fény világít. Befejezés lámpa világít.

4.6 Vízlágyító rendszer

A mosogatógép vízlágyítóval van felszerelve, amely csökkenti a hálózati víz keménységét. Ha meg szeretné tudni a csapvíz keménységi szintjét, vegye fel a kapcsolatot vízszolgáltatójával vagy használja a tesztcsíkot (ha rendelkezésre áll).

4.7 Beállítás

- A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg a program gombot.
- Kapcsolja be a készüléket a Ki/Bekapcsolás gombbal és tartsa továbbra is lenyomva a program gombot legalább 3 másodpercig.
- Ha a „Keménység beállítás” megtörtént, akkor az összes LED egyet villan.
- Engedje el a program gombot. Az utoljára beállított szint látható.
- Nyomja meg a program gombot a kívánt szint beállításához. A program gomb minden egyes megnyomásával a keménységi szint nő. A keménység szint a 6. szint után visszaugrik az 1. szintre.
- A legutolsó kiválasztott vízkeménységi szintet a készülék memóriája, a Be/Kikapcsolás gombbal történő kikapcsolással tárolja.

4.8 Mosogatószer használata

Csak kifejezetten háztartási mosogatógépekhez tervezett mosószereket használjon. Tartsa a mosószereket hűvös, száraz helyen, gyerekektől elzárva.

A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a kiválasztott programnak megfelelő mosószert adagoljon. A szükséges mosószer mennyisége a programtól, a töltet méretétől és az edények szennyezettségétől függ.


Ne töltsön a szükségesnél több mosószert a mosószer-rekeszbe, különben fehéres csíkokat vagy kékes rétegeket láthat az üvegen és az edényeken, amelyek üvegmarást okozhatnak. A túl sok mosószer folyamatos használata a gép károsodását okozhatja.

A kevés mosószer használata rossz tisztítást eredményezhet, és a kemény vízben fehéres csíkok láthat.

További információkért lásd a mosogatószer gyártójának utasításait.

4.9 A mosogatószer betöltése

Nyomja meg a reteszt az adagoló kinyitásához, és öntse bele a mosószert. Csukja be a fedelet, és nyomja addig, amíg a helyére nem kattan. Az adagolót közvetlenül az egyes programok megkezdése előtt kell feltölteni. Ha az edények erősen szennyezettek, helyezzen további mosószert az előmosáshoz használt mosogatószeres adagolóba.

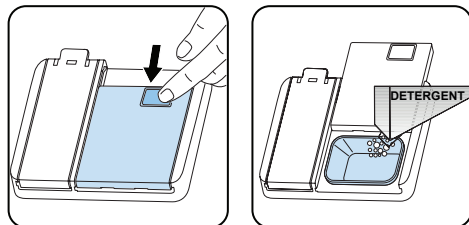

4.10 Kombinált mosogatószer használata

Ezeket a termékeket a gyártó utasításainak megfelelően kell használni.

Soha ne tegyen kombinált mosószert a gép belső terébe vagy az evőeszközöskosárba.

A kombinált mosószerek nemcsak a mosószert, hanem öblítőszert, sőt helyettesítő anyagokat, és a kombinációtól függően, további komponenseket is tartalmaznak.

Javasoljuk, hogy rövid programokban ne használjon kombinált mosószereket. Kérjük, használjon por mosószereket az ilyen programokhoz.

Ha problémákat tapasztal a kombinált mosószerek használatakor, kérjük, forduljon a mosószer gyártójához.

Amikor abbahagyja a kombinált mosószerek használatát, győződjön meg arról, hogy a vízkeménység és az öblítőszer beállításai a megfelelő szintre vannak-e állítva.

4.11 Öblítőszer használata

Az öblítőszer segít, hogy az edények csíkok és foltok nélkül száradjanak meg. Öblítőszer szükséges a foltmentes edényekhez és a tiszta üvegekhez. Az öblítőszert automatikusan adagolja a gép a forró öblítés szakaszában. Ha az öblítőszer adagolási beállítása túl alacsony, fehéres foltok maradnak az edényeken, és az edények nem száradnak meg és lesznek teljesen tiszták.

Ha az öblítőszer adagolási beállítása túl magas, kékes rétegeket láthat a poharakon és az edényeken.

4.12 Öblítőszersz adagoló feltöltése és az adagolás beállítása



Az öblítőszersz adagoló betöltéséhez nyissa fel az öblítőszersz adagoló kupakját. Töltse fel az adagolót öblítőszerszrel a MAX szintig, majd zárja le a kupakot. Vigyázzon, ne töltse túl az öblítőszersz adagolót, és törölje le az esetlegesen kiömlött szert.

Az öblítőszersz szintjének megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket mielőtt bekapcsolná a gépet:

- Nyomja meg a program gombot és tartsa lenyomva.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Tartsa lenyomva a program gombot, amíg a LED-ek kétszer nem villannak fel. A vízkeménység beállítását az öblítőszersz beállítása követi.
- A gép a legutóbbi beállítást mutatja.
- Állítsa be a szintet a program gomb megnyomásával.
- Kapcsolja ki a gépet a beállítások elmentéséhez.

A gyári beállítás "4".

Ha az edények nem száradnak megfelelően, vagy száradás után foltosak maradnak, növelje a szintet. Ha az edények felszínén kék foltok keletkeznek, csökkentse a szintet.

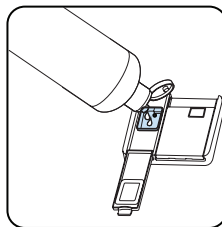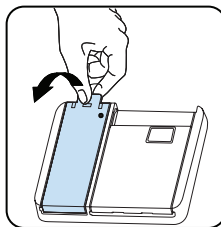

Szint	Fényesítő adagolása	Kijelző
1	Öblítőszersz nincs adagolva	Mosás LED világít.
2	1 adag adagolása megtörtént	Öblítés LED világít.
3	2 adag adagolása megtörtént	Száritás LED világít.
4	3 adag adagolása megtörtént	Program vége LED világít.
5	4 adag adagolása megtörtént	A mosás és a program vége LED-ek világítanak.

5 A MOSOGATÓGÉP BETÖLTÉSE

A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse az alábbi betöltési utasításokat.

A háztartási mosogatógép a gyártó által ajánlott kapacitásig történő megtöltésével energiát és vizet takaríthat meg.

A mosogatásra váró edények kézi előöblítésével megnövekszik a víz- és energiafogyasztás, ezért nem javasoljuk. Csészéket, poharakat, talpas poharakat, kisebb tányérokat és tálakat a felső rekeszbe is helyezheti. Ne támasszon egymásnak magas poharakat, mivel nem tudnak stabilan megállni és megsérülhetnek.

Magas talpas poharak és kelyhek behelyezésekor támassza őket a rekesz széléhez és ne egymásnak.

Minden csészét, poharat és edényt fejjel lefelé helyezzen a mosogatógépbe, különben megtelnek vízzel.

Ha mosogatógépében található evőeszközök mosására alkalmas rekesz, a legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy használja azt. Minden nagy méretű (lábast, serpenyőt, fedelet, tányért, tálat, stb.) és erősen szennyezett edényt az alsó rekeszbe helyezzen.

A tányérokat és evőeszközöket ne helyezze egymásra.



FIGYELEM: ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a szórókarok forgását.



FIGYELEM: ügyeljen arra, hogy az edények bepakolásával nem akadályozza a mosogatószer tartály kinyílását.

5.1 Javaslatok

Távolítson el minden nagyobb méretű ételmaradékot a tányérról, mielőtt behelyezné azt a mosogatógépbe. Akkor indítsa el a mosogatógépet, miután telepalkolta.



Ne töltse túl a fiókokat és ne helyezzen nem megfelelő edényeket a kosarakba.





FIGYELEM: Az esetleges sérülések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a hosszú nyéllel rendelkező és éles vagy hegyes késeket élükkel lefelé vagy vízszintesen helyezze a mosogatógépbe.

Felső kosár

Magasság állítás


A sínek végén lévő rögzítőket fordítsa oldalra, hogy kinyíljanak (az alábbi képen látható módon), majd húzza kifelé és vegye ki a kosarat. Változtassa meg a kerekek helyzetét, majd helyezze vissza a kosarat a sínre, ügyelve arra, hogy lezárja a sín végén lévő rögzítő bilincseket. Amikor a felső kosár magasabb helyzetben van, akkor az alsó kosárban nagyobb tárgyakat, például serpenyőket is elhelyezhet.

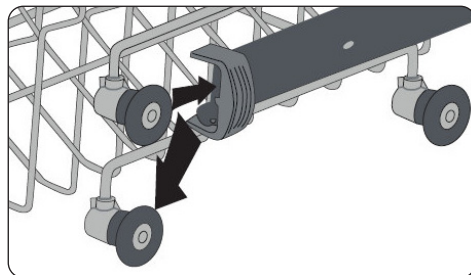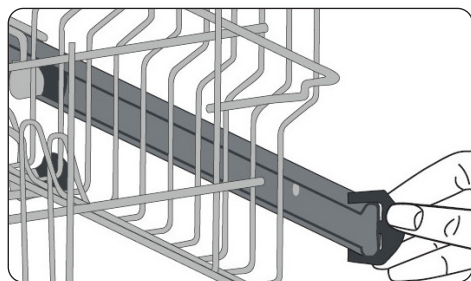

Felső kosár

Rögzített rácsok

A felső kosár rácsainak két pozíciója van: nyitott **(a)** és zárt **(b)**. A rácsokra elmosni kívánt csészéket helyezhet. A rácsokra oldalirányban villákat, késeket és kanalakat is helyezhet.

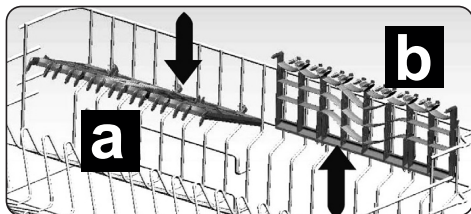


Állítható magasságú tartó (csapos típus)

A felső kosárban lévő lehajtható tartórácsok lehetővé teszik nagyobb tárgyak, például edények és serpenyők elhelyezését.


Mindegyik rész külön-külön lehajtható.

A lehajtható rácsok fel- és lehajthatók.

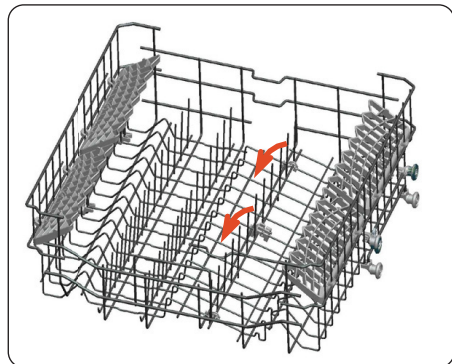


5.2 Alternatív feltöltési módok

Alsó kosár

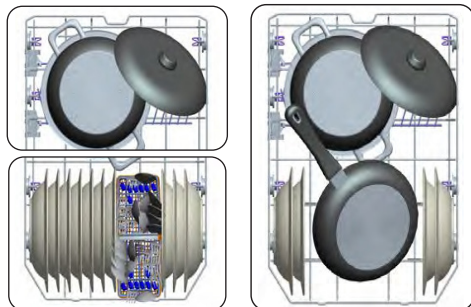


Felső kosár

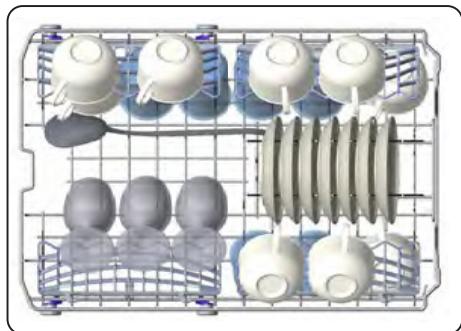

Helytelen rakodás

A helytelen rakodás gyenge mosási és szárítási teljesítményt eredményezhet. A jó teljesítmény érdekében kövesse a gyártó ajánlásait.

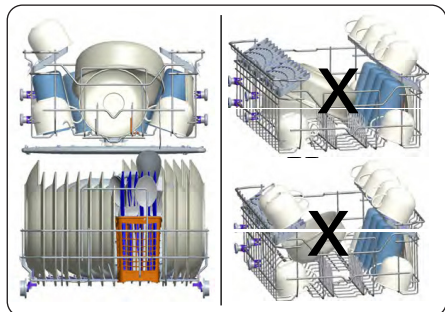

Fontos megjegyzés tesztintézeteknek

Az EN jogszabályok szerinti vizsgálatokhoz szükséges részletes információkért és az útmutató egy példányáért kérjük, küldje el a modell nevét és sorozatszámát a következő címre:

dishwasher@standardtest.info

6 PROGRAMTÁBLÁZAT


	P1	P2	P3	P4
Program neve:	Gyors 30 perc 40°C	Eco	Super 50 perc	Intenzív 65°C
Szennyezettség típusa:	Kevésbé szennyezett edényekhez való gyorsmosogatásra alkalmas.	Normál program átlagosan szennyezett, naponta használatos edények tisztításához csökkentett energia- és vízfogyasztással.	Átlagosan szennyezett, naponta használt edények elmosogatásához való rövidebb idejű program használatára alkalmas.	Erősen szennyezett edényekhez.
Szennyezettség foka:	Enyhe	Közepes	Közepes	Erősen
"Mosogatószer mennyiség: A: 25 cm ³ B: 15 cm ³ "	A	A	A	A
Program időtartama (óra:perc):	00:30	03:18	00:50	01:57
Elektromos fogyasztás (kWh/ciklus):	0.670	0.755	0.950	1.550
Vízfogyasztás (liter/ciklus):	10.2	11.0	11.2	17.8

- A program időtartama változhat a bepakolt edények mennyiségétől, a víz hőmérsékletétől, a környezeti hőmérséklettől és a kiválasztott kiegészítő funkcióktól.
- Az Eco programot kivéve a programokhoz megadott értékek csupán tájékoztató jellegűek.
- Amennyiben modellje zavarossági érzékelővel rendelkezik, az Intenzív program helyett az Auto programot használhatja.
- Az Eco program alkalmas a szokásos módon szennyezett terítékek tisztítására, és ez az együttesen tekintetbe vett energia- és vízfogyasztást illetően a leghatékonyabb program. Ezt a programot használják az EU codesign jogszabályoknak való megfeleltetés kiértékelésére.
- A terítékek mosogatógépben való elmosása általában kevesebb energia- és vízfogyasztással jár, mint a kézi mosogatás abban az esetben, ha a mosogatógép gyártó utasításainak megfelelően használják.
- Kizárólag rövid időtartamú programokhoz használjon mosogatóport.
- A rövid programok nem tartalmazzak szárítást.
- A szárítás felgyorsítása érdekében résnyire nyissa ki a mosogatógép ajtaját, miután a program befejeződött.
- A energiaosztályt megjelölő címkén található QR-kód beolvasásával elolvashatja a termékadatbázisban található modelladatokat.



MEGJEGYZÉS: A 1016/2010. és 1059/2010. szabályozásoknak megfelelően az Eco program energiafogyasztási értékei eltérhetnek. Ez a táblázat összhangban van a 2019/2022. és 2017/2022. szabályozásokkal.

7 A KEZELŐPANEL

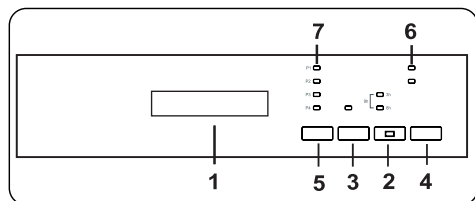

A Ki/bekapcsolás gombbal (4)

kapcsolhatja be a készüléket. A bekapcsolást jelző lámpa mindaddig világít, amíg a gép be van kapcsolva. A Program gombbal (5) válassza ki a megfelelő programot.

Nyomja meg a Start/Szünet gombot (3)

a program elindításához. A Start/Szünet jelzőfény kialszik és a mosogatás jelzőfény kigyullad. Ha a program folytatása közben kinyitja a gép ajtaját, a Start/Szünet jelzőfény villog és a kapcsolódó mosási lépés jelzőfény világít.

A program előrehaladását nyomon követheti a hátralévő idő kijelzőn (7)

lévő mosogatás, öblítés, szárítás, vége jelzőfények segítségével. A készülék körülbelül 40-50 percre elcsendesedik, amíg a szárítás lámpa világít.



MEGJEGYZÉS: A Késleltetés és a Félöltet gomb (2) 3 másodpercig történő lenyomása aktiválja a féltöltet opciót, ami lerövidíti a kiválasztott programok időtartamát, és csökkenti az energia- és vízfogyasztást.

Ha valamelyik kiegészítő funkciót (késleltetés vagy féltöltet) használta a legutóbbi mosogatási program során, ez a funkció aktív marad a következő program mellett is. Ha ezt a funkciót törölni szeretné az újonnan kiválasztott mosogatási program esetében, nyomja meg a Késleltetés és a Félöltet gombot (2), amíg az adott funkció lámpája ki nem alszik vagy

kapcsolja ki a készüléket a Ki/bekapcsolás gombbal (4). Ha egy kiegészítő funkciót szeretne használni az újonnan kiválasztott programmal, válassza ki a kívánt funkciót.



MEGJEGYZÉS: A programokat 3-6-9 órával késleltetve is elindíthatja. Ehhez a program indulása előtt nyomja meg a késleltetés gombot (2). A késleltetés idejének megváltoztatásához először nyomja meg a Start/Szünet gombot, majd a késleltetés gombbal válassza ki a késleltetés új idejét. Az új késleltetési idő aktiválásához nyomja meg a Start/Szünet gombot. A késleltetés törléséhez nyomja meg a Késleltetés gombot, amíg az összes késleltetés lámpa kialszik.



MEGJEGYZÉS: Ha a felhasználó kikapcsolja a készüléket miután kiválasztotta a késleltetés idejét és a program elindult, akkor a késleltetés ideje törlődik.






MEGJEGYZÉS: Ha kevés a vízlágyító só a készülékben, a só hiányra figyelmeztető jelzés (6) világítani kezd. Töltse fel a sóadagolót.



MEGJEGYZÉS: Ha az öblítőszer nem elegendő, az öblítőszer hiányára figyelmeztető jelzés (6) bekapcsol. Töltse fel az öblítőszer adagolót.



7.1 Programváltás

Ha mosogatás közben szeretné megváltoztatni a programot.

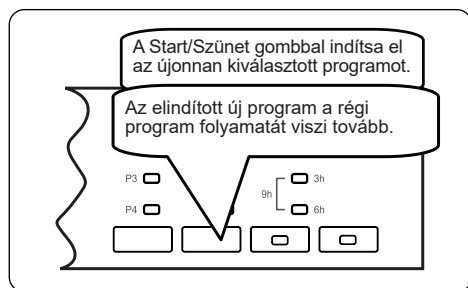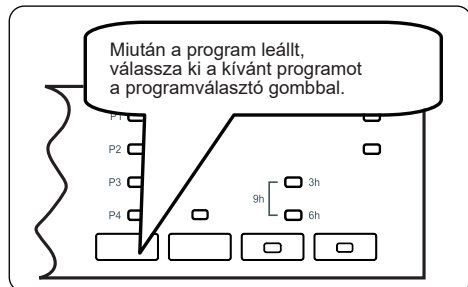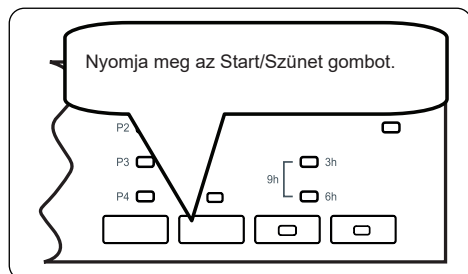


7.2 Program törlése

Ha törölni szeretne egy programot mosogatás közben

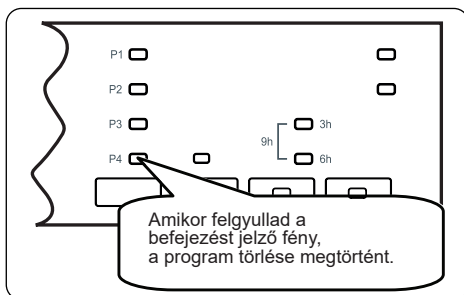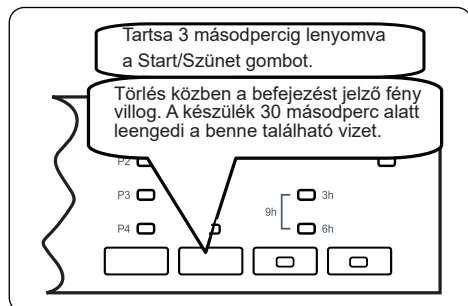

7.3 A készülék kikapcsolása

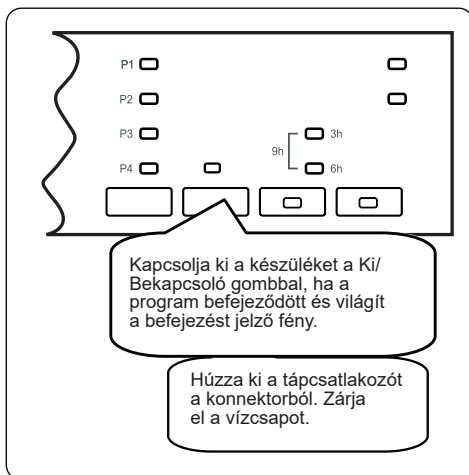

MEGJEGYZÉS: Ne nyissa ki az ajtót a program lejártá előtt.

MEGJEGYZÉS: A mosogatási program végén hagyja félig nyitva az ajtót, a száradási folyamat felgyorsításához

MEGJEGYZÉS: Ha mosogatás közben a készülék ajtaját kinyitják, vagy megszűnik a tápellátás, a program folytatódni fog, ha az ajtót visszacsukják vagy visszatér az áramellátás.

8 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A mosogató tisztítása elengedhetetlen annak élettartamának meghosszabbítása érdekében.

Győződjön meg arról, hogy a vízlágyítási beállításokat (amennyiben modellje rendelkezik ilyennel) megfelelően végzi el és megfelelő mennyiségű mosogatószer használ a vízkőlerakódás megelőzése érdekében.

Töltse újra a sótartó rekeszt, amikor az erre figyelmeztető jelzőfény felvillan. Idővel olaj és vízkő rakódhat le mosogatógépébe. Ilyen esetben:

- Töltse fel a mosogatószer-tartályt, de ne pakoljon be tányérokat. Válasszon magas hőmérsékletű programot és indítsa el üresen a mosogatógépet. Ha ez a módszer nem tisztítja meg megfelelően a mosogatógépet, használjon kifejezetten mosogatógép tisztítására kifejlesztett tisztítószer.
- Mosogatógépe élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa a berendezést havonta.
- Nedves ruhával törölje át az ajtótomítéseket, a lerakódott ételmaradékok és idegen tárgyak eltávolításához.


8.1 Szűrők

Tisztítsa meg a szűrőket és szórókarokat legalább heti egy alkalommal. Ha a durva- és finom szűrőben ételmaradék vagy idegen tárgy található, távolítsa el a szűrőket és vízzel alaposan tisztítsa meg azokat.

a) Mikroszűrő

b) Durva szűrő

c) Fémszűrő

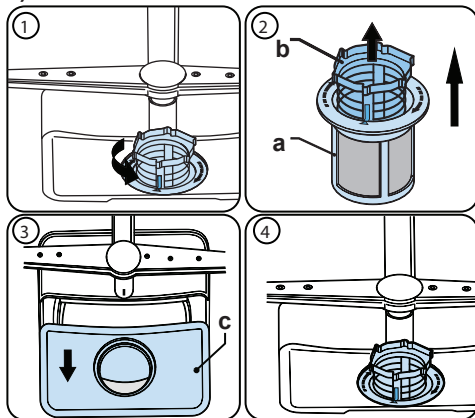


A szűrők kiemeléséhez és megtisztításához, fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba és emelje ki **(1)**. Húzza ki a durva szűrőt a mikroszűrőből **(2)**. Ezután húzza ki és válassa le a fémszűrőt **(3)**. Bő vízzel öblítse le a szűrőket, amíg az összes ételmaradék el nem tűnik róla. Szerelje össze a szűrőket. Helyezze vissza a szűrőfoglatot és fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba **(4)**.

- Soha ne használja a mosogatógépet szűrő nélkül.
- A helytelenül behelyezett szűrő csökkenti a mosogató hatékonyságát.
- A mosogató megfelelő működéséhez a tiszta szűrők elengedhetetlenek.

8.2 Szórókarok

Győződjön meg arról, hogy a szórólyukak nincsenek eldugulva és hogy semmilyen ételmaradék vagy idegen tárgy nem ragadt rá a szórókarokra. Dugulás esetén vegye ki a szórókarokat és tisztítsa meg azokat vízbe merítve. A felső szórókar leszereléséhez csavarja ki a rögzítőcsavarokat az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki. A felső szórókar visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a csavar megfelelően meg legyen húzva.

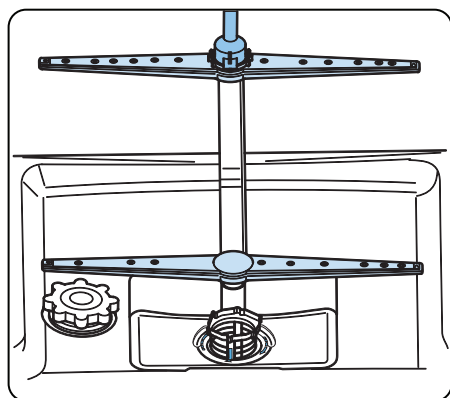

8.3 Elvezető szivattyú

A szűrőn átjutó nagyobb ételmaradványok vagy idegen tárgyak eldugíthatják a elvezető szivattyút. Az öblítővíz ilyenkor a szűrő fölé emelkedik.

⚠ Figyelem! Megvághatja magát.

Az elvezető szivattyú tisztításakor vigyázzon, nehogy megsértse a kezét törött üvegszilánkokkal vagy a hegyes alkatrészekkel.

Ebben az esetben:

1. Először mindig húzza ki a berendezést a konnektorból.
2. Vegye ki a kosarakat.
3. Emelje ki a szűrőket.
4. Meregesse ki a vizet. Szükség esetén használjon szivacsot.
5. Ellenőrizze a területet és távolítsa el az idegen tárgyakat.
6. Helyezze vissza a szűrőket.
7. Tegye vissza a kosarakat.

9 HIBAEELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	HIBAEELHÁRÍTÁS
A program nem indul el.	A mosogatógép nincs bedugva.	Csatlakoztassa a mosogatógépet az elektromos hálózathoz.
	A mosogatógép nincs bekapcsolva.	Kapcsolja be a mosogatógépet a Be/ Kikapcsoló gomb megnyomásával.
	Biztosíték kiégett.	Ellenőrizze beltéri biztosítékait.
	A vízcsap el van zárva.	Nyissa ki a vízcsapot.
	A mosogatógép ajtaja nyitva van.	Csukja be a mosogatógép ajtaját.
	A vízbevezető cső és a gép szűrői eltömődtek.	Ellenőrizze a vízbevezető csövet és a gép szűrőit, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve.
Víz marad a gépben.	A kifolyócső eldugult, vagy meg van törve.	Ellenőrizze a kifolyócsövet, majd tisztítsa meg vagy szüntesse meg a csavarodást.
	A szűrők eltömődtek.	Tisztítsa meg a szűrőket.
	A program még nem ért véget.	Várjon, amíg a program befejeződik.
A gép leáll mosogatás közben.	Áramszünet.	Ellenőrizze a hálózati áramforrást.
	Nincs befolyó víz.	Ellenőrizze a vízcsapot.
Rázkódás és ütődés hangja hallatszik mosogatás közben.	A szűrőkar az alsó kosárban lévő edényeket ütögeti.	Tegye arrébb vagy vegye ki a szűrőkart akadályozó tárgyakat.
Az edényeken ételmaradvány marad.	Helytelenül elhelyezett edény, a permetezett víz nem érte el az érintett edényeket.	Ne terhelje túl a kosarakat.
	Edények egymásnak dölve.	Helyezze el az edényeket a mosogatógép betöltésére vonatkozó részben leírtak szerint.
	Nincs elég mosószer.	Használjon megfelelő mennyiségű mosószert, a program táblázatban leírtak szerint.
	Helytelen mosási programot választott.	A programtáblázat információi alapján válassza ki a legmegfelelőbb programot.
	A mosogatókar eldugult az ételmaradéktól.	Egy vékony eszközzel tisztítsa meg a szűrőkarok furatait.
	A szűrők vagy a vízleeresztő szivattyú eltömődött vagy a szűrő rosszul van elhelyezve.	Ellenőrizze a kifolyócsőt és a szűrőket.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	HIBAELHÁRÍTÁS
Az edényeken fehérres foltok maradnak.	Nincs elég mosószer.	Használjon megfelelő mennyiségű mosószert, a program táblázatban leírtak szerint.
	Az öblítőszert adagolása és/vagy a vízlágyító beállítása túl alacsonyra van állítva.	Növelje az öblítőszert és/vagy a vízlágyító szintjét.
	Magas vízkeménységi szint.	Növelje a vízlágyító szintjét és adjon hozzá sót.
	A sóadagoló sapkáját nem zárta be jól.	Ellenőrizze, hogy a sóadagoló sapkája megfelelően be van-e csukva.
Az edények nem száradnak.	A szárítás opció nincs kiválasztva.	Válasszon szárítási funkcióval rendelkező programot.
	Az öblítőszert mennyisége túl alacsony.	Növelje az öblítőszert adagolás beállítását.
Az edényeken rozsdafoltok keletkeznek.	A rozsdamentes edények minősége nem megfelelő.	Csak mosogatógépben elmosható edényeket használjon.
	A mosogatóvíz só koncentrációja túl magas.	Állítsa be a vízkeménység szintjét a vízkeménységi táblázat segítségével.
	A sóadagoló sapkáját nem zárta be jól.	Ellenőrizze, hogy a sóadagoló sapkája megfelelően be van-e csukva.
	Túl sok só ömlött a mosogatógépbe, miközben sóval töltötte fel.	Használjon tölcsezt, miközben sót tölt az adagolóba, hogy elkerülje a kiömlést.
	Nem megfelelő hálózati földelés.	Azonnal forduljon egy szakképzett villanyszerelőhöz.
A mosószer a mosószer adagolóban marad.	A mosogatószert még a nedves adagolóba töltötték be.	Használat előtt ellenőrizze, hogy a mosogatószert adagoló száraz-e.

AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK ÉS TEENDŐK

HIBAKÓD					LEHETSÉGES HIBA	MI A TEENDŐ?
Mosogatás	Öblítés	Száritás	Vége	Start/Szünet		
					Vízbemeneti rendszer meghibásodása	Győződjön meg arról, hogy a vízbemeneti csap nyitva van, és hogy a víz áramlik. Válassza le a bemeneti tömlőt a csapról, és tisztítsa meg a tömlő szűrőjét. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, ha a hiba továbbra is fennáll.
					Nyomásrendszer meghibásodása	Hívja a szervizt.
					Folyamatos víz beáramlás	Zárja el a csapot és hívja a szervizt.
					A víz kiürítése nem történik meg	A szennyvízelvezető cső és a szűrők lehetséges eldugulása Törölje a programot. Hívja a szervizt, ha a hiba továbbra is jelentkezik.
					Hibás fűtés	Hívja a szervizt.
					Túlfolyás	Húzza ki a készüléket és zárja el a csapot. Hívja a szervizt.
					Meghibásodott a készülék elektronikus kártyája	Hívja a szervizt.
					Túlmelegedés	Hívja a szervizt.
					Meghibásodott a fűtés érzékelő	Hívja a szervizt.
					Nagyfeszültségű meghibásodás	Hívja a szervizt.
					Alacsony feszültségű meghibásodás	Hívja a szervizt.

A szerelési és javítási feladatokat mindig a hivatalos márkaszerviznek kell elvégeznie a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében. A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen személyek által végzett javításokból eredő károkért. Javítást csak szerelők végezhetnek. Ha valamelyik alkatrészt ki kell cserélni, akkor csak eredeti alkatrészeket használjon.

A nem megfelelő javítás vagy a nem eredeti alkatrészek használata jelentős károkat okozhat, és jelentős kockázatot jelenthet a felhasználó számára.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a dokumentum hátoldalán találhatóak.

A működés szempontjából releváns eredeti pótalkatrészeket, a kapcsolódó Ecodesign megrendelés szerint az Ügyfélszolgálattól lehet beszerezni legalább 10 évig attól a naptól számítva, amikor készülékét az Európai Gazdasági Térségen belül forgalomba hozták.

Importőr/Forgalmazó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás, törés

- karbantartás hiánya

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerinti használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos javítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékekre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.



Hausmeister Elektronikai kft.
Központi márkaszerviz: 1139
Budapest Fáy u. 5. Tel.:
061-451-3379
www.hausmeister.hu



52485021