



A +1 év garancia meghosszabbításának feltétele, hogy a vásárlás idejétől számított 30 napon belül megtörténjen a regisztráció!

/A garanciakártyát a használati útmutató utolsó oldalán találja!/

**[www.hausmeister.hu](http://www.hausmeister.hu)**

# Hausmeister

Használati útmutató / Uživatelská  
příručka / Používateľská príručka



**Típus: HM5208**

Kávédaráló / Mlýnek na kávu

Mlynček na kávu



## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

### **OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!**

- A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati útmutatóját ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, a készüléket gyerekek nem használhatják. A készüléket és a hálózati vezetéket tartsa távol a gyerekektől.
- A készülékkel kávé, héj nélküli dióféléket, fűszer- és gyógynövényeket, mákot lehet darálni. A készüléket nem szabad túl kemény alapanyagok (pl. szerecsendió stb.) darálásához használni, illetve a készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja.
- A készülék háztartásokban, kisebb irodákban, hivatalokban stb. való használatra készült. A készülék kereskedelmi célokra, ipari környezetben vagy szabadban való használatra alkalmatlan.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére vagy nem stabil felületre. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.
- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket (kivéve a fedelet) vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!
- A készülékbe olyan biztonsági kapcsoló van beépítve, amely nem engedi a készülék bekapcsolását, ha a fedél nincs megfelelő módon felhelyezve.
- A készüléket üresen ne kapcsolja be. A készülék üresen való futtatása kedvezőtlen hatással van a készülék tervezett élettartamára.
- A készüléket ne üzemeltettesse folyamatosan 30


másodpercnél hosszabb ideig. 30 másodperc üzemeltetés után a készüléket kb. 2 percig ne kapcsolja be (várja meg a készülék lehűlését).

- Az alapanyagok betöltése, és megdarált anyagok kiöntése, a fedél felhelyezése és levétele előtt, valamint ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor a kávédarálót kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki az elektromos aljzatból. Amíg a kés forog, a fedelet levenni tilos! Várja meg mindig a kés teljes lefékeződését.

### **Figyelmeztetés!**

A helytelen használat személyi sérülésekhez vezethet.

- A daráló kések élesek, legyen óvatos, amikor a készülékből a darált anyagot szeretné kivenni.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá éles vagy forró tárgyakhoz.
- A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója sérült, akkor a készüléket ne használja.
- Amennyiben a készülék megsérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, akkor azt ne kapcsolja be.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

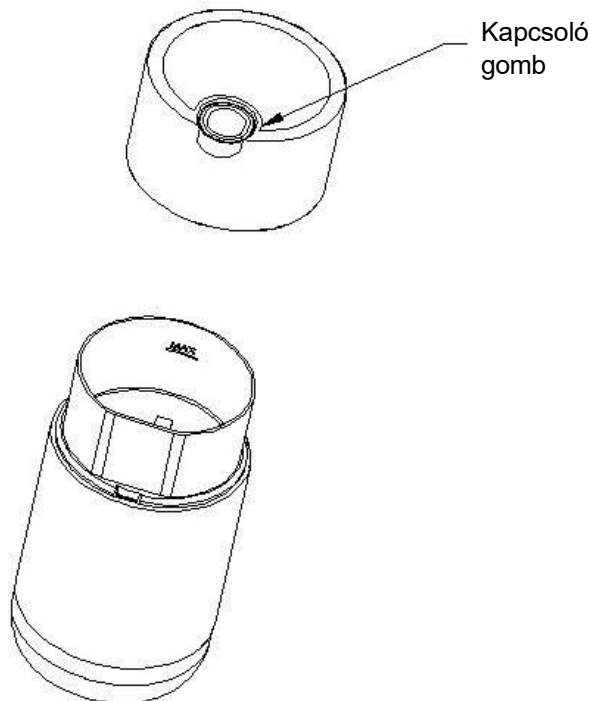

Helyezze a felső fedelet a házba, majd nyomja meg a kapcsolót a kávédaráló beindításához.

### ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Óvatosan csomagolja ki a kávédarálót, és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Távolítsa el a csomagolás során felhalmozódott port.

**FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne merítse vízbe a darálót tisztítás céljából, és ne töltsse fel vízzel az őrlőegységet tisztítás céljából.

### MŰKÖDTETÉS

1. Tegyen maximum 70g kávébabot a darálóedénybe.
2. Helyezze a felső fedelet a készülékre.
3. A készüléket csatlakoztassa a hálózatra.
4. Nyomja meg a kapcsolót a kávébab őrléséhez.
5. A kávébab őrlésének sűrűsége a préselési időnek megfelelően állítható, és az idő nem haladhatja meg a 30 másodpercet.
6. Engedje el a kapcsolót a kávébab őrlésének leállításához.
7. A készülék nem működhet folyamatosan 3 percig. Ha a működési idő meghaladja a 3 percet, 30 percig pihentetni kell, mielőtt újra működtetné.

### HASZNÁLAT

1. Minden használat után tisztítsa meg az őrlőedényt és a pengéket.
2. Ez az őrle csak száraz, törékeny élelmiszereket tud őrölni. Nem őröl nedves, rendkívül kemény vagy gumyszerű dolgokat, például egész gyömbért, csokoládét, szezámmagot vagy olajos fűszereket, például fahéjat, szegfűszeget vagy szerecsendiót. Ne őröljön földimogyorót vagy gabonaféléket, például búzát, rizst, árpát vagy szárított kukoricát. Ezen élelmiszerek őrlésének megkísérlése károsíthatja a készüléket. Soha ne használja jégkockák aprítására.

### TISZTÍTÁS:

**Figyelem:** Ne mossa a készüléket folyó víz alatt, vagy mosogatógépben!

Tisztítás előtt mindig húzza ki a konnektorból az elektromos vezetékét!

A készüléket kizárólag lehűlt állapotban tisztítsa!

Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba!

Minden használat után tisztítsa ki az őrlőedényt!

Törölje át nedves ronggyal a készülék külsejét és belsejét, majd törölje szárazra!

Száraz, hűvös helyen tárolja a készüléket!

## Technikai információ

Típus: HM5208

Feszültség: 220-240V~, 50-60

Hz Teljesítmény: 150W



### KÖRNYEZETVÉDELEM

Kérjük, a feleslegessé vált hulladékot, illetve szükségtelenné vált elektronikai

készülékeit ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, mert ezzel súlyosan károsítja saját és közvetlen környezetét. A meghibásodott, vagy szükségtelenné vált készülékeket helyezze a lakhelyéhez legközelebb eső elektronikus-, vagy veszélyes hulladékgyűjtőbe, ezzel segítve környezetének megőrzését.

Központi szerviz: 1139 Budapest Fáy utca 5;

Tel: 06-1-451-33-79;

e-mail: [szerviz@hausmeister.hu](mailto:szerviz@hausmeister.hu)

## CZ


### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

- Spotřebič smí používat pouze starší, fyzicky či mentálně postižené osoby nebo osoby, které nejsou s používáním spotřebiče obeznámeny a nemají zkušenosti s obsluhou podobných spotřebičů, a to pod dohledem osoby, která je seznámena s návodem k použití a je za jeho používání zodpovědná.
- Spotřebič není hračka a nesmí jej používat děti. Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebič lze použít k mletí kávy, loupaných ořechů, koření a bylin, máku. Spotřebič se nesmí používat k mletí příliš tvrdých surovin (např. muškátového oříšku atd.) a spotřebič smí být používán pouze k určenému účelu.
- Spotřebič je určen k použití v domácnostech, malých kancelářích, kancelářích atd. Spotřebič není vhodný pro komerční účely, průmyslové prostředí ani pro venkovní použití.
- Neumísťujte spotřebič na elektrický nebo plynový sporák ani do blízkosti zapnutého sporáku. Neumísťujte spotřebič na okraj stolu ani na nestabilní povrch. Spotřebič umísťujte pouze na čistý, suchý, stabilní a rovný povrch.

- Spotřebič smí být připojen pouze k elektrické síti se stejným napětím, jaké je uvedeno na typovém štítku.
- Spotřebič (kromě víka) neponořujte do vody ani jiných kapalin ani jej nemyjte pod tekoucí vodou!
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním spínačem, který zabraňuje zapnutí spotřebiče, pokud víko není správně nasazeno.
- Nezapínejte spotřebič, když je prázdný. Provoz spotřebiče s prázdným zásobníkem má negativní vliv na jeho navrženou životnost.
- Nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 30 sekund. Po 30 sekundách provozu spotřebič nezapínejte přibližně 2 minuty (počkejte, až spotřebič vychladne).
- Před vkládáním ingrediencí a vysypáním mletých ingrediencí, nasazením a sejmutím víka a pokud spotřebič nebudete delší dobu používat nebo pokud jej necháte bez dozoru, vypněte mlýnek na kávu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Nesnímejte víko, když se nůž otáčí! Vždy počkejte, až se nůž úplně zastaví.

**Varování!** Nesprávné použití může vést k úrazu.

- Nože jsou ostré, při vyjímání mletých surovin ze spotřebiče buďte opatrní.
- Ujistěte se, že zástrčka napájecího kabelu nepříjde do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí viset nad stolem (pracovní deskou) a nesmí přijít do kontaktu s ostrými nebo horkými předměty.
- Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky tak, že ho budete držet. Mohlo by dojít k poškození napájecího kabelu nebo zásuvky. Držte jej za zástrčku kabelu.
- Poškozený napájecí kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný servisní technik nebo elektrikář. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka spotřebiče poškozena, spotřebič nepoužívejte.
- Pokud je spotřebič poškozen nebo nefunguje správně, nezapínejte jej.
- Abyste předešli nebezpečným situacím, nepokoušejte se spotřebič sami opravovat ani jej jakkoli upravovat. Veškeré opravy spotřebiče nechte provést v nejbližším autorizovaném servisním středisku. Pokud bude spotřebič otevřen bez povolení, záruka a odpovědnost za výrobek zaniknou.

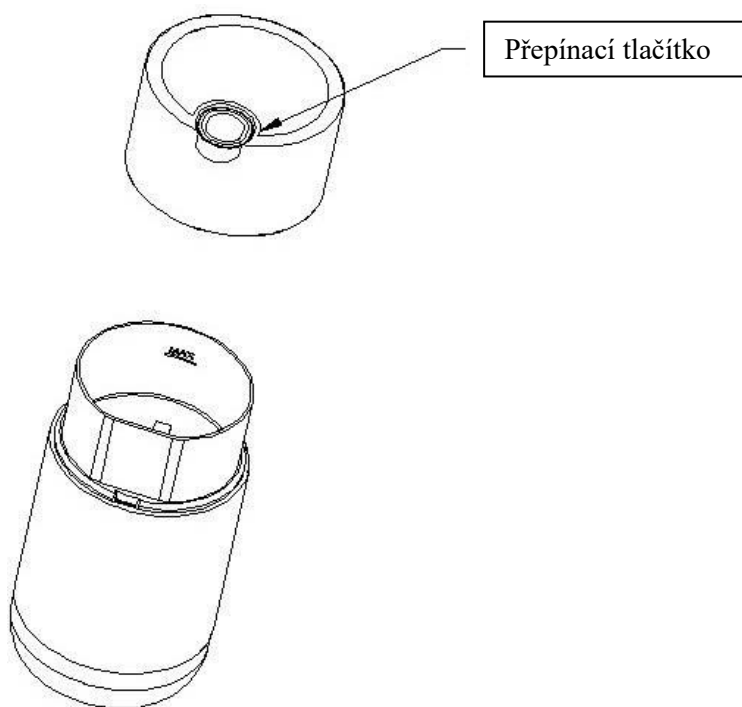

Vložte horní kryt do pouzdra a stiskněte spínač pro spuštění mlýnku na kávu.

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Opatrně vybalte mlýnek na kávu a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Odstraňte veškerý prach, který se mohl nahromadit během balení.

**VAROVÁNÍ:** Mlýnek nikdy neponořujte do vody za účelem čištění ani neplňte mlecí jednotku vodou za účelem čištění.

### PROVOZ

1. Do mlýnku vložte maximálně 70 g kávových zrn.
2. Nasadte horní kryt na spotřebič.
3. Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
4. Stiskněte spínač pro mletí kávových zrn.
5. Hustotu mletí kávových zrn lze nastavit podle doby lisování, která by neměla překročit 30 sekund.
6. Uvolněte spínač pro zastavení mletí kávových zrn.
7. Spotřebič nelze provozovat nepřetržitě po dobu 3 minut. Pokud doba provozu překročí 3 minuty, musí být před opětovným použitím 30 minut v klidu.

### POUŽITÍ

1. Po každém použití očistěte mlýnek a nože.
2. Tento mlýnek může mlít pouze suché, křehké potraviny. Nemelte mokré, extrémně tvrdé nebo gumové materiály, jako je celý zázvor, čokoláda, sezamová semínka nebo olejovité koření, jako je skořice, hřebíček nebo muškátový oříšek. Nemelte arašídy ani obiloviny, jako je pšenice, rýže, ječmen nebo sušená kukuřice. Pokus o mletí těchto potravin může spotřebič poškodit. Nikdy jej nepoužívejte k drcení kostek ledu.

### ČIŠTĚNÍ:

**Varování:** Nemyjte spotřebič pod tekoucí vodou ani v myčce nádobí! Před čištěním vždy spotřebič odpojte ze zásuvky!

Spotřebič čistěte pouze po vychladnutí! Nikdy jej neponořujte do vody ani jiných tekutin! Po každém použití čistěte mlecí nádobu!

Spotřebič otřete zvenku i zevnitř vlhkým hadříkem a poté jej osušte! Spotřebič skladujte na chladném a suchém místě!

## Technické informace

Typ: HM5208

Napětí: 220–240 V~, 50–60 Hz

Výkon: 150 W



### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prosím, nevhazujte nepotřebný odpad ani elektronická zařízení do kontejnerů na komunální odpad, protože by to vážně poškodilo vaše vlastní a bezprostřední okolí.

Vadná nebo nepotřebná zařízení vhaďte do kontejnerů na elektronický nebo nebezpečný odpad nejbližší vašemu bydlišti, a tím pomáháte chránit životní prostředí.

Centrální servis: 1139 Budapešť Fáy utca 5

Tel.: 06-1-451-33-79

e-mail: [szerviz@hausmeister.hu](mailto:szerviz@hausmeister.hu)


## SK

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE!

- Spotřebič smí používat iba staršie, fyzicky či mentálne postihnuté osoby alebo osoby, ktoré nie sú s používaním spotrebiča oboznámené a nemajú skúsenosti s obsluhou podobných spotrebičov, a to pod dohľadom osoby, ktorá je oboznámená s návodom na použitie a je za jeho používanie zodpovedná.
- Spotřebič nie je hračka a nesmú ho používať deti. Uchovávajte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosahu detí.
- Spotřebič je možné použiť na mletie kávy, lúpaných orechov, korenia a bylín, maku. Spotřebič sa nesmie používať na mletie príliš tvrdých surovín (napr. muškátového orieška atď.) a spotrebič smie byť používaný iba na určený účel.
- Spotřebič je určený na použitie v domácnostiach, malých kanceláriách, kanceláriách atď. Spotřebič nie je vhodný na komerčné účely, priemyselné prostredie ani na vonkajšie použitie.
- Neumiestňujte spotrebič na elektrický alebo plynový sporák ani do blízkosti zapnutého sporáka. Neumiestňujte spotrebič na okraj stola ani na nestabilný povrch. Spotřebič umiestňujte iba na čistý, suchý, stabilný a rovný povrch.
- Spotřebič smie byť pripojený iba k elektrickej sieti s rovnakým napätím, aké je uvedené na typovom štítku.

- Spotřebič (okrem veka) neponárajte do vody ani iných kvapalín ani ho neumývajte pod tečúcou vodou!
- Spotřebič je vybavený bezpečnostným spínačom, ktorý zabraňuje zapnutiu spotřebiča, pokiaľ veko nie je správne nasadené.
- Nezapínajte spotřebič, keď je prázdny. Prevádzka spotřebiča s prázdny m zásobníkom má negatívny vplyv na jeho navrhnutú životnosť.
- Nepoužívajte spotřebič nepretržite dlhšie ako 30 sekúnd. Po 30 sekundách prevádzky spotřebič nezapínajte približne 2 minúty (počkajte, až spotřebič vychladne).
- Pred vkladáním ingrediencií a vysypaním mletých ingrediencií, nasadením a sňatím veka a pokiaľ spotřebič nebudete dlhšiu dobu používať alebo pokiaľ ho necháte bez dozoru, vypnite mlynček na kávu a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Nesnímajte veko, keď sa nôž otáča! Vždy počkajte, až sa nôž úplne zastaví.

**Varovanie!** Nesprávne použitie môže viesť k úrazu. • Nože sú ostré, pri vyberaní mletých surovín zo spotřebiča buďte opatrní. • Uistite sa, že zástrčka napájacieho kábla nepríde do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou. • Na napájací kábel nekladte ťažké predmety. Napájací kábel nesmie visieť nad stolom (pracovnou doskou) a nesmie prísť do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi. • Nevyťahujte napájací kábel zo zásuvky tak, že ho budete držať. Mohlo by dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla alebo zásuvky. Držte ho za zástrčku kábla. • Poškodený napájací kábel smie vymeniť iba kvalifikovaný servisný technik alebo elektrikár. Ak je napájací kábel alebo zástrčka spotřebiča poškodená, spotřebič nepoužívajte. • Ak je spotřebič poškodený alebo nefunguje správne, nezapínajte ho. • Aby ste predišli nebezpečným situáciám, nepokúšajte sa spotřebič sami opravovať ani ho akokoľvek upravovať. Všetky opravy spotřebiča nechajte vykonať v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku. Pokiaľ bude spotřebič otvorený bez povolenia, záruka a zodpovednosť za výrobok zaniknú.

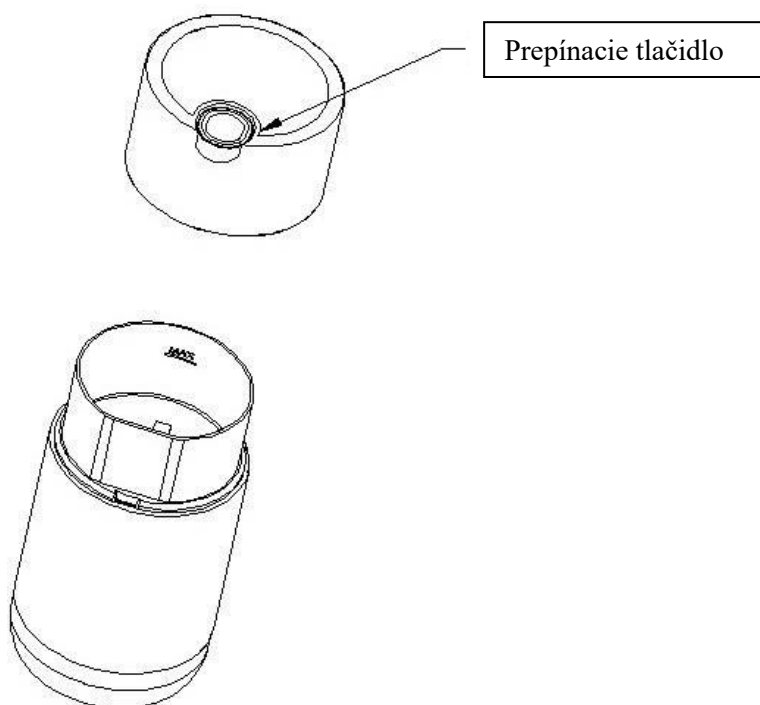

Vložte horný kryt do puzdra a stlačte spínač pre spustenie mlynčeka na kávu.

### PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Opatrne vybaľte mlynček na kávu a odstráňte všetok obalový materiál.
2. Odstráňte všetok prach, ktorý sa mohol nahromadiť počas balenia.

**VAROVANIE:** Mlynček nikdy neponárajte do vody za účelom čistenia ani neplňte mlecíu jednotku vodou za účelom čistenia.

### PREVÁDZKA

1. Do mlynčeka vložte maximálne 70 g kávových zŕn.
2. Nasadzte horný kryt na spotrebič.
3. Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
4. Stlačte spínač pre mletie kávových zŕn.
5. Hustotu mletia kávových zŕn je možné nastaviť podľa doby lisovania, ktorá by nemala prekročiť 30 sekúnd.
6. Uvoľnite spínač pre zastavenie mletia kávových zŕn.
7. Spotrebič nie je možné prevádzkovať nepretržite po dobu 3 minút. Ak doba prevádzky prekročí 3 minúty, musí byť pred opätovným použitím 30 minút v pokoji.

### POUŽITIE

1. Po každom použití očistite mlynček a nože.
2. Tento mlynček môže mlieť iba suché, krehké potraviny. Nemajte mokré, extrémne tvrdé alebo gumové materiály, ako je celý zázvor, čokoláda, sezamové semienka alebo olejovité korenie, ako je škoricca, klinčeky alebo muškátový oriešok alebo jemely, ako je obilniny, kukurice. Pokus o mletie týchto potravín môže spotrebič poškodiť.

#### ČISTENIE:

**Varovanie:** Neumývajte spotrebič pod tečúcou vodou ani v umývačke riadu! Pred čistením vždy spotrebič odpojte zo zásuvky!

Spotrebič čistite iba po vychladnutí! Nikdy ho neponárajte do vody ani iných tekutín! Po každom použití čistite mlecíu nádobu!

Spotrebič utrite zvonku aj zvnútra vlhkou handričkou a potom ho osušte! Spotrebič skladujte na chladnom a suchom mieste!

### Technické informácie

Typ: HM5208

Napätie: 220–240V~, 50–60 Hz

Výkon: 150 W



#### **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

**Prosím, nevhadzujte nepotrebný odpad ani elektronické zariadenia do kontajnerov na komunálny odpad, pretože by to vážne poškodilo vaše vlastné a bezprostredné okolie. Chybné alebo nepotrebné zariadenia vhadzujte do kontajnerov na elektronický alebo nebezpečný odpad najbližšie vášmu bydlisku, a tým pomáhate chrániť životné prostredie.**

Centrálny servis: 1139 Budapešť Fáy utca 5

Tel.: 06-1-451-33-79

e-mail: [szerviz@hausmeister.hu](mailto:szerviz@hausmeister.hu)

Importőr/Forgalmazó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.  
Ügyfélszolgálat, információ: [ugyfelszolgalat@hausmeister.hu](mailto:ugyfelszolgalat@hausmeister.hu)

|                     |         |              |           |
|---------------------|---------|--------------|-----------|
| Termék megnevezése: | Típusa: | Gyári száma: | Vételára: |
|---------------------|---------|--------------|-----------|

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe: .....

Vásárlás napja: .....

Bizonylat száma: .....

Eladó aláírása  
PH

Beüzemelés dátuma .....

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása  
PH

## JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

|                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bejelentés időpontja:.....                                                  | Bejelentés időpontja:.....                                                  |
| Kijavításra átvétel időpontja:.....                                         | Kijavításra átvétel időpontja:.....                                         |
| Bejelentett hiba:.....                                                      | Bejelentett hiba:.....                                                      |
| Elvégzett javítás:.....                                                     | Elvégzett javítás:.....                                                     |
| Javítás dátuma:.....                                                        | Javítás dátuma:.....                                                        |
| A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... | A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... |
| Szervíz neve:.....                                                          | Szervíz neve:.....                                                          |

|                                                                             |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bejelentés időpontja:.....                                                  | Bejelentés időpontja:.....                                                  |
| Kijavításra átvétel időpontja:.....                                         | Kijavításra átvétel időpontja:.....                                         |
| Bejelentett hiba:.....                                                      | Bejelentett hiba:.....                                                      |
| Elvégzett javítás:.....                                                     | Elvégzett javítás:.....                                                     |
| Javítás dátuma:.....                                                        | Javítás dátuma:.....                                                        |
| A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... | A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... |
| Szervíz neve:.....                                                          | Szervíz neve:.....                                                          |

## TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

| Értékhatar                                                                  | Jótállási idő | Melyből jogszabályi alapon kötelező | Melyből önként vállalt vagy szerződéses |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén | 2 év          | 2 év                                | -                                       |
| 250.000 forint eladási ár felett                                            | 3 év          | 3 év                                | -                                       |

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervízpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás, törés
- karbantartás hiány

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos javítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamárák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

## GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékekre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

### SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/szerviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

