



/A garanciakártyát a használati útmutató utolsó oldalán találja!/

A +1 év garancia meghosszabbításának feltétele, hogy a vásárlás idejétől számított 30 napon belül megtörténjen a regisztráció!
A termékregisztrációt a következő web oldalon tudja elvégezni:

www.hausmeister.hu

www.hausmeister.hu / www.hausmeister-electronics.com

Hausmeister

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / INSTRUCTION MANUAL
NÁVOD NA POUŽITIE / NÁVOD NA POUŽITÍ



Típus/Model: HM 6933

Air Fryer / Bio Fritu / Heißluftfritteuse / Fritéza Air Fryer /
Frytkownica Air Fryer

Csak beltéri, háztartási használatra
/ For indoor household use only



OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja.
- A készülék csak háztartásokban használható. A készülék a következő helyeken sem használható:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - mezőgazdasági farmok;
 - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
 - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A készülék meleg levegő segítségével készíti el az ételeket. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket ne helyezze le ablakpárkányra, mosogató csepegtető tálcájára, vagy más, nem stabil felületre. A készüléket ne állítsa fel tűzhelyre és ne tegye hőforrások közelébe. A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre helyezze le.
- A készüléket csak a típuscímken feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés!

- A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.
- A készülékhez csak az eredeti, illetve a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
- A készüléket gyúlékony anyagok közelében (pl. függöny, konyharuha, fa tárgyak stb.) ne üzemeltesse.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon legalább 15 cm szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez. A működő készüléket ne takarja le, és arra ne tegyen rá semmilyen tárgyat.
- Ne hajoljon a szellőzőnyílások fölé, azokból forró gőz áramlik ki.
- A kivehető kosarat ne töltse túl élelmiszerekkel. Ügyeljen arra, hogy a kosárba tett élelmiszerek ne érjenek hozzá a fűtő testhez.
- Használat közben a kezét ne dugja a készülékbe.
- A kivehető edénybe ne öntsön olajat. Az edénybe öntött olaj veszélyes helyzeteket idézhet elő. A készülékben az áramló forró levegő süti meg a behelyezett élelmiszert, ez a fritőz nem igényel olaj használatát. A recepteknél feltüntetett kis mennyiségű olaj csak az élelmiszerek ízesítését szolgálja.
- A készülékben nem lehet nagy zsírtartalmú alapanyagokat sütni.



Figyelmeztetés!
Forró felület!


- Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete erősen felmelegszik. Ne fogja meg a forró felületeket. Ellenkező esetben égési sérülést szenvedhet. Az edény és a kosár kivételéhez, valamint

mozgatásához kizárólag csak a fogantyút fogja meg. A forró edényt és kosarat csak tűzálló felületre helyezze le. A kosár kiemelése közben ügyeljen arra, hogy a készülékből kicsapódó gőz ne okozzon égési sérülést. A készülék bizonyos részei a kikapcsolás után egy ideig még forrók maradnak.

- Amennyiben a készülékben véletlenül tűz keletkezik, akkor a készüléket azonnal kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. A kosarat addig ne húzza ki, amíg a szellőzőnyílásokból füst áramlik ki.
 - Ezt követően az edénybe öntsön hideg vizet.
 - Ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani szeretné, akkor azt kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót húzza ki az elektromos aljzatból. Tisztítás vagy áthelyezés előtt várja meg a készülék teljes lehűlését.
 - A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.
 - A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.
 - A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzatból, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
 - Ha a hálózati vezeték megsérült, akkor azt ne használja, vásároljon új hálózati vezetéket a márkaszervizben. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
 - Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre.
- A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

Ez a forró levegős sütő egyszerű és egészséges módot kínál kedvenc hozzávalói elkészítésére. A gyors forró levegő keringtetés és a felső grill segítségével számos étel elkészíthető. A legjobb az egészben az, hogy a forrólevegős sütő minden irányban felmelegíti az ételeket, és a legtöbb hozzávalóhoz nincs szükség olajra.

A HŐLÉGKEVERÉSES SÜTŐ RÉSZEI:

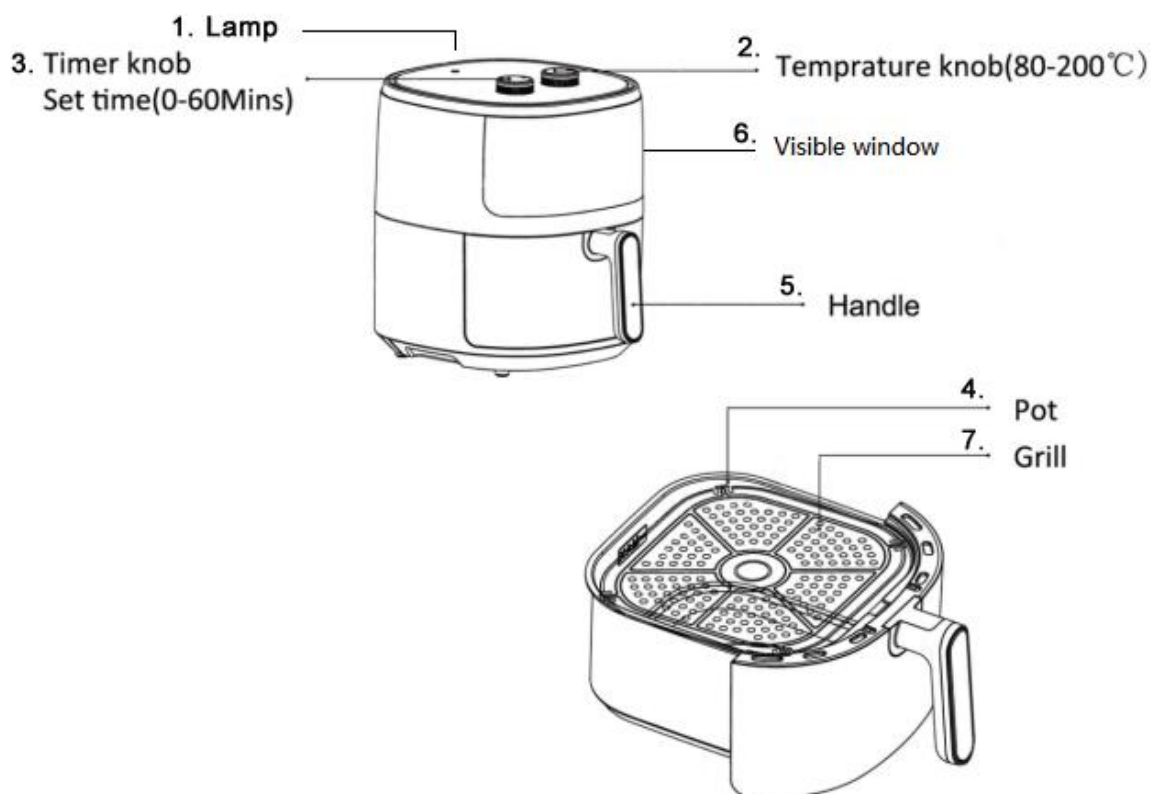

- 1 - Visszajelző lámpa
- 2 - Hőmérséklet szabályzó (80-200C)
- 3 - Időzítő (0-60Min)
- 4 – 5 Literes sütőedény

- 5 - Edény fogantyú
- 6 – Betekintő ablak
- 7 - Ételtartó rács

Figyelem: Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót még a használat előtt, és ne dobja ki, hogy a későbbiekben is rendelkezésre álljon.

Automatikus kikapcsolás

A készülék időzítővel van ellátva. Ha az időzítő lejár, csilingelni kezd és automatikusan kikapcsol. A készülék manuális kikapcsolásához tekerje az óramutató járásával ellenkező irányba az időzítőt "0" pozícióba.

Első használat előtt

Távolítsa el az összes csomagoló anyagot.

Távolítson el minden matricát és címkét a készülékről.

A tartályt puha nedves szappanos ronggyal törölje el, majd öblítse el tiszta vízzel!

EZ EGY OLAJMENTES SÜTŐ, AMELY FORRÓ LEVEGŐVEL MŰKÖDIK. NE TÖLTSE FEL A TARTÁLYT SÜTŐOLAJJAL VAGY ZSÍRRAL!!

FIGYELEM: A légsütő első felmelegítésekor enyhe füstöt vagy szagot bocsáthat ki. Ez szinte minden fűtőberendezésnél normális. Ez nem befolyásolja készüléke biztonságát.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Helyezze a készüléket egyenletes vízszintes stabil felületre. /Ne helyezze olyan felületre, amely a kiáramló hő hatására megsérülhet!/
2. Helyezze az ételtartó rácsot a tartályba.
3. Vegye le a csatlakozó kábelt a készülék aljáról.
4. **NE TÖLTSE FEL A KÉSZÜLÉKET OLAJJAL VAGY BÁRMILYEN MÁS FOLYADÉKKAL!!**

Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert a levegő kiáramlást akadályozhatja, és ez befolyásolja a forró levegős sütés eredményét.

A készülékkel számtalan féle ételt lehet elkészíteni. A használati útmutatóban található sütési időintervallumok segítenek megismerni a lehetőségeket.

Hőlégkeveréses sütés

- Dugja be a kábelt a földelt fali csatlakozóba.
- Óvatosan húzza ki a sütőedényt a készülékből.
- Helyezze a sütőedény aljára az ételtartó rácsot.
- Helyezze az ételeket az ételtartó rácsra.
- A készüléken található jelzésig tolja be a sütőedényt, hogy megfelelően illeszkedjen.
- Soha ne használja a sütőedényt az ételtartó rács használata nélkül!

FIGYELEM! A sütőedényt kizárólag a nyelénél fogja meg, mert a sütés alatt és még röviddel utána a készülék nagyon felforrósodik és megégetheti magát.

- Ellenőrizze a sütnivaló étel sütési idejét az alábbi táblázatban.
- A készülék elindításához, tekerje az Időzítőt a táblázatban az ételre vonatkozó értékre.

Menu													
Hőmérséklet	180°C	190°C	190°C	180°C	180°C	190°C	190°C	170°C	180°C	200°C	150°C	190°C	
Idő	20min	10min	13min	10min	10min	38min	20min	10min	13min	20min	14min	10min	



/A táblázatban szereplő értékek természetesen csak iránymutatóak. Egyéni ízlés és a sütendő ételek minősége, mérete, formája alapján változtathatja az értékeket. Forgalmazó a fentiek miatt nem vállal felelősséget a beállításokban szereplő értékekért./

javaslat:

- általában a kisebb ételek kevesebb sütési időt igényelnek, mint a nagyobbak.
- nagyobb mennyiségű étel behelyezése némileg hosszabb elkészítési időt indokolhat, mintha ugyanazokkal a beállításokkal kevesebb ételt helyez a sütőkosárba.
- a kisebb ételek a sütés félidejében történő megrázása, segíthet abban, hogy az étel mindenhol megfelelően és egyenletesen átsüljön.
- adjon hozzá egy kis olajat a friss krumpli sütéséhez, hogy finom ropogós legyen. Az olaj hozzáadása után viszonylag hamar helyezze be az ételt a sütőbe.
- ne tegyen a készülékbe kimondottan zsíros/olajos ételeket (pl. kolbászt)
- olyan ételek, amelyeket hőlégkeveréses sütőben szokás elkészíteni, azt ebben a készülékben is el tudja készíteni
- a hasábburgonya optimális elkészítésének adagja 4-500gr
- használjon előkészített tésztát, töltött falatok gyors és egyszerű elkészítéséhez. Az előkészített tészta sütési ideje rövidebb, mint a házi tészta sütési ideje.
- helyezzen a sütőkosárba egy sütőtálcát vagy sütőformát, amennyiben tortát vagy süteményt akar készíteni, vagy omlós, esetleg töltött ételeket.
- használhatja a készüléket az ételek újramelegítéséhez is. Ebben az esetben állítsa a készüléket max.10 percre és 150C

Adjon hozzá 3 percet az elkészítési időhöz, ha a készülék még hideg.

/elő is melegítheti a készüléket a sütés megkezdése előtt úgy, hogy az Időzítőt 3 percnél hosszabb időre tekeri és megvárja amíg a visszajelző lámpa kialszik. (kb. 3 perc)/

Utána töltsen meg a sütőedényt úgy, hogy előtte az ételtartó rácsot behelyezi a sütőedény aljára, és tekerje az Időzítőt a szükséges időtartamra.

- az időzítő elkezd visszafelé számolni az elkészítési időt.
- működés közben, a hőmérséklet visszajelző lámpa időről időre felkapcsol vagy kikapcsol. Ez mutatja, hogy a fűtőszál milyen állapotban van, hogy fenntartsa a szükséges hőmérsékletet a sütőedényben.
- az ételekből kicsöpögő olaj vagy zsíradék, az edénybe csöpög, ott gyűlik össze.

- Néhány ételt a sütési folyamat közepénél meg kell rázni vagy át kell forgatni, hogy egyenletesen átsüljön.

- Ha megszólal a csilingelő hang, jelzi a beállított idő lejártát. Vegye ki a sütőedényt a készülékből, hogy ellenőrizze, hogy az ételek elkészültek-e.

Amennyiben nem, tegye vissza a tartályt a készülékbe és állítsa az Időzítőt további néhány percre.

- Az ételek eltávolításához, (pl. hasáburgonya) vegye ki az edényt a készülékből és helyezze egy hőálló felületre. Fa, műanyag vagy bakelit (de semmiképpen sem fém) eszközökkel szedje ki az elkészült ételt a sütőedényből.

NE FORDÍTSA AZ EDÉNYT FEJJELELFE, MERT AZ EDÉNY ALJÁN TALÁLHATÓ ZSIRADÉK KIFOLYHAT BELŐLE ÉS RÁCSÖPÖG A KÉSZ ÉTELRE!

VIGYÁZZON! A készülék és az elkészült étel forró! A készülékből a kinyitásakor forró gőz távozhat és megégetheti magát!

- Ürítse ki az edényt egy másik edénybe vagy a tányérjára.

- Amennyiben egy adag étel elkészült, a készülék azonnal készen áll arra, hogy egy újabb adagot helyezzen bele. Nem szükséges várakozni a következő adag elkészítéséhez.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

A készüléknek körülbelül 30 percre van szüksége, hogy lehűljön a biztonságos kezeléshez vagy tisztításhoz.

Soha nem tegye a készüléket és a vezetéket vízbe vagy bármilyen más folyadékba!

1. Kapcsolja ki a készüléket
2. Húzza ki a fali csatlakozóból és hagyja teljesen kihűlni
3. Tisztítsa meg a készülék tetejét és oldalsó burkolatát langyos nedves ronggyal, majd törölje szárazra

Figyelem: Ne használjon súrolószert és alkoholos tartalmú tisztítószert

4. Vegye ki az ételtartó rácsot és mossa át langyos tisztítószeres vízzel, majd szárítsa meg
5. A kifolyt olaj és zsíradék kitisztításához, vegye ki az edényt, öntse ki belőle az olajat és tisztítsa meg meleg mosószeres vízzel.
6. Ilyenkor ne felejtse el kitisztítani a készülék belső burkolatát
7. **Az ételtartó rács tisztítható mosogatógépben is, viszont a kivehető tartály nem!**


Hibaelhárítás

Probléma	Kiváltó ok	Megoldási javaslat
A készülék nem működik	Az eszköz nincs bedugva a konnektorba	Dugja be a tápkábelt egy földelt konnektorba
	Nem állította be az Időzítőt	Tekerje az Időzítőt a szükséges időtartamra a készülék bekapcsolásához
Az étel nem készült el a sütőben	Az étel mennyisége túl nagy	Tegyen kisebb adagot a sütőedénybe. A kisebb adagok gyorsabban és jobban átsülnek.
	A sütési idő túl rövid	Az Időzítőt tekerje a fenti táblázatban meghatározott értékre vagy igény szerint állítsa be.
	A beállított hőmérséklet túl alacsony.	Állítsa be a hőmérsékletet magasabbra.
Nem egyenletesen sült meg az étel	Bizonyos ételeket a sütési idő felénél ki kell venni és megrázni vagy átforgatni	Ételeket, amelyek a sütőkosárban egymásra vannak helyezve és összeérnek, azokat össze kell rázni vagy megforgatni a sütési idő felénél
A sült falatkák nem ropogósak amikor kiveszi a sütőből	Olyan süteményt használt, amelyet a tradicionális sütőben kell elkészíteni	Használjon sütőben készíthető falatkákat, vagy csepegtessen pár csepp olajat az ételre, hogy ropogós legyen
Nem tudom a tartályt megfelelően a helyére tolni	Túl sok ételt rakott a sütőedénybe	Ne töltsön a MAX jelzésnél több ételt a sütőedénybe
Fehér füst jön a készülékből	Zsíros ételeket készít éppen	Ha zsíros ételeket készít a sütőben, a zsíradék a tartályba csöpög. A zsíradék/olaj okozza a fehér füstöt sütés közben és a tartály jobban felhevülhet mint más esetben. Ez nem befolyásolja a sütés teljesítményét.
	Korábbi használatból maradt zsíradék a tartályban	A fehér füstöt a tartályban található zsíradék okozza sütés közben. Megfelelően tisztítsa ki a tartályt.
Friss hasáburgonya egyenletlenül sült meg	Nem a megfelelő krumpli fajtát használja	Használjon friss krumplit és ellenőrizze a szilárdságát
	Nem öblítette le a hasáburgonya szájakat a sütés előtt	Öblítse le a hasáburgonya szájakat sütés előtt, hogy eltávolítsa róluk a keményítőt
A friss hasáburgonya nem ropogós amikor elkészül	A hasáburgonyában található olaj és víztől lesz ropogós a hasáburgonya	Szárítsa meg a hasáburgonya szájakat, mielőtt olajat ad hozzá
		Vágja vékonyabbra a hasáburgonya szájakat
		Adjon egy picivel több olajat a sütéshez

Technikai adatok:

Típus: HM6933
Feszültség: 220-240V, 50/60Hz
Teljesítmény: 1500W
Sütőkosár kapacitás: 5 L
Hőmérsékleti tartomány: 80C-200C
Időzítő: 0-60 perc

KÖRNYEZETVÉDELEM

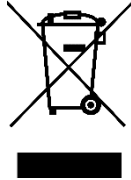

Kérjük, a feleslegessé vált hulladékot, illetve szükségtelenné vált elektronikai készülékeit ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, mert ezzel súlyosan károsítja saját és közvetlen környezetét. A meghibásodott, vagy szükségtelenné vált készülékeket helyezze a lakhelyéhez legközelebb eső elektronikus-, vagy veszélyes hulladékgyűjtőbe, ezzel segítve környezetete megóvását.

Központi szerviz: 1139 Budapest Fáy utca 5;
Tel: 06-1-451-33-79;
szerviz@hausmeister.hu
ugyfelszolgalat@hausmeister.hu
www.hausmeister.hu

Importőr/Forgalmozó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás, törés
 - karbantartás hiánya
- okoza.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű ü használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékekre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.



ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - poľnohospodárske farmy;
 - hotelové izby alebo izby v motelloch a iné obytné priestory;
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Spotrebič slúži na tepelnú úpravu potravín. Nepoužívajte ho na iné účely, než na aké je určený.
- Spotrebič neodkladajte ho na okenné parapety, dosku drezu na odkvapkávanie riadu, nestabilné povrchy, elektrický alebo plynový varič alebo v ich blízkosti. Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie:

Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového

spínača alebo diaľkového ovládania.

- Spotrebič používajte iba s originálnym príslušenstvom od výrobcu.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavého materiálu, ako sú záclony, utierky na riad atď.
- Počas prevádzky musí byť zo všetkých strán spotrebiča voľný priestor aspoň 15 cm na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu. Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety a nezakrývajte ventilačné otvory.
- Vyvarujte sa kontaktu s horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z ventilačných otvorov počas prevádzky spotrebiča.
- Kôš, ktorý sa vyťahuje, neplňte príliš veľkým množstvom potravín. Dbajte na to, aby potraviny, ktoré sú uložené v koši, ktorý sa vyťahuje, neprišli do kontaktu s vyhrievacím telesom.
- Počas prevádzky nevkladajte ruky do vnútorného priestoru spotrebiča.
- Nádobu, ktorá sa vyníma, neplňte olejom. Naplnenie olejom môže predstavovať riziko vzniku nebezpečnej situácie. Zdravý spôsob fritovania je založený na princípe cirkulácie horúceho vzduchu, ktorý nevyžaduje použitie oleja. Malé množstvo oleja môžete pridať iba na ochutenie potravín.
- V spotrebiči nepripravujte potraviny s vysokým obsahom tuku.



Upozornenie:
Horúci povrch


- Ak je spotrebič v činnosti, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa ohriateho povrchu. Mohlo by dôjsť k popáleniu. Na vyňatie a prenášanie ohriatej nádoby a koša používajte rukoväť. Zohriatu nádobu a kôš odkladajte iba na teplu odolné povrchy. Po vysunutí nádoby zo spotrebiča dbajte na zvýšenú

opatrnosť, aby ste sa neoparili horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z potravín. Z dôvodu zvyškového tepla zostáva spotrebič zohriaty ešte po určitú dobu po vypnutí.

- Ak dôjde k vznieteniu potravín vo vnútri v spotrebiči, okamžite ho vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky. Pred vytiahnutím nádoby počkajte, kým nezmizne dym, ktorý vystupuje z ventilačných otvorov.
- Do ohriatej nádoby nelejte ľadovo studenú vodu.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, pred premiestnením a čistením. Pred premiestnením a čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Na prívodný kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Spotrebič odpájajte zo zásuvky ťahom za zástrčku prívodného kábla, nie ťahom za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kábla alebo zásuvky.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí byť nahradený originálnym prívodným káblom, ktorý je dostupný u autorizovaného servisného strediska. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

Táto všetko teraz teplovzdušná fritéza poskytuje jednoduchý a zdravý spôsob prípravy vašich obľúbených ingrediencií. Pomocou rýchlej cirkulácie horúceho vzduchu a horného grilu dokáže pripraviť množstvo jedál. Najlepšie na tom je, že teplovzdušná fritéza ohrieva jedlo vo všetkých smeroch a väčšina ingrediencií nepotrebuje žiadny olej.

POPIS SPOTREBIČA:

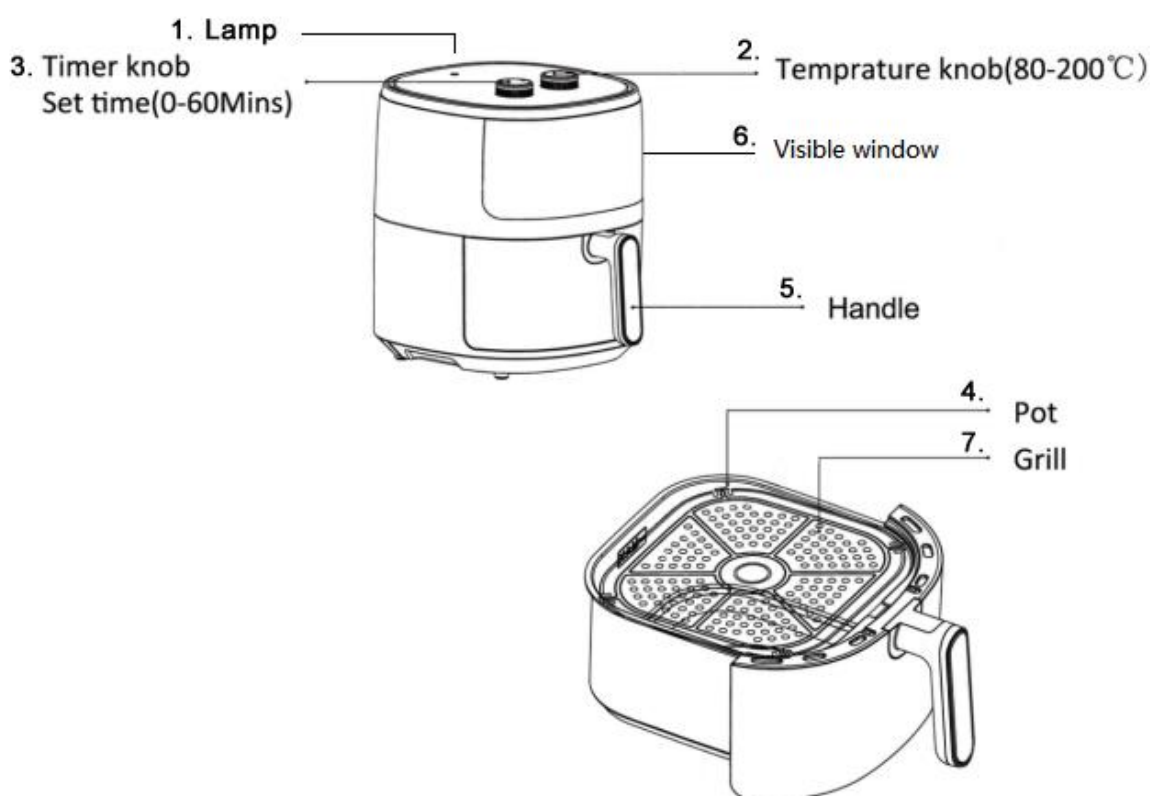

1 - Kontrolka

2 - Regulátor teploty (80-200C)

3 - Časovač (0-60 minút)

4 - 5 litrový pekáč

5 - Rukoväť hrnca

6 - viditeľné okno

7 - Potravinová mriežka

- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

Automatické vypnutie

Prístroj je vybavený časovačom. Po uplynutí časovača začne zvonit' a automaticky sa vypne. Ak chcete prístroj vypnúť manuálne, otočte časovač proti smeru hodinových ručičiek do polohy „0“.

Pred prvým použitím

Odstráňte všetok obalový materiál.

Odstráňte zo zariadenia všetky nálepky a štítky.

Nádobu utrite mäkkou vlhkou handričkou a potom opláchnite čistou vodou.

**TOTO JE BEZ OLEJOVEJ PREVÁDZKOVANÚ S HORKÝM VZDUCHOM.
NEVYPLŇUJTE PANVU PEČIVÝM OLEJOM!**

UPOZORNENIE: Keď sa fritéza prvýkrát zahreje, môže z nej vychádzať mierny dym alebo zápach. To je normálne pre takmer všetky vykurovacie zariadenia. Nemá to vplyv na bezpečnosť vášho zariadenia.

POUŽITIE SPOTREBIČA

1. Postavte prístroj na vodorovný stabilný povrch. /Neumiestňujte na povrch, ktorý by mohol byť poškodený unikajúcim teplom!/
2. Vložte stojan na potraviny do nádoby.
3. Odpojte prepojovací kábel zo spodnej časti zariadenia.
4. **NEPLNITE SPOTREBIČ OLEJOM ALEBO ŽIADNYM INÝM TEKUTINOM !!**

Spotrebič je možné použiť na prípravu mnohých druhov jedál. Časové intervaly pečenia v návode na použitie vám pomôžu spoznať možnosti.

Na vrch spotrebiča nič nekladte, prúdenie vzduchu sa naruší a ovplyvní výsledok smaženia horúcim vzduchom.

Pečenie za horúceho vzduchu za stáleho miešania

- Kábel zasunite do uzemnenej zásuvky v stene.
- Pekáč opatrne vytiahnite zo zariadenia.
- Stojan na jedlo položte na dno pekáča.
- Položte jedlo na stojan na jedlo.
- Plech na pečenie posuňte až po značku na prístroji, aby správne zapadol.
- Nikdy nepoužívajte pekáč bez použitia mriežky na jedlo!

POZOR! Panvicu držte iba za rukoväť, pretože prístroj sa počas varenia a krátko nato veľmi zahreje.

- V nasledujúcej tabuľke skontrolujte čas varenia pokrmov na pečenie.
- Na spustenie spotrebiča otočte časovačom na hodnotu pre jedlo v tabuľke.

Menu												
teplota	180°C	190°C	190°C	180°C	180°C	190°C	190°C	170°C	180°C	200°C	150°C	190°C
Čas	20min	10min	13min	10min	10min	38min	20min	10min	13min	20min	14min	10min



/Hodnoty v tabuľke majú samozrejme iba informačný charakter. Hodnoty môžete meniť na základe individuálnej chuti a kvality, veľkosti a tvaru pečeného pokrmu. Distribútor nie je zodpovedný za hodnoty v nastaveniach z dôvodu vyššie uvedeného./

Návrh:

- Všeobecne platí, že menšie jedlá vyžadujú kratší čas varenia ako väčšie.
- vloženie väčšieho množstva jedla môže odôvodniť o niečo dlhší čas pečenia ako vloženie menšieho množstva jedla do koša s rovnakými nastaveniami.
- trepanie menších jedál pri polovičnom pečení môže prispieť k správne a rovnomernému rozloženiu jedla všade.
- na dopečenie čerstvých zemiakov pridáme trochu oleja, aby boli chutné chrumkavé. Po pridaní oleja vložte jedlo pomerne skoro do rúry.
- nedávajte jedlo, ktoré je obzvlášť mastné/oilové (napr. párky)

- v tomto prístroji je možné pripravovať jedlá, ktoré sa zvyčajne pripravujú v teplovzdušnej rúre
- dávka optimálnej prípravy hranoliek je 400-500gr
- pomocou pripraveného cesta rýchlo a ľahko pripravte plnené občerstvenie. Čas pečenia pripraveného cesta je kratší ako čas pečenia domáceho cesta.
- vložte do pekáča pekáč alebo formu na pečenie, ak chcete pripraviť koláč alebo tortu, alebo drobné alebo plnené jedlo.
- prístroj môžete použiť aj na ohrev jedla. V takom prípade nastavte zariadenie na max. 10 minút 150C

Ak je prístroj stále studený, pripočítajte ho k času varenia 3 minúty.

/ prístroj môžete tiež predhriať pred začiatkom varenia otočením časovača na viac ako 3 minúty a čakaním na zhasnutie kontrolky. (asi 3 minúty) /

Potom zapekáciu misu naplňte tak, že najskôr na spodok pekáča postavíte stojan na jedlo a časovačom pootočíte o požadovaný čas.

- časovač začne odpočítavať čas varenia.
- počas prevádzky sa kontrolka teploty občas rozsvieti alebo zhasne. To ukazuje stav vykurovacieho drôtu na udržanie požadovanej teploty v pekáči.
- olej alebo tuk kvapkajúci z potraviny, kvapkajúci do nádoby a zhromažďujúci sa tam.
- Niektoré jedlá je potrebné uprostred pečenia pretrepávať alebo krútiť, aby sa rovnomerne dusili.

- Keď zaznie vyzváňací tón, uplynul nastavený čas. Vyberte pekáč zo spotrebiča a skontrolujte, či je jedlo pripravené.

Ak nie, vložte nádrž späť do prístroja a nastavte časovač na niekoľko ďalších minút.

- Ak chcete vybrať jedlo (napr. Hranolky), vyberte panvicu zo spotrebiča a položte ju na žiaruvzdorný povrch. Na vybratie pripraveného jedla z pekáča použite drevené, plastové alebo vinylové (ale v žiadnom prípade nie kovové) náradie.

NEDUMPUJTE POTRAVINY Z PANVICE, PRETOŽE SA MÔŽE VYLIEVAŤ OLEJ / TUK Z DNA PANVY, NA JEDLO!

BUĎ OPATRNÝ! Spotrebič a pripravené jedlo sú horúce! Po otvorení prístroja môže uniknúť horúca para a popáliť sa!

- Nádobu vyprázdňte do inej nádoby alebo na tanier.
- Keď je časť jedla pripravená, prístroj je okamžite pripravený na vloženie ďalšej dávky. Nie je potrebné čakať na ďalšiu dávku.

ČISTENIE SPOTREBIČA

Spotrebič potrebuje približne 30 minút na vychladnutie, aby sa dal bezpečne ovládať alebo čistiť.

Nikdy neponárajte prístroj a kábel do vody alebo inej tekutiny!

1. Vypnite prístroj
2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte ju úplne vychladnúť
3. Horný a bočný kryt prístroja očistite vlažnou vlhkou handričkou a potom ich utrite dosucha.

Upozornenie: Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani čistiace prostriedky na báze alkoholu

4. Vyberte stojan na jedlo a umyte ho vlažnou vodou so saponátom a potom ho osušte
5. Ak chcete vyčistiť rozliaty olej a masť, vyberte panvicu, vylejte olej a vyčistite ju teplou saponátovou vodou.
6. V takom prípade nezabudnite vyčistiť vnútorný kryt zariadenia
7. **Potravinovú mriežku je možné umývať v umývačke riadu, ale vyberateľnú nádobu nie!**

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Navrhované riešenia
Zariadenie nefunguje	Zariadenie nie je zapojené do elektrickej siete.	Pripojte napájací kábel do uzemnenej elektrickej zásuvky.
	Nenastavili ste časovač	Otočte časovačom na požadovaný čas, aby sa jednotka zapla
Jedlo nie je pripravené v rúre	Množstvo jedla je príliš veľké	Do pekáča vložte menšiu dávku. Menšie porcie tečú rýchlejšie a lepšie.
	Čas pečenia je príliš krátky	Otočte časovačom na hodnotu uvedenú v tabuľke vyššie alebo nastavte podľa potreby.
	Nastavená teplota je príliš nízka.	Nastavte vyššiu teplotu
Jedlo nie je vyprážené rovnomerne	Niektoré jedlá je potrebné vybrať a v polovici doby pečenia ich pretrepať alebo otočiť.	Potraviny, ktoré sú v koši na pečenie nakladané a dotknuté, musia byť v polovici doby pečenia pretrepané alebo otočené.
Pečené občerstvenie nie je chrumkavé, keď ho vyberiete z rúry	Použitý koláč vyrobený v tradičnej rúre	Použite občerstvenie pečené v rúre alebo pokvapkajte jedlo niekoľkými kvapkami oleja, aby bolo chrumkavé.
Nádobu nemôžem zatlačiť na miesto	Do panvice ste vložili príliš veľa jedla	Na panvicu nedávajte viac jedla, ako je značka MAX
Zo spotrebiča vyteká biely dym	Varíte masť	Ak varíte masť v rúre, masť bude kvapkať do nádoby. Tuk / olej spôsobuje počas vyprážania biely dym a nádrž sa môže zahriať lepšie ako inokedy. Toto nemá vplyv na výkon pečenia.
	Tuk, ktorý v nádrži zostal po predchádzajúcom použití	Biely dym je spôsobený tukom v nádrži počas pečenia. Nádrž poriadne vyčistite.
Čerstvé hranolky sú vyprážené nerovnomerne	Nepoužívajte správne odrody zemiakov	Používajte čerstvé zemiaky a skontrolujte ich pevnosť
	Hranolky ste pred pečením neoplachovali	Hranolky pred pečením opláchnite, aby ste odstránili škrob

Čerstvé hranolky nie sú pri varení chrumkavé	Vďaka oleju na hranolkách a vode sú hranolky chrumkavé.	Hranolky pred pridaním oleja osušte
		Hranolky nakrájame tenšie
		Pridajte ešte trochu oleja na vyprážanie

Technické údaje:

Typ: HM6933
 Napätie: 220-240V, 50/60Hz
 Príkon: 1500 wattov
 Kapacita koša: 5 litra
 Nastaviteľná teplota: 80C-200C
 Časovač (0-60 minút)

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - zemědělské farmy;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič slouží k tepelné úpravě potravin. Nepoužívejte jej k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu, nestabilní povrchy, elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti. Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na jeho typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění:

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím výrobce.
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod.
- Při provozu musí být ponechán po všech stranách spotřebiče volný prostor alespoň 15 cm pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu. Na spotřebič neodkládejte žádné předměty a nezakrývejte ventilační otvory.
- Vyvarujte se kontaktu s horkou párou, která se uvolňuje z ventilačních otvorů během provozu spotřebiče.
- Vyjímatelný koš nepřepĺňujte velkým množstvím potravin. Dbejte na to, aby potraviny, které jsou vloženy ve vyjímatelném koši, nepřišly do kontaktu s topným tělesem.
- Během provozu nevkládejte ruce do vnitřního prostoru spotřebiče.
- Vyjímatelnou nádobu nenaplňujte olejem. Naplnění nádoby olejem může představovat riziko vzniku nebezpečné situace. Zdravý způsob fritování je založen na principu cirkulace horkého vzduchu, který nevyžaduje použití oleje. Malé množství oleje lze přidat pouze pro dochucení potravin.
- Ve spotřebiči nepřipravujte potraviny s vysokým obsahem tuku.



**Upozornění:
Horký povrch**


- Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Jinak může dojít k popálení. K vyjmutí a přenášení zahřáté nádoby a koše používejte rukojeť. Zahřátou nádobu a koš odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy. Po vysunutí nádoby ze spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou

párrou, která se uvolňuje z potravin. V důsledku zbytkového tepla zůstává spotřebič zahřátý ještě určitou dobu po vypnutí.

- Pokud dojde ke vznícení potravin uvnitř spotřebiče, okamžitě jej vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Před vysunutím nádoby vyčkejte, než zmizí kouř, který vystupuje z ventilačních otvorů.
- Do zahřáté nádoby nelijte ledově studenou vodu.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, pokud jej nebudete používat, před přemístěním a čištěním. Před přemístěním a čištěním nechejte spotřebič vychladnout.
- Spotřebič neponořujte do vody ani jiné tekutiny.
- Na přívodní kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič odpojíte od síťové zásuvky tahem za zástrčku přívodního kabelu, nikoli za přívodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být nahrazen originálním přívodním kabelem, který je dostupný u autorizovaného servisního střediska. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

Horkovzdušná fritéza nyní poskytuje snadný a zdravý způsob přípravy vašich oblíbených surovin. Pomocí rychlé cirkulace horkého vzduchu a horního grilu je schopen připravit řadu pokrmů. Nejlepší na tom je, že horkovzdušná fritéza ohřívá jídlo ve všech směrech a většina surovin nepotřebuje žádný olej.

POPIS SPOTREBIČA:

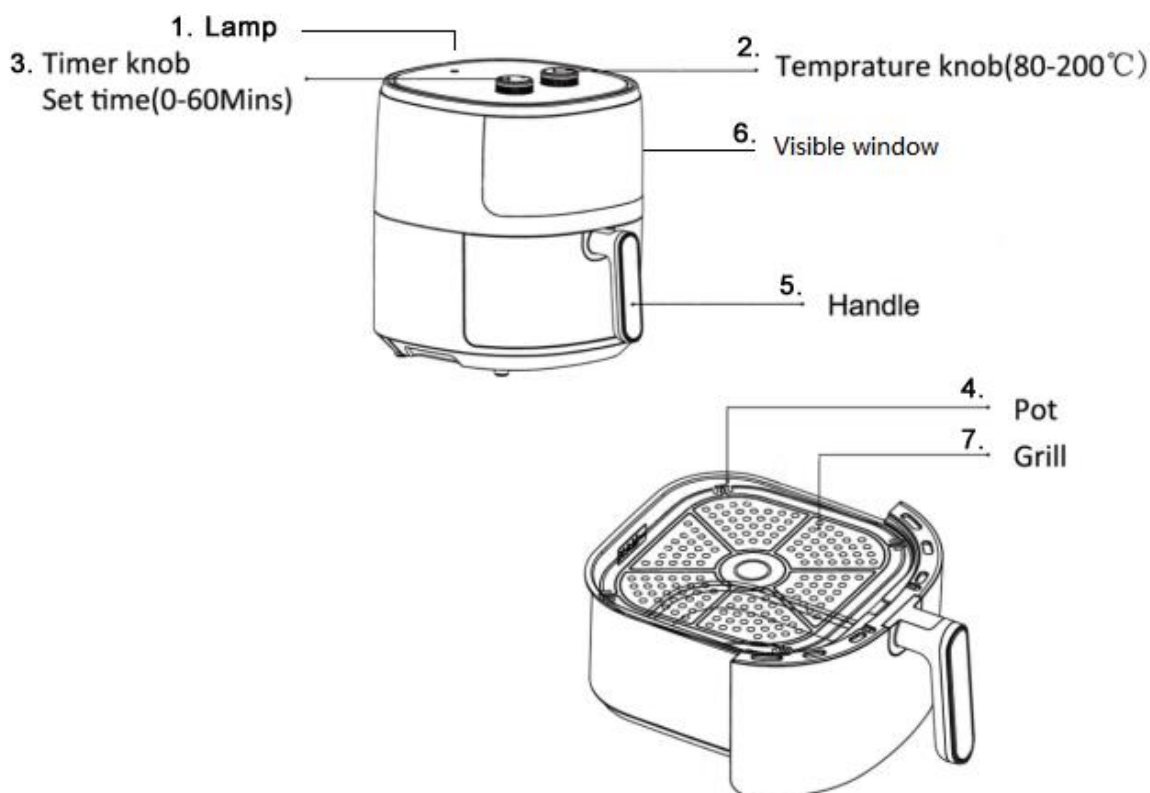

1 - Kontrolka

2 - Regulátor teploty (80-200C)

3 - Časovač (0–60 minut)

4 - Zapékací mísa 5 litru

5 - Rukojeť hrnce

6 - viditelné okno

7 - Potravinová mřížka

- Před použitím tohoto spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Automatické vypnutí

Zařízení je vybaveno časovačem. Když časovač vyprší, začne zvonit a automaticky se vypne. Chcete-li spotřebič vypnout ručně, otočte časovač proti směru hodinových ručiček do polohy „0“.

Před prvním použitím

Odstraňte veškerý obalový materiál.

Odstraňte ze zařízení všechny nálepky a štítky.

Nádobu otřete měkkým vlhkým mýdlovým hadříkem a poté opláchněte čistou vodou.

TOTO JE BEZ OLEJOVÉ PROVOZOVÁNA S HORKÝ VZDUCH. NEVYPLŇUJTE PÁVNÍ PEČIVA OLEJEM!

POZOR: Když se fritéza poprvé zahřeje, může z ní vycházet lehký kouř nebo zápach. To je normální u téměř všech topných zařízení. Nemá to vliv na zabezpečení vašeho zařízení.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1. Postavte přístroj na vodorovný stabilní povrch. / Neumísťujte na povrch, který by mohl být poškozen unikajícím teplem! /
2. Vložte stojan na potraviny do nádoby.
3. Odpojte propojovací kabel ze spodní části zařízení.
4. NEPLNÍ SPOTŘEBIČ OLEJEM NEBO ŽÁDNÝM JINÝMI TEKUTINAMI !!

Spotřebič lze použít pro přípravu mnoha druhů jídel. Časové intervaly pečení v návodu k použití vám pomohou poznat možnosti.

Na spotřebič nic nepokládejte, proudění vzduchu se naruší a ovlivní výsledek horkovzdušného smažení.

Pečení za horkého vzduchu za stálého míchání

- Kabel zasuněte do uzemněné zásuvky ve zdi.
- Pekáč opatrně vytáhněte ze zařízení.
- Stojan na jídlo položte na dno pekáče.
- Položte jídlo na stojan na jídlo.
- Plech na pečení posuňte až po značku na přístroji, aby správně zapadl.
- Nikdy nepoužívejte pekáč bez použití mřížky na jídlo!

POZOR! Pánev držte pouze za rukojeť, protože přístroj se během vaření a krátce nato velmi zahřeje.

- V následující tabulce zkontrolujte čas vaření pokrmů na pečení.
- Na spuštění spotřebiče otočte časovačem na hodnotu pro jídlo v tabulce.

Menu												
Teplota	180°C	190°C	190°C	180°C	180°C	190°C	190°C	170°C	180°C	200°C	150°C	190°C
Čas	20min	10min	13min	10min	10min	38min	20min	10min	13min	20min	14min	10min



/ Hodnoty v tabulce mají samozřejmě pouze informační charakter. Hodnoty můžete měnit na základě individuální chuti a kvality, velikosti a tvaru pečeného pokrmu. Distributor není odpovědný za hodnoty v nastaveních z důvodu výše uvedeného. /

Návrh:

- Obecně platí, že menší jídla vyžadují kratší čas vaření jako větší.
- vložení většího množství jídla může odůvodnit o něco delší dobu pečení jako vložení menšího množství jídla do koše se stejnými nastaveními.
- třepání menších jídel při polovičním pečení může přispět ke správnému a rovnoměrnému rozložení jídla všude.
- na dopečení čerstvých brambor přidáme trochu oleje, aby byly chutné křupavé. Po přidání oleje vložte jídlo poměrně brzy do trouby.
- nedávejte jídlo, které je zvláště mastné / oilové (např. Párky)

- v tomto přístroji je možné připravovat jídla, které se obvykle připravují v horkovzdušné troubě
- dávka optimální přípravy hranolek je 400-500gr
- pomocí připraveného těsta rychle a snadno připravte plněné občerstvení. Doba pečení připraveného cesta je kratší než čas pečení domácího cesta.
- vložte do pekáče pekáč nebo formu na pečení, pokud chcete připravit koláč nebo dort, nebo drobné nebo plněné jídlo.
- přístroj můžete použít i na ohřev jídla. V takovém případě nastavte zařízení na max. 10 minut 150C

Pokud je přístroj stále studený, připočtete ho k času vaření 3 minuty.

/ Přístroj můžete také předeřít před začátkem vaření otočením časovače na více než 3 minuty a čekáním na zhasnutí kontrolky. (Asi 3 minuty) /

Potom zapékací mísu naplňte tak, že nejdříve na spodek pekáče postavíte stojan na jídlo a časovačem pootočíte o požadovaný čas.

- časovač začne odpočítávat čas vaření.
- během provozu se kontrolka teploty občas rozsvítí nebo zhasne. To ukazuje stav topného drátu na udržení požadované teploty v pekáči.
- olej nebo tuk kapající z potravy, kapající do nádoby a shromažďující se tam.

- Některá jídla je třeba uprostřed pečení protřepávat nebo kroutit, aby se rovnoměrně dusili.

- Když zazní vyzváněcí tón, uplynul nastavený čas. Vyberte pekáč ze spotřebiče a zkontrolujte, zda je jídlo připravené.

Pokud ne, vložte nádrž zpět do přístroje a nastavte časovač na několik dalších minut.

- Chcete-li vybrat jídlo (např. Hranolky), vyberte pánev ze spotřebiče a položte ji na žáruvzdorný povrch. Na vyjmutí připraveného jídla z pekáče použijte dřevěné, plastové nebo vinylové (ale v žádném případě ne kovové) nářadí.

NEDUMPUJTE POTRAVINY Z PÁNVE, PROTOŽE SE MŮŽE VYLÉVÁ OLEJ / TUK Z DNA PÁNVE, NA JÍDLO!

BUĎ OPATRNÝ! Spotřebič a připravené jídlo jsou horké! Po otevření přístroje může uniknout horká pára a popálit se!

- Nádobu vyprázdněte do jiné nádoby nebo na talíř.
- Když je část jídla připravená, přístroj je okamžitě připraven k vložení další dávky. Není třeba čekat na další dávku.

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Spotřebič potřebuje přibližně 30 minut na vychladnutí, aby bylo možné bezpečně manipulovat nebo čistit.

Nikdy neponořujte přístroj a kabel do vody nebo jiné tekutiny!

1. Vypněte přístroj
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte ji úplně vychladnout

3. Horní a boční kryt přístroje očistěte vlažnou vlhkým hadříkem a potom je otřete dosucha.

Upozornění: Nepoužívejte abrazivní prostředky ani čisticí prostředky na bázi alkoholu

4. Vyberte stojan na jídlo a omyjte ho vlažnou vodou se saponátem a poté jej osušte

5. Pokud chcete vyčistit rozlitý olej a mastnotu, vyberte pánev, vylijte olej a vyčistěte ji teplou saponátovou vodou.

6. V takovém případě nezapomeňte vyčistit vnitřní kryt zařízení

7. **Potravinovou mřížku lze mýt v myčce nádobí, ale vyjímatelnou nádobu ne!**

Řešení problémů

Problém	Příčina	Navrhovaná řešení
Zařízení nefunguje	Zařízení není zapojeno do elektrické sítě	Připojte napájecí kabel do uzemněné elektrické zásuvky.
	Nenastavili jste časovač	Otočte časovačem na požadovaný čas, aby se jednotka zapnula
Jídlo není připraveno v troubě	Množství jídla je příliš velké	Do pekáče vložte menší dávku. Menší porce tečou rychleji a lépe.
	Doba pečení je příliš krátký	Otočte časovačem na hodnotu uvedenou v tabulce výše nebo nastavte podle potřeby.
	Nastavená teplota je příliš nízká.	Nastavte vyšší teplotu
Jídlo není smažené rovnoměrně	Některá jídla je třeba vybrat a v polovině doby pečení jejich protřepat nebo otočit.	Potraviny, které jsou v koši na pečení naskládány a dotčené, musí být v polovině doby pečení protřepala nebo otočené.
Pečené občerstvení není křupavé, když ho vyberete z trouby	Použitý koláč vyrobený v tradiční troubě.	Použijte občerstvení pečené v troubě nebo pokapejte jídlo několika kapkami oleje, aby bylo křupavé.
Nádobu nemohu zatlačit na místo	Do pánve jste vložili příliš mnoho jídla.	Na pánev nedávejte více jídla, než je značka MAX
Ze spotřebiče vytéká bílý kouř	Vaříte mastné jídlo	Pokud vaříte mastné jídlo v troubě, mastnota bude kapat do nádoby. Tuk / olej způsobuje během smažení bílý kouř a nádrž se může zahřát lépe než jindy. Toto nemá vliv na výkon pečení.
	Tuk, který v nádrži zůstal po předchozím použití	Bílý kouř je způsoben tukem v nádrži během pečení. Nádrž pořádně vyčistěte.
Čerstvé hranolky jsou smažené nerovnoměrně	Nepoužívejte správné odrůdy brambor	Používejte čerstvé brambory a zkontrolujte jejich pevnost
	Hranolky jste před pečením neoplachovali.	Hranolky před pečením opláchněte, abyste odstranili škrob
Čerstvé hranolky nejsou při vaření křupavé	Díky oleji na hranolkách a vodě jsou hranolky křupavé.	Hranolky před přidáním oleje osušte
		Hranolky nakrájíme tenčí
		Přidejte ještě trochu oleje na smažení

INFORMACE O PRODUKTU:

Model: HM 6932

Napětí: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 1500 Wattů

Kapacita koše: 5 litru

Nastavitelná teplota: 80C-200C

Časovač (0-60 min)

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.