



A +1 év garancia meghosszabbításának feltétele, hogy a vásárlás idejétől számított 30 napon belül megtörténjen a regisztráció!

/A garanciakártyát a használati útmutató utolsó oldalán találja!/

www.hausmeister.hu

Hausmeister

Használati útmutató / Instrukcja Obsługi

Užívateľská príručka / Návod na použití



HM 6556

Long slot toaster / Langschlitztoaster / Hosszúszeletes
kenyérpirító / Toaster na cztery grzanki / Dlhý chlieb
hriankovač / Dlouhý chléb topinkovač



OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetéket 8 év alatti gyerekeknek elérhetetlen helyen tárolja. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készülék kizárólag csak háztartásokban használható. A készülék nem használható a következő helyeken:
 - közös konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - szállodai szobák és hasonló szálláshelyek szobái;
 - mezőgazdasági farmok;
 - éjszakai szállások, teakonyhával.
- A készülékkel szendvicskenyeret, tartós kenyeret, hagyományos kenyeret lehet pirítani, kiflit, zsemlet, bagettet stb. lehet felmelegíteni.
- A készülékkel ne melegítsen olyan péksüteményeket, amelyek cukrot, lekvárt, vagy más cukros töltelékkel tartalmazznak (pl. buktát, kalácsot stb.), mert a készülékben tűz keletkezhet.
- A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket ne tegye elektromos vagy gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal szélére, a mosogató csepegtető tálcájára vagy nem stabil felületre. A készüléket vízszintes, száraz és stabil felületre állítsa fel.
- A készüléket csak a típuscímken feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni. A készüléket csak

előírászerűen leföldelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa.

- A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról és nem érhet hozzá forró tárgyakhoz.

Figyelmeztetés!

A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.

- A készüléket ne használja a morzsagyűjtő tálca nélkül.

Figyelmeztetés!

A pirított kenyér begyulladhat, ezért a készüléket gyúlékony anyagok közelében (pl. függöny, konyharuha, fa tárgyak stb.) ne üzemeltesse.

- Tűzvédelmi szempontból a készülék megfelel az Európai Unió területén érvényes szabvány előírásainak. A szabvány értelmében a készüléket asztalon, vagy más hasonló munkalapon lehet üzemeltetni, amennyiben a sugárzó hő irányában a legközelebbi éghető anyag legalább 50 cm-re, egyéb irányokban legalább 10 cm-re található.
- Az első használatba vétel előtt a készüléket legalább háromszor, a legnagyobb sütési teljesítménnyel kapcsolja be, hogy a készülékből később ne áramoljon ki égett szag.



Figyelmeztetés! Forró felület!

- Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete erősen felmelegszik, és a kikapcsolás után egy ideig még forró marad. Ügyeljen arra, hogy a forró felületeket ne érintse meg. Különösen legyen óvatos, amikor kisebb kenyérszeleteket kíván a készülékből kivenni.
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A működő és forró készüléket ne takarja le.

- A pirító nyílásba ne dugjon be túl vastag kenyeret, alufóliába vagy más fóliába csomagolt kenyeret és fém tárgyakat. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- A kenyeret a készülékre vízszintesen ráhelyezve nem szabad pirítani és melegíteni. A kenyér a nyílásokat letakarva meggátolja a levegő szabad áramlását, ami akár tüzet is okozhat.

Figyelmeztetés!

A készülékbe ragadt kenyeret fém tárggyal ne próbálja meg kipiszkálni. Ellenkező esetben áramütés érheti, vagy a készülék meghibásodhat. Ha a készülékbe a kenyér beragadt, akkor a készüléket kapcsolja le, húzza ki a hálózati vezetékét és várja meg a készülék kihűlését. Ezt követően óvatosan próbálja meg kihúzni a beragadt kenyeret.

- Ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy mozgatni és tisztítani szeretné, akkor azt kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból. A készülék mozgatása, lehelyezése, tisztítása vagy eltárolása előtt várja meg a készülék lehűlését.
- A morzsagyűjtőt rendszeresen tisztítsa meg, abból a morzsákat öntse ki. A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.
- A hálózati vezetékét nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- A balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a készülék hálózati vezetékét csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt bármilyen módon

átalakítani. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

FUNKCIÓK

1. Start
2. Stop
3. Pirítási fokozat beállítás
4. Kicsúszatható morzsatálca



HASZNÁLAT

1. Helyezze áram alá a készüléket! 220-240V, 50Hz
2. Tegyen két nagy, vagy négy normál szelet kenyeret a nyílásba!
3. Állítsa a "Barnítási erősséget" a kívánt szintre!
4. Nyomja le a kart a pirítás elindításához!

FIGYELEM

Ha a kenyér beragad a pirítóba, azonnal áramtalanítsa a készüléket! Miután a készülék lehűlt, vegye ki a beszorult kenyeret! A kenyeret minden esetben tompa, áramot nem vezető eszközzel (pl.: fakanállal) távolítsa el, hogy véletlenül se tegyen kárt a fűtőszálakban illetve a készülék belsejében!

Gyermekek, valamint szellemi-, fizikai-, érzékszervi képességeiben korlátozott személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják ezt a készüléket!

Ne használja a készüléket külső időzítő-, vagy távirányítható elektromos csatlakozóval!

TISZTÍTÁS és KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket!
2. Várja meg, hogy a pirító lehűljön, majd egy puha nedves ruhával törölje tisztára a burkolatot, ezután egy puha ronggyal törölje szárazra!
3. Az áramütés elkerülése érdekében, a pirítót soha ne mosogassa folyó víz alatt és soha ne merítse semmilyen folyadékba!
4. A belső részek tisztításához fordítsa fejjel lefelé a készüléket és rázza ki belőle a morzsát!

TECHNIKAI ADATOK:

Hálózati feszültség: 220-240V, ~50Hz

Felvett teljesítmény: 1200W

KÖRNYEZETVÉDELEM



Kérjük, a feleslegessé vált hulladékot, illetve szükségtelenné vált elektronikai készülékeit ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, mert ezzel súlyosan károsítja saját és közvetlen környezetét. A meghibásodott, vagy szükségtelenné vált készülékeket helyezze a lakhelyéhez legközelebb eső elektronikus-, vagy veszélyes hulladékgyűjtőbe, ezzel segítve környezete megóvását.

Központi szerviz: 1139 Budapest Fáy utca 5; Tel: 06-1-451-33-79

szerviz@hausmeister.hu

www.hausmeister.hu

Importőr/Forgalmazó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

- elemi kár, természeti csapás, törés

- karbantartás hiánya

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű üzemhasználatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos javítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékekre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.



PL

**PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ
JE NA PRZYSZŁOŚĆ.**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy,

o ile jest nad nimi sprawowany nadзор lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia i o ile nie są pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.

- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w gospodarstwie domowym. Nie jest przeznaczone do zastosowania w przestrzeniach, takich jak:
 - aneksy kuchenne przeznaczone dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - pokoje hotelowe lub motelowe i inne pomieszczenia mieszkalne;
 - fermy rolnicze;
 - przedsiębiorstwa zapewniające nocleg ze śniadaniem.
- Urządzenie służy do opiekania pieczywa, jakim jest chleb tostowy, zwykły chleb, rogalik, bułka, bagietka itp.
- Urządzenia nie stosuj do wypiekania słodkiego pieczywa posypanego cukrem albo zawierającego konfitury, marmoladę lub dżem, jak np. kołaczki, placki itp. W odwrotnym przypadku może dojść do wybuchu pożaru.
- Z urządzenia nie korzystaj w środowisku przemysłowym albo na dworze, ani nie stosuj go do innych celów, niż do których jest przeznaczone.
- Nie stawiaj urządzenia na płytę elektryczną lub gazową ani nie kładź go w pobliżu nich, na skraju stołu, płycie ociekacza ani na niestabilnym podłożu. Urządzenie musi być zawsze umieszczone na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane w tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku. Urządzenie podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego gniazdka sieciowego.

- Dbaj o to, by przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni.

Ostrzeżenie:

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pośrednictwem programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub zdalnego sterowania.

- Nie używaj urządzenia bez poprawnie umieszczonej tacki na okruchy.

Ostrzeżenie:

Chleb może się zapalić, i dlatego nie korzystaj z urządzenia w pobliżu materiału palnego, jakim są firanki, ścierki do naczyń itp., albo pod nim.

- Z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego urządzenie spełnia wymagania norm obowiązujących w Unii Europejskiej. W myśl tych norm chodzi o urządzenia, które eksploatować można na stole lub podobnej powierzchni, jeżeli w kierunku głównego promieniowania dotrzymana jest minimalna bezpieczna odległość od powierzchni palnych 50 cm i w pozostałych kierunkach minimalnie 10 cm.
- Przed pierwszym użyciem toster musi być uruchomiony co najmniej trzy razy bez pieczywa przy maksymalnym czasie opiekania tak, aby doszło do wywietrzenia ewentualnego zapachu.



Ostrzeżenie: Gorąca powierzchnia

- Temperatura dostępnych powierzchni urządzenia może być wyższa podczas pracy i po zakończeniu pracy z powodu ciepła resztkowego. Uważaj, aby nie dotknąć rozgrzanej powierzchni. Szczególną uwagę poświęcaj wyjmowaniu mniejszych kawałków pieczywa z urządzenia.

- Nie zostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia, jeśli pracuje albo jest zagrzane.
- Do otworów do opiekania nie wkładaj nadmiernie dużych kawałków pieczywa, pieczywa zapakowanego w folię albo metalowe elementy. W odwrotnym przypadku może dojść do wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
- Nigdy nie opiekaj pieczywa tak, że położysz je w pozycji poziomej bezpośrednio na otworach do opiekania. W ten sposób dojdzie do naruszenia obiegu powietrza i może dojść do wybuchu pożaru.


Ostrzeżenie:

Nigdy nie próbuj wyjmować zablokowanego chleba lub innego pieczywa nożem lub innym metalowym przedmiotem. Mogłoby dojść do porażenia prądem elektrycznym lub do uszkodzenia urządzenia. Jeśli dojdzie do zablokowania pieczywa wewnątrz otworów do opiekania, wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilający z gniazdka i pozostaw wystygnać. Następnie ostrożnie wyjmij zablokowane pieczywo.

- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli pozostawisz go bez nadzoru, nie będziesz z niego korzystał, przed przemieszczeniem i czyszczeniem. Przed przemieszczeniem, czyszczeniem lub magazynowaniem zostaw urządzenie całkowicie do ostygnięcia.
- Wyjmowaną tackę należy regularnie czyścić, aby nie gromadziły się na niej okruszki. Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja. Aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzaj tego urządzenia ani jego przewodu zasilającego w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez pociąganie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez inną wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, nie działa ono prawidłowo, jeśli upadło na podłogę, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. By uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj sam urządzenia. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.

FUNKCJE

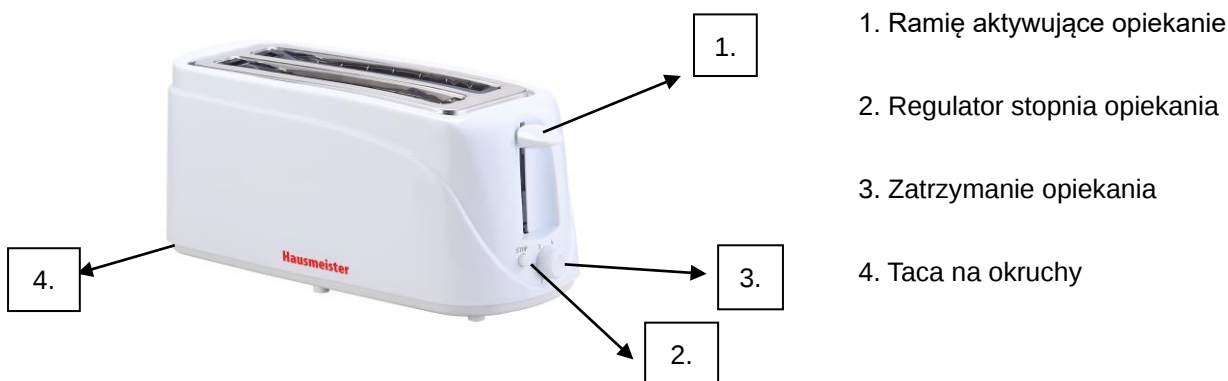

SPOSÓB UŻYCIA

1. Włączmy urządzenie do prądu! 220-240V 50Hz
2. Umieść dwa duże lub cztery standardowe kromki chleba w otworze.
3. Ustawmy „Stopień opiekania” na pożądaną wielkość!
4. Przesuńmy w dół ramię dla rozpoczęcia opiekania!

UWAGA

Natychmiast wyłączmy z sieci urządzenie, jeżeli chleb zaklinował się w tosterze!

Po ostygnięciu urządzenia wyjmijmy zaklinowany chleb!

Chleb usuwajmy zawsze tępym narzędziem nieprzewodzącym prąd (np. łyżką drewnianą), żeby nawet przypadkiem nie uszkodzić spirali grzałek albo wnętrza urządzenia!

Dzieci, a także osoby ograniczone w ruchu, mentalnie upośledzone lub z ograniczonymi funkcjami organów zmysłu mogą używać to urządzenie wyłącznie pod nadzorem!

Nie używajmy do urządzenia zewnętrznego przełącznika opóźniającego lub zdalnie sterowanego przełącznika elektrycznego!

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem odłączmy zawsze urządzenie od prądu!

Poczekajmy, żeby toster ostygł, potem miękką, wilgotną ściereczką przetrzyjmy do czysta jego obudowę i następnie miękką ściereczką wytrzyjmy do sucha!

Aby zapobiec porażenia prądem, nigdy nie myjmy tosteru pod bieżącą wodą i nigdy nie zanurzajmy do żadnego płynu!

W celu wyczyszczenia części wewnętrznych odwróćmy urządzenie głową w dół i wytrząśnijmy z niego okruchy!

DANE TECHNICZNE:

Napięcie: 220-240V, ~50Hz

Moc: 1200W

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

CZ

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.



- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,

pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič slouží k opékání pečiva, jako je toastový chléb, běžný konzumní chléb, rohlík, žemle, bagel apod.
- Spotřebič nepoužívejte k rozpékání sladkého pečiva, které je posypané cukrem nebo obsahuje zavařeninu, marmeládu nebo džem, jako jsou např. koláče, buchty apod. Jinak může dojít ke vzniku požáru.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku nebo k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo do jeho blízkosti, na okraj stolu, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič musí být vždy umístěn na rovném, suchém a stabilním povrchu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím v zásuvce. Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.

Varování:

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Spotřebič nepoužívejte bez řádně zasunuté přihrádky na drobky.

Upozornění:

Chléb se může vznítit, a proto nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod., nebo pod ním.

- Z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje tento spotřebič normám platným v Evropské unii. Ve smyslu těchto norem se jedná o spotřebiče, které lze provozovat na stole nebo podobném povrchu, pokud ve směru hlavního sálání je dodržena bezpečná vzdálenost od povrchů hořlavých hmot minimálně 50 cm a v ostatních směrech minimálně 10 cm.
- Před prvním použitím musí být spotřebič spuštěn alespoň třikrát naprázdno při nastavení maximální intenzity opečení, aby se zbavil případného zápachu.



Upozornění: Horký povrch

- Teplota přístupných povrchů spotřebiče může být vyšší během provozu a po ukončení provozu v důsledku zbytkového tepla. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého povrchu. Zvláštní pozornost musí být věnována vyjímání menších kousků pečiva ze spotřebiče.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu.
- Nikdy nezakrývejte spotřebič, pokud je v provozu nebo je zahřátý.
- Do otvorů na topinky nekládejte nadměrně velké kusy pečiva, pečivo zabalené v hliníkové fólii nebo kovové předměty.
- Jinak může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nerozpékejte pečivo tak, že byste jej vodorovně položili přímo na otvory pro opékání


topinek. Tím by došlo k narušení cirkulace vzduchu a mohlo by dojít ke vzniku požáru.

Upozornění:

Nikdy se nesnažte vyjmout zablokovaný chléb nebo jiné pečivo nožem či jiným kovovým předmětem. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče. Zablokuje-li se pečivo uvnitř otvorů, spotřebič vypněte, odpojte jej od síťové zásuvky a nechejte vychladnout. Poté opatrně vyjměte pečivo, které se uvnitř spotřebiče zablokovalo.

- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru nebo pokud ho nebudete používat, před čištěním a přemístěním. Před přemístěním, čištěním a uskladněním nechejte spotřebič zcela vychladnout.
- Vyjímatelná přihrádka musí být pravidelně čištěna, aby se v ní nehromadily drobky. Při čištění dbejte pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, spotřebič ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič odpojujte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem nebo ponořen do vody. Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

FUNKCE

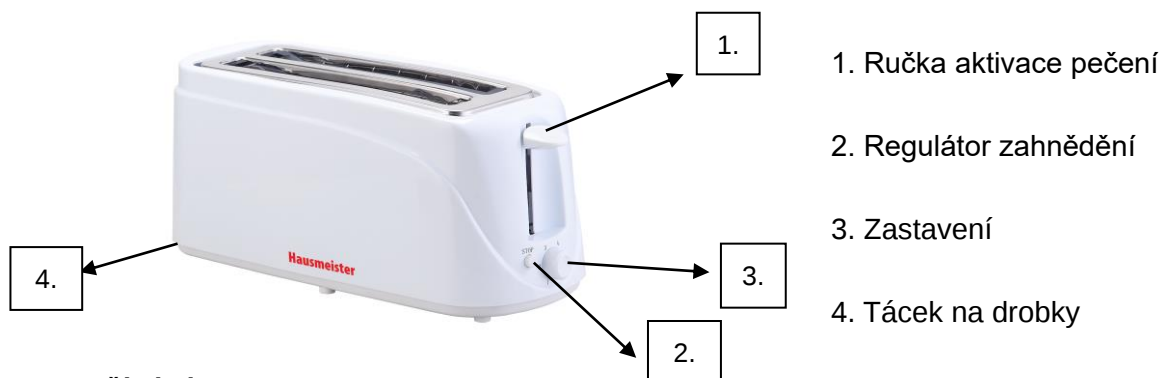

POUŽÍVÁNÍ

1. Zapojte přístroj do elektrické sítě! 220-240V 50Hz
2. Do otvoru vložte dva velké nebo čtyři normální krajíce chleba.
3. Nastavte "Sílu hnědnutí" na požadovanou úroveň!
4. Pro spuštění topinkovače stiskněte ručku!

UPOZORNÍ

V případě zaseknutí se chleba do topinkovače, přístroj okamžitě odpojte od elektrického proudu! Poté, jak přístroj vychladl, odeberte zaseklý chléb! Chléb v každém případě odstraňujte s tupým nevodivým předmětem (například vařečkou), abyste ani náhodou nepoškodili žhavicí vlákno respektive vnitřek přístroje!

Děti, jakož i osoby duševně, fyzicky a v jejich smyslových orgánech omezené, mohou používat tento přístroj výhradně pod dozorem!

Nepoužívejte přístroj s externí časovanou elektrickou přípojkou nebo přípojkou na dálkové ovládání!

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním přístroj v každém případě odpojte od elektrické sítě!
2. Počkejte, aby topinkovač vychladl a následně měkkým navlhčeným hadříkem otřete kryt aby byl čistý, následně ho měkkým hadrem vytřete do sucha!
3. Pro vyhnutí se zásahu elektrickým proudem, topinkovač nikdy nemyjte pod tekoucí vodou a nikdy ho nenamáčejte do žádné kapaliny!
4. Pro čištění vnitřních částí přístroje ho otočte hlavou dolů a vytřepejte z něho drobky!

TECHNICKÉ PARAMETRE :

Prevádzkové napätie : 220-240V, ~50Hz

Výkon : 1200W

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího

sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SK

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie v priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
 - poľnohospodárske farmy;
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Spotrebič slúži na opekanie pečiva, ako je toastový chlieb, bežný konzumný chlieb, rožok, žemľa, bageta atď.
- Spotrebič nepoužívajte na rozpekanie sladkého pečiva, ktoré je posypané cukrom alebo obsahuje zavareninu,

- marmeládu alebo džem, ako sú napr. koláče, buchty a pod. Inak môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Spotrebič nepoužívajte v priemyselnom prostredí alebo vonku alebo na iné účely, než na aké je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič ani do jeho blízkosti, na okraj stola, odkvapkávač drezu alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič musí byť vždy umiestnený na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, či sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napätím v zásuvke. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.

Varovanie:

Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.

- Spotrebič nepoužívajte bez riadne zastrčenej priehradky na omrvinky.

Upozornenie:

Chlieb sa môže vznietiť, a preto nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavého materiálu, ako sú záclony, utierky na riad a pod., alebo pod ním.

- Z hľadiska požiarnej bezpečnosti vyhovuje tento spotrebič normám platným v Európskej únii. V zmysle týchto noriem sa jedná o spotrebiče, ktoré môžete používať na stole alebo podobnom povrchu, ak v smere hlavného vyžarovania je dodržaná bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt minimálne 50 cm a v ostatných smeroch minimálne 10 cm.
- Pred prvým použitím musí byť spotrebič spustený aspoň trikrát naprázdno pri maximálnej intenzite opečenia, aby sa zbavil prípadného zápachu.



Upozornenie: Horúci povrch

- Teplota prístupných povrchov spotrebiča môže byť vyššia počas prevádzky a po ukončení prevádzky z dôvodu zvyškového tepla. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli rozohriateho povrchu. Zvláštnu pozornosť musíte venovať vyberaniu menších kúskov pečiva zo spotrebiča.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je v prevádzke.
- Nikdy nezakrývajte spotrebič, ak je v prevádzke alebo zahriaty.
- Do otvorov na hrianky nevkladajte nadmerne veľké kusy pečiva, pečivo zabalené v hliníkovej fólii alebo kovové predmety.
- Inak môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nedopekajte pečivo tak, že by ste ho vodorovne položili priamo na otvory určené pre opekanie hriankov. Tým by došlo k narušeniu cirkulácie vzduchu a mohlo by dôjsť k vzniku požiaru.

Upozornenie:


Nikdy sa nesnažte vybrať zablokovaný chlieb alebo iné pečivo nožom či iným kovovým predmetom. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu spotrebiča. Ak sa zablokuje pečivo vnútri v otvoroch, spotrebič vypnite, odpojte ho od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom opatrne vyberte pečivo, ktoré sa vnútri spotrebičaablokovalo.

- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nechávate bez dozoru alebo ak ho nebudete používať, pred premiestnením a čistením. Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Priehradka sa musí pravidelne čistiť, aby sa v nej omrvinky nehromadili. Pri vyčistení postupujte podľa

pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, spotrebič ani jeho sieťový kábel neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo zásuvky.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko alebo iná podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom je zakázané používať.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, ak spadol na zem alebo bol ponorený do vody. Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

FUNKCIE

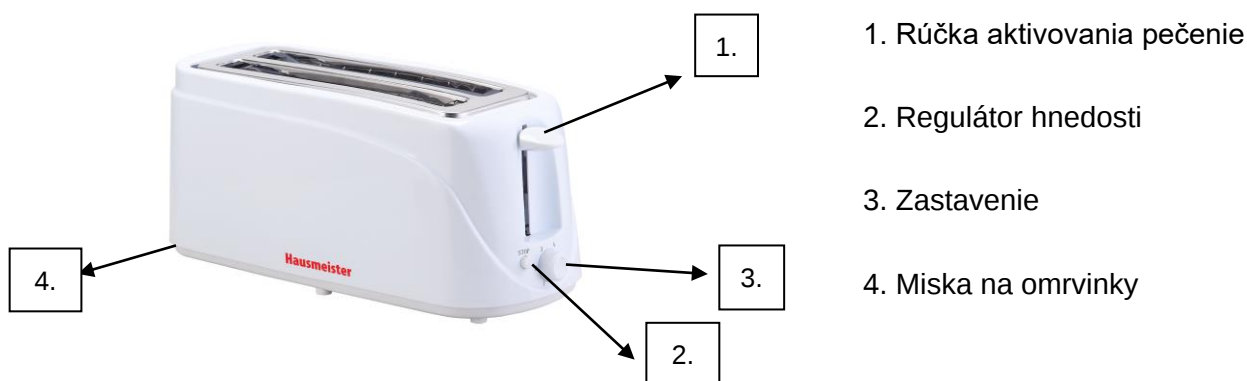

POUŽÍVANIE

1. Zapojte prístroj do elektrickej siete! 220-240V 50Hz
2. Do otvoru vložte dva veľké alebo štyri normálne krajce chleba.
3. Nastavte "Silu hnednutia" na požadovanú úroveň!
4. Pre pustenie hriankovača stlačte rúčku!

UPOZORNENIE

V prípade zaseknutia sa chleba do hriankovača, prístroj okamžite odpojte od elektrického prúdu! Potom, ako prístroj vychladol, odoberte zaseknutý chlieb! Chlieb v každom prípade odstraňujte s tupým nevodivým predmetom (napríklad varechou), aby ste ani náhodou nepoškodili žeraviace vlákno respektíve vnútro prístroja!

Deti, ako aj osoby duševne, fyzicky a v ich zmyslových orgánoch obmedzené môžu používať tento

prístroj výhradne pod dozorom!

Nepoužívajte prístroj s externou časovanou elektrickou prípojkou alebo prípojkou na diaľkové ovládanie!

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením prístroj v každom prípade odpojte od elektrickej siete!
2. Počkajte, aby hriankovač vychladol a následne mäkkou navlhčenou handrou utrite kryt aby bol čistý, následne ho mäkkou handrou utrite do sucha!
3. Pre vyhnutie sa zásahu elektrickým prúdom, hriankovač nikdy neumývajte pod tečúcou vodou a nikdy ho neponorte do žiadnej kvapaliny!
4. Pre čistenie vnútorných častí prístroja ho otočte dole hlavou a vytraste z neho omrvinky!

TECHNICKÉ PARAMETRE :

Prevádzkové napätie : 220-240V, ~50Hz

Výkon : 1200W

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.