

Hausmeister

Kombi Hűtőszekrény



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Típus: HM3113 E I

Biztonsági információk



A saját biztonsága és a megfelelő használat biztosítása érdekében a beüzemelést és az első beindítást megelőzően alaposan olvassa át a jelen használati utasítást és a benne foglalt figyelmeztetéseket és tanácsokat. A balesetek elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a berendezést használó személyek ismerik a berendezés működését és a biztonsági funkcióit. Őrizze meg ezt a dokumentumot és minden esetben tárolja azt a berendezés közelében! A berendezés továbbadásakor vagy értékesítésekor a kezelési utasítást is adja tovább. Biztonsági okokból minden esetben tartsa be a jelen használati utasítás előírásait. A gyártó nem vállal felelősséget az előírások be nem tartásából eredő károkért.

A gyermekek és csökkent képességű személyek biztonsága .

- Ezt a berendezést csak abban az esetben használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai és értelmi szinttel rendelkező személyek, ha a berendezés használatát egy olyan más személy felügyeli, aki ismeri a lehetséges veszélyeket.
- 3 és 8 év közötti gyerekeknek is szabad a készülékbe és abból ki-és bepakolni.
- A gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett használhatják a berendezést annak biztosítása érdekében, hogy nem játszanak azzal.
- Ezt a berendezést csak nagykorú felügyelete mellett tisztíthatják és tarthatják karban 8 évnél idősebb gyermekek.
- A berendezés csomagolása gyermekektől távol tartandó.
- A csomagolás fulladást okozhat.
- Amennyiben a hűtőszekrény vagy fagyasztószekrény használhatatlanná válik és hulladékba helyezendő, kérjük húzza ki a tápkábel dugóját a fali aljzatból, majd vágja el a tápkábelt és távolítsa el a hűtőszekrény ajtaját, nehogy gyermekek bezárják magukat.
- Ha a berendezés eredeti, rugós zárát mágneses zárral kívánja lecserélni, úgy a kisserelt rugós zárát semmisítse meg, mert az veszélyeztetheti a gyermekek testi épségét.

Biztonsági információk



Általános biztonság

Biztonsági információk

 FIGYELEM! Ne használjon más elektromos berendezéseket (például fagylalkészítő gépet) a berendezés belsejében a gyártó jóváhagyása nélkül.

 FIGYELEM! Ne érintse meg az égőt annak hosszabb ideig történő használata után!

 FIGYELEM! A berendezés szellőzőnyílásait minden esetben hagyja szabadon!

 FIGYELEM! Ne használjon mechanikus (pl. éles) eszközöket vagy más módszereket a leolvasztás felgyorsítására! Csak a gyártó által előírt módszereket alkalmazza!

 FIGYELEM! Ne károsítsa a hűtési rendszert!

 FIGYELEM! A készülék elhelyezése során figyeljen arra, hogy a vezeték ne akadjon be és ne sérüljön.

FIGYELEM! Ne helyezzen hosszabbítót vagy elosztót a készülék háta mögé!

- Ne használjon robbanékony aeroszolos palackokat a berendezésben!
- A hűtőanyag, azaz az izobután (R600a) a berendezés hűtési rendszerében található. Ez a természetes gáz amellet, hogy környezetkímélő, gyúlékony is.
- A berendezés használata és beüzemelése során bizonyosodjon meg róla, hogy a hűtési rendszer komponensei ne sérüljenek meg!
- tartsa távol nyílt lángtól és hőforrástól
- a berendezést tároló helyiséget alaposan szellőztesse
- A berendezés bármilyen formában történő módosítása nem megengedett.
- A tápkábel sérülése rövidzárhoz, tűzhez és/vagy áramütéshez vezethet.
- A berendezés háztartásokban és hasonló területeken használható:
 - üzletek, irodák konyháiban;
 - nyaralókban, hotelszobákban, hosztelekben és más lakóépületekben;
 - átmeneti turisztikai szállásokon (B&B)

1) ha van égő a berendezésben. Általános biztonság.

Biztonsági információk



 **FIGYELEM!** Az elektronikai komponenseket (csatlakozó, tápkábel, kompresszor, stb.) csak szakképzett személy javíthatja és cserélheti.

 **FIGYELEM!** A berendezéshez mellékelt égő „speciális célú égő” és csak ezen berendezéshez használható. Ez a „speciális célú égő” lakossági célokra nem használható.¹⁾ ha van égő a berendezésben.

- A tápkábel nem hosszabbítható meg.
- Ellenőrizze a tápcsatlakozó épségét! Sérült tápcsatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy könnyedén hozzáfér a berendezés tápcsatlakozójához!
- Ne húzza a tápkábelt!
- Ha a dugaljzat laza, akkor ne csatlakoztassa hozzá a tápcsatlakozót! A sérült dugaljzat áramütést vagy tüzet okozhat.
- Égő nélkül ne használja a berendezést!
- A berendezés nehéz, legyen óvatos a szállításakor!
- Ne érintkezzen a fagyasztóban lévő tárgyakkal, mert fagysérülést szenvedhet, főként, ha az érintkező bőrfelület nedves volt.
- Ne tegye ki a berendezést hosszú távon közvetlen napfénynek! Napi használat
- Ne tegyen forró tárgyakat a berendezésbe!
- A bepakolt élelmiszer ne érintkezzen a szekrény hátsó falával!
- A fagyasztott élelmiszer a kiolvasztást követően nem fagyasztható újra.¹⁾
- Az előcsomagolt, előfagyasztott élelmiszert az élelmiszer gyártójának utasításai szerint kezelje!¹⁾
- A gyártói tárolásra vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani! Tekintse át a releváns utasításokat!
- Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert az alacsony hőmérséklet miatt a palackban lévő nyomás megnövekedhet, így az felrobbanhat, amely károsíthatja a berendezést.¹⁾
- A jégkrém azonnali, gyors elfogyasztása fagysérülést okozhat.¹⁾

1) ha van égő a berendezésben. Általános biztonság.

Biztonsági információk



Az ételek megromlásának elkerülése érdekében, kérjük vegye figyelembe az alábbi javaslatokat.

A készülék ajtajának hosszabb ideig való nyitvatartása nagymértékben növeli a hűtőrekeszben a hőmérsékletet.

- Rendszeresen tisztítsa a készülék azon felületeit, amelyek élelmiszerrel vagy a vízelvezető rendszerrel érintkezhetnek.
- Tisztítsa le a víztartályt ha nem volt használva az elmúlt 48 órában, és öblítse át a vízellátó rendszert ha 5 napig nem vételezett vizet a készülékből.
- Nyers húst és halat csak megfelelő tároló eszközben tartson a hűtőgépben, hogy ne csöpögjön rá és ne érintkezzen más élelmiszerrel a hűtőrekeszben.
- A két csillagos mélyhűtő rekesz (amennyiben a készülékben található ilyen) alkalmas elő fagyasztott ételek tárolására, jégkrém/fagylalt és jégkockák készítésére.
- Az egy-, kettő-, és három csillagos mélyhűtő rekesz (amennyiben a készülékben található ilyen) nem alkalmas friss ételek fagyasztására.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki és az ajtaját hagyja nyitva, hogy elkerülje a készülék dohosodását.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás megelőzően kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a tápkábelt a konnektorból!
- Ne használjon fémet vagy éles tárgyat a berendezés tisztításához!
- Ne használjon éles tárgyakat a jég berendezésről történő eltávolításához! Ehhez használjon műanyag szerszámot!¹⁾
- Rendszeresen ellenőrizze a berendezés kifolyócsövét! Ha szükséges tisztítsa meg! Ha a lefolyócső eldugul, akkor a víz összegyűlik a berendezés alján.²⁾

1) ha van fogyasztó.

2) ha van ételt frissen tartó rekesz.

Biztonsági információk



Beüzemelés

Fontos! Az elektromos csatlakozásoknál kövesse az egyes bekezdésekben foglalt előírásokat!

- Csomagolja ki a berendezést és keressen hibára utaló nyomokat! Ne csatlakoztassa a berendezést, ha az sérült. Az esetleges sérüléseket haladéktalanul jelentse a vásárlás helyén! Ilyen esetben a csomagolást ne dobja ki!
- A berendezés csatlakoztatása előtt érdemes várni pár órát, amíg az olaj visszafolyik a kompresszorba.
- A berendezés környékén biztosítani kell a megfelelő szellőzést, ennek hiányában a berendezés túlmelegedhet. A megfelelő szellőzés elérése érdekében kövesse releváns előírásokat!
- Lehetőség szerint a termékhez mellékelt távtartókat a fal mellé kell helyezni annak érdekében, hogy a forró elemek (kompresszor, kondenzátor) ne okozzanak égéskárokat!
- A berendezést nem szabad radiátor vagy sütő közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a beüzemelést követően az elektromos csatlakozó könnyedén hozzáférhető legyen.

Szerviz.

- A berendezés javításához szükséges villanyszerelési feladatokat csak szakképzett személy végezheti.
- A terméket csak felhatalmazott szervizközpont javíthatja és csak gyári pótalkatrészek használhatók.

Energiahatékonyság.

- Ne helyezzem forró ételt a berendezésbe;
- Ne helyezze az ételeket egymáshoz közel, mert ez megakadályozza a megfelelő légáramlást;
- Győződjön meg arról, hogy az étel nem érintkezik a berendezés belső falával;
- Áramszünet esetén ne nyissa ki a berendezés ajtaját; ~Ne nyissa ki a berendezés ajtaját túl gyakran; ~A z ajtót ne hagyja nyitva hosszú ideig;
- A termosztátot a megfelelő hőmérsékletre állítsa;
- Az alacsonyabb energiafogyasztás elérése céljából, az összes kellék (fiókok, polcok) maradjon az eredeti helyén.

Biztonsági információk



Környezetvédelem

-  Ez a berendezés sem a hűtésrendszerben, sem a szigetelő anyagokban nem tartalmaz az ózonrétegre káros gázokat. A berendezés nem helyezhető a kommunális hulladék közé. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a berendezés hulladékként történő kezelését a hatályos törvényi előírások szerint kell végezni. Legyen körültekintő és ne károsítsa a hűtőegységet, különösen a hőcserélőt! Az alábbi szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók:



A berendezésen vagy annak csomagolásán látható szimbólum azt jelenti, hogy a berendezés nem helyezhető kommunális hulladék közé. A berendezés hulladékként történő kezelésekor a berendezést a megfelelő gyűjtőpontra kell szállítani. Ezen termék megfelelő hulladékként történő kezelésével segíthet a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Ezen termék újrahasznosításával kapcsolatosan további információt a helyi hatóságoknál, a háztartási hulladék kezelésével foglalkozó vállalatoknál és a termék értékesítésével foglalkozó üzletekből kérhet. Csomagolóanyagok.

Csökkentésében

Az alábbi szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók: A csomagolás hulladékként történő kezelését az előírások szerint végezze!

A berendezés hulladékként történő kezelése.

1. Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból!


2. Vágja el a tápkábelt!



 **FIGYELEM!** Használat, karbantartás és megsemmisítés esetén, figyeljen a bal oldalon látható szimbólumra, mely a készülék hátulján található. (hátsó panelen vagy a kompresszornál)

Ez egy tűzveszélyes figyelmeztető jelzés. Gyúlékony anyagok találhatóak a kompresszorban és a hűtőcsövekben. Használat, karbantartás és ártalmatlanítás esetén kerülje környezetében a nyílt láng használatát robbanásveszély miatt.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

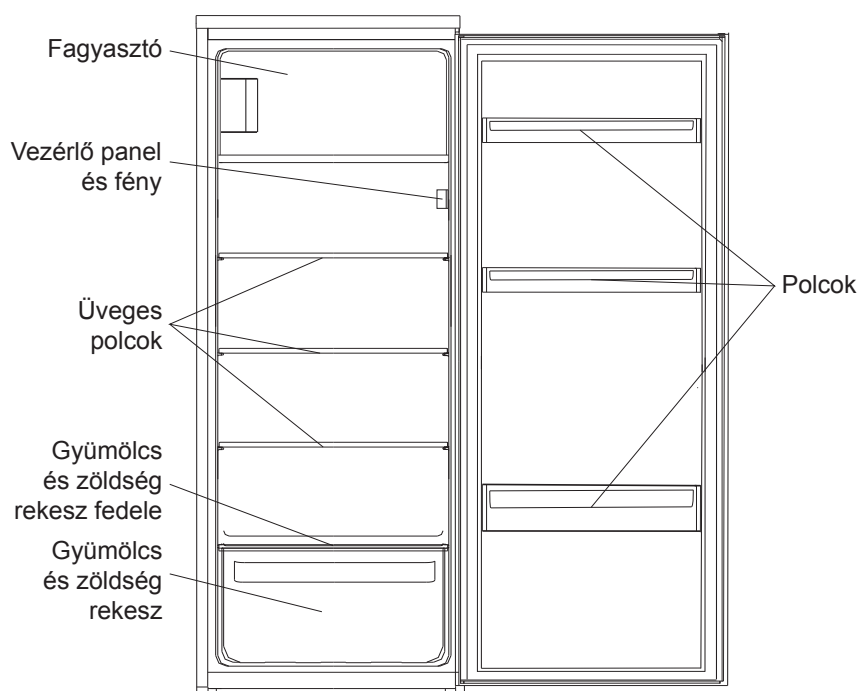

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE


Ajtó megfordítása

AJTÓ OLDAL VÁLTOZTATÁSA


Szükséges eszközök: kereszt csavarhúzó, egyenes csavarhúzó, hatszögletes kulcs

- Biztosítsa, hogy a tápkábel ki legyen húzva és a hűtő üres legyen!
- Ha szeretné az ajtót eltávolítani, döntse el a készüléket hátrafelé egy stabil tárgynak, azért, hogy az ajtó oldal változtatása közben ne csússzon el!
- Az összes eltávolított részre szükség lesz az ajtó visszaállításánál!
- Ne fektesse le a készüléket, ellenkező esetben a hűtőrendszer károsodását okozhatja!
- Összeszerelésnél jobb, ha két ember van jelen!


1. Csavarja ki a hátsó oldalon lévő két csavart!

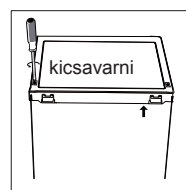


2. Vegye le a felső fedelet és tegye el!

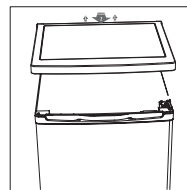


3. Csavarja ki a felső tartót, távolítsa el az ajtót és tegye le az ajtót egy puha felületre azért, hogy az ajtó ne karcolódjon meg!

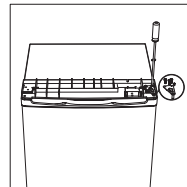

4. Csavarja ki a fagyasztó alsó tartóját! Utána vegye ki az ajtót és tegye azt le egy puha felületre azért, hogy az ajtó ne karcolódjon meg!

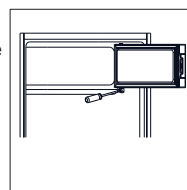


5. Helyezze át az ajtó tartóját balról jobbra!

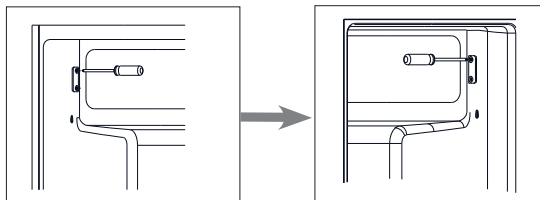


Ajtó megfordítása

6. Helyezze rá a tartó fedelét balról jobbra!

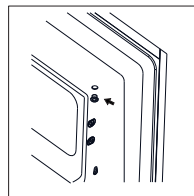


7. Forgassa a fagyasztó ajtaját úgy, hogy a tartóval felszerelt oldal bal oldalon legyen! Utána rögzítse a tartót!

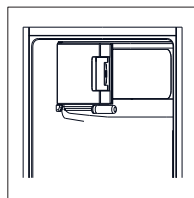

8. Csavarja ki az alsó tartót! Utána mindkét oldalról távolítsa el beállítható lábakat!




9. Csavarja ki és távolítsa el az alsó tartó kiállását, forgassa el a konzolt és tegye vissza!

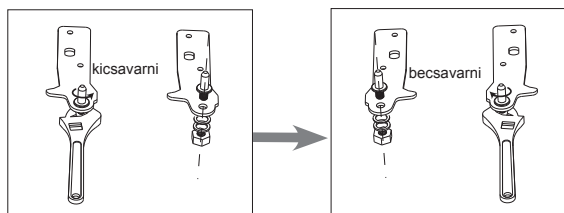


Ajtó megfordítása


10. Telepítse a konzolt az alsó tartóra! Helyezze vissza az állítható lábakat!

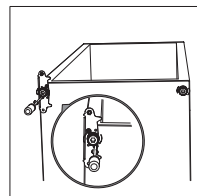

11. Helyezze vissza az ajtót! Mielőtt teljesen rögzíti a csavarokat, ellenőrizze az ajtó függőleges és vízszintes oldalát és a tömítés megfelelő működését!

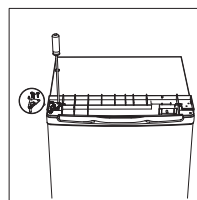


12. Helyezze vissza a felső fedelet és a 2 csavar segítségével rögzítse azt le!

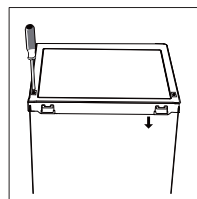


Beüzemelés

A kilincs felszerelése

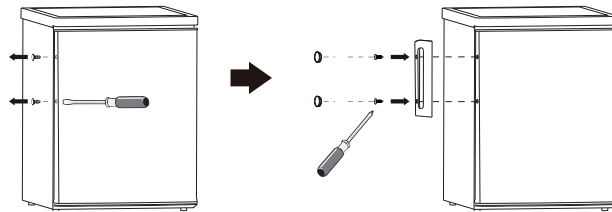

Szükséges terület


- Hagyjon elegendő helyet az ajtó kinyitásához!
- Mindkét oldalon hagyjon legalább 50 mm részt!

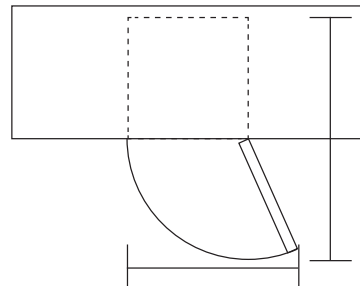


Az egység vízszintbe állítása

A vízszintezéshez állítsa be a berendezés szabályozó talpait!

Ha a berendezés nincs vízszintben, akkor az ajtó és mágneszár nem fog megfelelően illeszkedni.

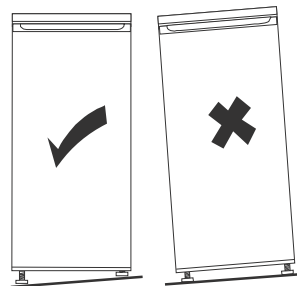

Vezérlő panel

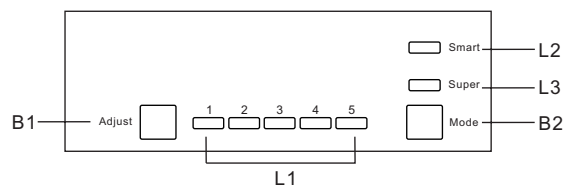

Gombok

- B1 – megnyomásával állítsa be hűtőszekrényben szintjét, ciklusban 1, 2, 3, 4 és 5 között.
B2 – megnyomásával válassza ki a módot - Smart (Intelligens), Super és felhasználói beállítással.

Indikátorok

- L1 – fagy szint indikátora.
L2 –Smart mód jelzése.
L3 –Super mód jelzése.

Működés

Hőmérséklet beállítása:

1. A Mode gombbal (B2) válassza ki a felhasználói beállítást.
2. Az Adjust gombbal (B1) állítsa be a hűtőszekrényben. Minél magasabb a beállítás annál hidegebb lesz a készülékben.
A fagyasztó hőmérséklete automatikusan -18 °C körül marad.

Smart mód

- A gomb (B2) megnyomásával válassza ki a Smart módot.
A készülék külső hőmérséklet alapján fog működni.

Super mód

- A gomb (B2) megnyomásával válassza ki a Super módot.
A készülék úgy fog működni, hogy a fagyasztó része minél hidegebb legyen. 54 óra után az eredeti beállított hőmérséklet visszaáll.

Készülék kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa megnyomva az Adjust gombot (B1) 5 másodpercig. A készülék kikapcsol.
Ha újra 5 másodpercig megnyomva tartja a gombot, a készülék újra bekapcsol.

Nyitott ajtó figyelmeztetés

- Ha hagyja több, mint 90 másodpercig nyitva az ajtót, mert elhangzik egy hangjelzés és amíg nem csukja be az ajtót, szólni fog folyamatosan.

Használat előtt

Távolítsa el a rögzítőszalagokat és a védőcsomagolást a fagyasztószekrény hátuljáról!

Törölje meg a készülék belsejét kézmeleg, szódabikarbónás vízzel (5ml szódabikarbóna 0,5 l vízhez).

Ne használjon szappant vagy mosószert, mert annak a szaga megmarad a készülékben!

Ezután gondosan törölje szárazra a készüléket!

A hőmérséklet beállításához vegye figyelembe a fenti tényezőket!



Ne engedje, hogy a gyerekek elállítsák a tekerőgombot, és ne hagyja, hogy játsszanak a készülékkel!



A készülékhez ne használjon mosószert, súrolószereket, erősen illatosított tisztítószereket, viaszos polírozót vagy alkoholtartalmú szereket!

A készülék bekapcsolása

1. A bekapcsolással várjon legalább két órát, hogy a hűtőfolyadék keringeni kezdjen!
2. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a konnektorba és kapcsolja be a készüléket!
3. Állítsa be a termosztátot a kívánt hőmérsékletre! A mindennapi használathoz általában a középbeállítást javasoljuk. (Lásd A termosztát c. fejezetet)
4. Az ételek behelyezése előtt várjon kb. 4 órát, hogy a készülék elérje a kívánt hőmérsékletet!

A FAGYASZTÓSZEKRENY

A  jel azt jelenti, hogy a mélyhűtő -18C fokon vagy még alacsonyabb hőmérsékleten tárolja az ételeket, hogy hosszú távon eltarthatóak legyenek, a friss élelmiszerek pedig hamar lehűljenek. A fagyasztó hőmérsékletét szabályozó termosztát az irányítópanelen található.

Az eltérő beállítás, a felhasználás módja, és az időjárás miatt van szükség a hőmérséklet szabályozására.



A hőmérséklet megállapításához legegyszerűbb, ha egy hőmérőt tesz a fagyasztóba az élelmiszerek közé, és amikor kiveszi, gyorsan leolvassa a rajta látható értéket.

A friss ételek lefagyasztása

24 óra alatt legfeljebb 6,5 kg élelmiszert tud gyorsan lefagyasztani. Ha szükséges, kicsit rendezze át a mélyhűtő tartalmát, hogy a lefagyasztandó élelmiszereket mindenképpen külön rekeszbe tegye! Gyorsfagyasztás során a friss élelmiszerek hőmérséklete olyan gyorsan csökken le, hogy csak nagyon kicsi jégkristályok képződnek bennük, így csak kissé sérül az ételek szerkezete. Ha a fagyasztás lassan történik, nagy jégkristályok képződnek, ami már rontja a lefagyasztott ételek minőségét.

A lefagyasztandó ételeket tegye zacskóba minél távolabb egymástól, hogy a hideg levegő keringhessen körülöttük. Az újonnan behelyezett zacskók ne érintkezzenek a már a mélyhűtőben lévőekkel!

A fagyasztott ételek tárolása

A előre csomagolt, gyorsfagyasztott ételeket a kereskedőknek a gyártó utasításai szerint négy csillaggal jelölt hűtőládákban kell tárolniuk, és vásárlás után minél hamarabb a mélyhűtőbe kell tennünk. A fagyasztóban az ételek sokáig eltárolhatók -ez általában 3 hónapot jelent -, de ez az időtartam eltérő lehet az egyes élelmiszer típusoknál, ezért mindenképpen olvassa el az ételek csomagolásán található utasításokat!



- Ne tegyen konzervdobozokat illetve szénsavas üdítőitalokat a fagyasztóba, mert a fagyasztás hatására nyomás keletkezik bennük, felrobbanhatnak, és ezáltal megrongálják a mélyhűtőt is!
- Ne egye meg a jégkrémet vagy ne vegye a szájába a jégkockát közvetlenül azután, hogy kivette a fagyasztóból, mert fagyási sérüléseket okozhat!
- Mindenképpen tartsa be az élelmiszer gyártójának tárolási utasításait!



- Minden kinyitott zacskós fagyasztott étel csomagolását zárja le, mielőtt visszatesszi a mélyhűtőbe, hogy az élelmiszer felülete ne fagyjon el és ne száradjon ki!
- A véletlenül kiolvadt fagyasztott ételt használja fel vagy dobja ki! A kiolvadt nyers élelmiszereket még megfőzheti és főtt ételként lefagyaszthatja.
- Rendszeresen ellenőrizze a csomagoláson található lejáratí időt és fogyassza az ételeket, hogy ne maradjanak sokáig a fagyasztóban! (Habár nem káros az egészségre, ha a javasoltnál tovább tartja lefagyasztva az ételeket, az ízük és az állaguk megváltozhat.)



TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

A készülék normális működését kísérő zajok

- Amikor a hűtőfolyadék kering a hátsó csövekben, a hűtőszekrény gurgulázó és bugyborékoló hangot ad
- Amikor a kompresszor bekapcsol, a hűtőfolyadékot a csövekbe pumpálja, búgó vagy pulzáló hang hallatszik.
- A termosztát irányítja a kompresszort, ami időnként bekapcsol, aztán kikapcsol.

Az ételek tárolása

- Ne helyezzen forró ételeket vagy folyadékot a készülékbe, amiből a pára a készülékbe távozhat!
- Ne vásároljon fagyasztott ételeket, ha nem tudja azonnal a mélyhűtőbe tenni vagy használni hűtőtáskát!
- Amikor hazaér, azonnal tegye a fagyasztott élelmiszert a mélyhűtőbe!
- Ne helyezze el az ételeket túl közel egymáshoz, hagyja, hogy körülöttük szabadon áramoljon a hideg levegő!

- Ne tegyen ételeket fedetlen edényben a fagyasztóba!
- A fagyasztóban elhelyezett ételek csomagolására írja rá a fagyasztás dátumát, és a dátumok sorrendjében fogyassza el az ételeket!
- A gyanús ételeket távolítsa el a mélyhűtőből és tisztítsa ki utána a készüléket! (Lásd a Tisztítás és karbantartás c. fejezetet!)

Energiatakarékosság

- A készüléket hőforrástól (pl. radiátortól, mosogatógéptől vagy tűzhelytől) távol helyezze üzembe!
- Hűvös, jól szellőző helyiségben helyezze üzembe a készüléket és ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásait semmi sem zárja el!
- A készülék túlzott jegesedése elkerülése érdekében légmentesen zárt csomagolásban tegye az élelmiszereket a mélyhűtőbe!
- Mielőtt a fagyasztóba teszi, mindig hűtse le a meleg ételeket szobahőmérsékletűre!
- Fagyasztás előtt először a tegye a hűtőbe az ételeket!
- A fagyasztóból elővett ételeket a hűtőben olvassza ki!
- Ne hagyja sokáig nyitva a mélyhűtő ajtaját, vagy ne nyitogassa túl gyakran, mert a beáramló meleg levegő hatására túl gyakran bekapcsol a kompresszor!
- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásait semmi sem zárja el!
- Rendszeresen tisztítsa a készülék hátulját porronggyal vagy porszívóval!

Áramszünet esetén

Áramszünet esetén hagyja csukva a mélyhűtő ajtaját! Ha megemelkedik a hőmérséklet a fagyasztóban, visszafagyasztás előtt ellenőrizze az ételek állapotát!

Útmutató a kiolvadt ételek kezeléséhez:

Fagylalt:	Ha kiolvadt, dobja ki!
Gyümölcs és zöldség:	Ha kiolvadt és puha, főzze meg és használja fel!
Kenyér és sütemény:	Kockázat nélkül visszafagyasztható.
Kagyló:	Tegye a hűtőbe és minél hamarabb használja fel!
Főtt ételek:	Az egytálételeket például tegye a hűtőbe és minél hamarabb használja fel!
Nagy darabos húsok:	Visszafagyaszthatóak, ha még maradtak jégkristályok a húsban.
Kisebb darabos húsok:	Főzze meg és úgy fagyassza le!
Csirke:	Főzze meg és úgy fagyassza le!

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



Karbantartás és tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból!

A készülék belsejének tisztítása

A készülék belsejét és tartozékait meleg, szódabikarbónás vízzel tisztítsa ki! (5ml szódabikarbóna 0.5 liter vízhez) Öblítse ki és törölje szárazra!



A készülékhez ne használjon mosószert, súrolószereket, erősen illatosított tisztítószereket, viaszos polírozót vagy alkoholtartalmú szereket!

A készülék külsejének tisztítása

A szekrény külső felületét meleg, szappanos vízzel mossa le!



Súrolószerszeggel ne tisztítsa a készülék felületét!

A készülék alján éles részek találhatók, ezért óvatosan tisztítsa!

Évente egyszer-kétszer porolja le a mélyhűtő hátoldalán található kompresszort portörölő kefével vagy porszívóval, mivel a felhalmozódó por a készülék működését befolyásolhatja és az áramfogyasztását növelheti!

A fagyasztó kiolvasztása

1. Csomagolja újságpapírba vagy pokrócba az ételeket!
2. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból!
3. Hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy a jég könnyebben kiolvadjon!
4. Tegyen edényt a mélyhűtő alá, a kiolvadó víz összegyűjtéséhez!
5. Alaposan öblítse ki és szárítsa meg a készülék belsejét!
6. Kapcsolja be a készüléket és tegye vissza az ételeket a fagyasztóba!



A kiolvadást felgyorsíthatja, ha forró (de nem forrásban lévő) vizes edényt tesz bele, az olvadó jeget pedig műanyag jégkaparóval lazítja fel.

Ha a fagyasztott étel hőmérséklete emelkedik, csökken a lejárati ideje.

Használaton kívüli készülék

Amikor sokáig nem használja, ürítse ki a hűtőszekrényt, húzza ki az elektromos csatlakozót a konnektorból és tisztítsa ki a készüléket!

Ezután hagyja nyitva az ajtaját, hogy ne penészedjen be és ne legyen rossz szaga!

MI A TEENDŐ, HA A KÉSZÜLÉK ELROMLIK?

Alábbi táblázat szerint helyezze az ételeket a készülék különböző rekeszeibe:

Hűtőrekeszek	Ételtípusok
Mélyhűtő rekesz polc(ai)	-Hosszabb távra elrakott ételek -Alsó polcra/fiókba nyers húst, szárnyasokat, halat -Középső polcra/fiókba fagyasztott zöldségeket -Felső polcra/fiókba fagyaltot, fagyasztott gyümölcsöt, fagyasztott péksüteményt

Amennyiben a fenti ellenőrzés után is fennáll a probléma, hívja a helyi szervizközpontot!

A garanciális készülékek tulajdonosainak csak a fenti ellenőrzések után javasoljuk a szerelő kihívását, különben - amennyiben nem mechanikai vagy elektromos problémáról van szó - a javítás nem tartozik a garancia körébe és nem lesz térítésmentes!

A garanciális szervizeléshez készítse elő a vásárlást igazoló számlát!

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

A hűtőszekrény ajtaja jobbra és balra is nyitható, jobbra nyíló ajtóval szállítjuk. A nyitási irány megváltoztatásához kövesse az alábbi utasításokat!



Figyelem! Az ajtónyitás megváltoztatása előtt áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból!

Billentse kissé hátra a készüléket, és támassza meg! Csavarozza ki az ajtópánt csavarjait és vegye le a csapot! Kissé nyissa ki az ajtót és lefelé húzva vegye le a készülékről!

Csavarozza ki a felső csapot és helyezze át a másik oldalra! Tegye az ajtót a felső csapra és zárja be! Csavarozza oda és rögzítse az ajtópántot a másik oldalon!

Üzembehelyezési útmutató

A megfelelő működése érdekében ne helyezze a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 16C alá esik, vagy 32C fölé emelkedik!

Ne működtesse a készüléket a következő helyeken: rossz szellőzésű konyhában, fűtetlen melléképületben, üvegházban és garázsban!

A készülék megfelelő működéséhez az alábbi feltételek szükségesek:

Száraz levegő a helyiségben.

Ne süssön a készülékre a nap!

Távol legyen a hőforrásoktól (pl. ne állítsa tűzhely mellé)!

Amikor tele van élelmiszerekkel, a készülék tömege megnő, ezért erős, szilárd talajon helyezze üzembe!

Szellőzés

A készülék hátulja mögött hagyja meg a szükséges távolságot a faltól!

A készülék felett hagyjon kb. 50 mm szabad helyet!

Ha készülék felett nincs rá lehetőség, hagyjon mindkét oldala mellett 25mm távolságot!



Ne állítsa a készüléket a hálózati vezetékére! Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrástól és ne helyezzen rá forró tárgyakat! Amennyiben megoldható, a készülék hátulja legyen közel a falhoz, de hagyjon némi helyet mögötte a szellőzéshez!

A készülék vízszintbe helyezése

A készüléket helyezze vízszintbe, hogy ne billegjen!

A készülék akkor került vízszintbe, ha függőlegesen áll, és mindkét lába érintkezik a padlóval. (Kézzel vagy egy csavarkulccsal) csavarozza ki a készülék elején a megfelelő szintbeállítás!

A készülék nehéz, óvatosan emelje!

* A részletes termékleírás a fagyasztószekrény hátuljára szerelt adattáblán található. A termék tulajdonságainak változtatási jogát a gyártó fenntartja.

Központi szerviz: Hausmeister Kft. - 1139 Budapest Fáy utca 5;

Tel: 06 1 451-3379

szerviz@hausmeister.hu

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkzéséről

A szállító neve vagy védjegye: HAUSMEISTER

A szállító címe: Hausmeister Elektronikai Kft., Fáy utca 5., 1139 Budapest, HU

Modellazonosító: HM3113 E I

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású készülék:	Nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőkészülék:	Igen

Általános termékparaméterek:

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméter)	Magasság	1 235	Teljes térfogat (dm ³ vagy liter)	190
	Szélesség	550		
	Mélység	570		
EEI		100	Energiahatékonysági osztály	E
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]		39	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		143	Klímaosztály:	mérsékelt, szubtrópusi
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		16	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	38
Téli üzemmód		Nem		

Rekeszparaméterek:

Rekesztípus	Rekeszparaméterek és -értékek			
	Rekesztérfogat (dm ³ vagy liter)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellen-	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			tmondás- ban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási fel- tételekkel.		
Kamra	Nem	-	-	-	-
Bortároló	Nem	-	-	-	-
Pincerekesz	Nem	-	-	-	-
Frissentartó	Igen	176,0	4	-	M
Hűtőrekesz	Nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégké- szítés	Nem	-	-	-	-
1-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos	Nem	-	-	-	-
3-csillagos	Nem	-	-	-	-
4-csillagos	Igen	14,0	-18	2,0	M
2-csillagos rész	Nem	-	-	-	-
Változtatható hőmér- sékletű rekesz	-	-	-	-	-
4-csillagos rekeszek esetében					
Gyorsfagyasztási lehetőség			Igen		
A fényforrás paraméterei:					
A fényforrás típusa			LED		
Energiahatékonysági osztály			G		
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
Kiegészítő információk:					
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet II. melléklete 4. pontjában foglalt információ megtalálható: www.hausmeister.hu					

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 30/04/2026.



EPREL-nyilvántartási szám: 2611907

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2611907>

Szállító: HAUSMEISTER ELEKTRONIKAI KFT (Importőr)

Weboldal: www.hausmeister.hu

Ügyfélszolgálat:

Név: Hausmeister Elektronikai Kft.

Weboldal: www.hausmeister.hu

E-mail: szerviz@hausmeister.hu

Telefonszám: +36 1 451 3379

Cím:

Fáy utca 5.
1139 Budapest
Magyarország

Importőr/Forgalmazó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatár	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyeztetni üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás, törés
 - karbantartás hiánya
- okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelemt.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerinti használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerinti használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnereinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékekre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

