

Hausmeister

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



MÉLYHŰTŐ

Típus: HM4178-5 E I

Biztonsági információk



A saját biztonsága és a megfelelő használat biztosítása érdekében a beüzemelést és az első beindítást megelőzően alaposan olvassa át a jelen használati utasítást és a benne foglalt figyelmeztetéseket és tanácsokat. A balesetek elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a berendezést használó személyek ismerik a berendezés működését és a biztonsági funkcióit. Őrizze meg ezt a dokumentumot és minden esetben tárolja azt a berendezés közelében! A berendezés továbbadásakor vagy értékesítésekor a kezelési utasítást is adja tovább. Biztonsági okokból minden esetben tartsa be a jelen használati utasítás előírásait. A gyártó nem vállal felelősséget az előírások be nem tartásából eredő károkért.

A gyermekek és csökkent képességű személyek biztonsága .

- Ezt a berendezést csak abban az esetben használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai és értelmi szinttel rendelkező személyek, ha a berendezés használatát egy olyan más személy felügyeli, aki ismeri a lehetséges veszélyeket.
- 3 és 8 év közötti gyerekeknek is szabad a készülékbe és abból ki-és bepakolni.
- A gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett használhatják a berendezést annak biztosítása érdekében, hogy nem játszanak azzal.
- Ezt a berendezést csak nagykorú felügyelete mellett tisztíthatják és tarthatják karban 8 évnél idősebb gyermekek.
- A berendezés csomagolása gyermekektől távol tartandó.
- A csomagolás fulladást okozhat.
- Amennyiben a hűtőszekrény vagy fagyasztószekrény használhatatlanná válik és hulladékba helyezendő, kérjük húzza ki a tápkábel dugóját a fali aljzatból, majd vágja el a tápkábelt és távolítsa el a hűtőszekrény ajtaját, nehogy gyermekek bezárják magukat.
- Ha a berendezés eredeti, rugós zárát mágneses zárral kívánja lecserélni, úgy a kisserelt rugós zárat semmisítse meg, mert az veszélyeztetheti a gyermekek testi épségét.

Biztonsági információk



Általános biztonság

Biztonsági információk

 FIGYELEM! Ne használjon más elektromos berendezéseket (például fagylalkészítő gépet) a berendezés belsejében a gyártó jóváhagyása nélkül.

 FIGYELEM! Ne érintse meg az égőt annak hosszabb ideig történő használata után!

 FIGYELEM! A berendezés szellőzőnyílásait minden esetben hagyja szabadon!

 FIGYELEM! Ne használjon mechanikus (pl. éles) eszközöket vagy más módszereket a leolvasztás felgyorsítására! Csak a gyártó által előírt módszereket alkalmazza!

 FIGYELEM! Ne károsítsa a hűtési rendszert!

 FIGYELEM! A készülék elhelyezése során figyeljen arra, hogy a vezeték ne akadjon be és ne sérüljön.

FIGYELEM! Ne helyezzen hosszabbítót vagy elosztót a készülék háta mögé!

- Ne használjon robbanékony aeroszolos palackokat a berendezésben!
- A hűtőanyag, azaz az izobután (R600a) a berendezés hűtési rendszerében található. Ez a természetes gáz mellett, hogy környezetkímélő, gyúlékony is.
- A berendezés használata és beüzemelése során bizonyosodjon meg róla, hogy a hűtési rendszer komponensei ne sérüljenek meg!
- tartsa távol nyílt lángtól és hőforrástól
- a berendezést tároló helyiséget alaposan szellőztesse
- A berendezés bármilyen formában történő módosítása nem megengedett.
- A tápkábel sérülése rövidzárhoz, tűzhez és/vagy áramütéshez vezethet.
- A berendezés háztartásokban és hasonló területeken használható:
 - üzletek, irodák konyháiban;
 - nyaralókban, hotelszobákban, hosztelekben és más lakóépületekben;
 - átmeneti turisztikai szállásokon (B&B)

1) ha van égő a berendezésben. Általános biztonság.

Biztonsági információk



 **FIGYELEM!** Az elektronikai komponenseket (csatlakozó, tápkábel, kompresszor, stb.) csak szakképzett személy javíthatja és cserélheti.

 **FIGYELEM!** A berendezéshez mellékelt égő „speciális célú égő” és csak ezen berendezéshez használható. Ez a „speciális célú égő” lakossági célokra nem használható.¹⁾ ha van égő a berendezésben.

- A tápkábel nem hosszabbítható meg.
- Ellenőrizze a tápcsatlakozó épségét! Sérült tápcsatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy könnyedén hozzáfér a berendezés tápcsatlakozójához!
- Ne húzza a tápkábelt!
- Ha a dugaljzat laza, akkor ne csatlakoztassa hozzá a tápcsatlakozót! A sérült dugaljzat áramütést vagy tüzet okozhat.
- Égő nélkül ne használja a berendezést!
- A berendezés nehéz, legyen óvatos a szállításakor!
- Ne érintkezzen a fagyasztóban lévő tárgyakkal, mert fagysérülést szenvedhet, főként, ha az érintkező bőrfelület nedves volt.
- Ne tegye ki a berendezést hosszú távon közvetlen napfénynek! Napi használat
- Ne tegyen forró tárgyakat a berendezésbe!
- A bepakolt élelmiszer ne érintkezzen a szekrény hátsó falával!
- A fagyasztott élelmiszer a kiolvasztást követően nem fagyasztható újra.¹⁾
- Az előcsomagolt, előfagyasztott élelmiszert az élelmiszer gyártójának utasításai szerint kezelje!¹⁾
- A gyártói tárolásra vonatkozó előírásokat szigorúan be kell tartani! Tekintse át a releváns utasításokat!
- Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert az alacsony hőmérséklet miatt a palackban lévő nyomás megnövekedhet, így az felrobbanhat, amely károsíthatja a berendezést.¹⁾
- A jégkrém azonnali, gyors elfogyasztása fagysérülést okozhat.¹⁾

1) ha van égő a berendezésben. Általános biztonság.

Biztonsági információk



Az ételek megromlásának elkerülése érdekében, kérjük vegye figyelembe az alábbi javaslatokat.

A készülék ajtajának hosszabb ideig való nyitvatartása nagymértékben növeli a hűtőrekeszben a hőmérsékletet.

- Rendszeresen tisztítsa a készülék azon felületeit, amelyek élelmiszerrel vagy a vízelvezető rendszerrel érintkezhetnek.
- Tisztítsa le a víztartályt ha nem volt használva az elmúlt 48 órában, és öblítse át a vízellátó rendszert ha 5 napig nem vételezett vizet a készülékből.
- Nyers húst és halat csak megfelelő tároló eszközben tartson a hűtőgépben, hogy ne csöpögjön rá és ne érintkezzen más élelmiszerrel a hűtőrekeszben.
- A két csillagos mélyhűtő rekesz (amennyiben a készülékben található ilyen) alkalmas elő fagyasztott ételek tárolására, jégkrém/fagylalt és jégkockák készítésére.
- Az egy-, kettő-, és három csillagos mélyhűtő rekesz (amennyiben a készülékben található ilyen) nem alkalmas friss ételek fagyasztására.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki és az ajtaját hagyja nyitva, hogy elkerülje a készülék dohosodását.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás megelőzően kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a tápkábelt a konnektorból!
- Ne használjon fémet vagy éles tárgyat a berendezés tisztításához!
- Ne használjon éles tárgyakat a jég berendezésről történő eltávolításához! Ehhez használjon műanyag szerszámot!¹⁾
- Rendszeresen ellenőrizze a berendezés kifolyócsövét! Ha szükséges tisztítsa meg! Ha a lefolyócső eldugul, akkor a víz összegyűlik a berendezés alján.²⁾

1) ha van fogyasztó.

2) ha van ételt frissen tartó rekesz.

Biztonsági információk



Beüzemelés

Fontos! Az elektromos csatlakozásoknál kövesse az egyes bekezdésekben foglalt előírásokat!

- Csomagolja ki a berendezést és keressen hibára utaló nyomokat! Ne csatlakoztassa a berendezést, ha az sérült. Az esetleges sérüléseket haladéktalanul jelentse a vásárlás helyén! Ilyen esetben a csomagolást ne dobja ki!
- A berendezés csatlakoztatása előtt érdemes várni pár órát, amíg az olaj visszafolyik a kompresszorba.
- A berendezés környékén biztosítani kell a megfelelő szellőzést, ennek hiányában a berendezés túlmelegedhet. A megfelelő szellőzés elérése érdekében kövesse releváns előírásokat!
- Lehetőség szerint a termékhez mellékelt távtartókat a fal mellé kell helyezni annak érdekében, hogy a forró elemek (kompresszor, kondenzátor) ne okozzanak égéskárokat!
- A berendezést nem szabad radiátor vagy sütő közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a beüzemelést követően az elektromos csatlakozó könnyedén hozzáférhető legyen.

Szerviz.

- A berendezés javításához szükséges villanyszerelési feladatokat csak szakképzett személy végezheti.
- A terméket csak felhatalmazott szervizközpont javíthatja és csak gyári pótalkatrészek használhatók.

Energiahatékonyság.

- Ne helyezzem forró ételt a berendezésbe;
- Ne helyezze az ételeket egymáshoz közel, mert ez megakadályozza a megfelelő légáramlást;
- Győződjön meg arról, hogy az étel nem érintkezik a berendezés belső falával;
- Áramszünet esetén ne nyissa ki a berendezés ajtaját; ~Ne nyissa ki a berendezés ajtaját túl gyakran; ~A z ajtót ne hagyja nyitva hosszú ideig;
- A termosztátot a megfelelő hőmérsékletre állítsa;
- Az alacsonyabb energiafogyasztás elérése céljából, az összes kellék (fiókok, polcok) maradjon az eredeti helyén.

Biztonsági információk



Környezetvédelem

-  Ez a berendezés sem a hűtésrendszerben, sem a szigetelő anyagokban nem tartalmaz az ózonrétegre káros gázokat. A berendezés nem helyezhető a kommunális hulladék közé. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz: a berendezés hulladékként történő kezelését a hatályos törvényi előírások szerint kell végezni. Legyen körültekintő és ne károsítsa a hűtőegységet, különösen a hőcserélőt! Az alábbi szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók:



A berendezésen vagy annak csomagolásán látható szimbólum azt jelenti, hogy a berendezés nem helyezhető kommunális hulladék közé. A berendezés hulladékként történő kezelésekor a berendezést a megfelelő gyűjtőpontra kell szállítani. Ezen termék megfelelő hulladékként történő kezelésével segíthet a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Ezen termék újrahasznosításával kapcsolatosan további információt a helyi hatóságoknál, a háztartási hulladék kezelésével foglalkozó vállalatoknál és a termék értékesítésével foglalkozó üzletekből kérhet. Csomagolóanyagok.

Csökkentésében

Az alábbi szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók:
A csomagolás hulladékként történő kezelését az előírások szerint végezze!

A berendezés hulladékként történő kezelése.

1. Húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból!


2. Vágja el a tápkábelt!



 **FIGYELEM!** Használat, karbantartás és megsemmisítés esetén, figyeljen a bal oldalon látható szimbólumra, mely a készülék hátulján található. (hátsó panelen vagy a kompresszornál)

Ez egy tűzveszélyes figyelmeztető jelzés. Gyúlékony anyagok találhatóak a kompresszorban és a hűtőcsövekben. Használat, karbantartás és ártalmatlanítás esetén kerülje környezetében a nyílt láng használatát robbanásveszély miatt.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

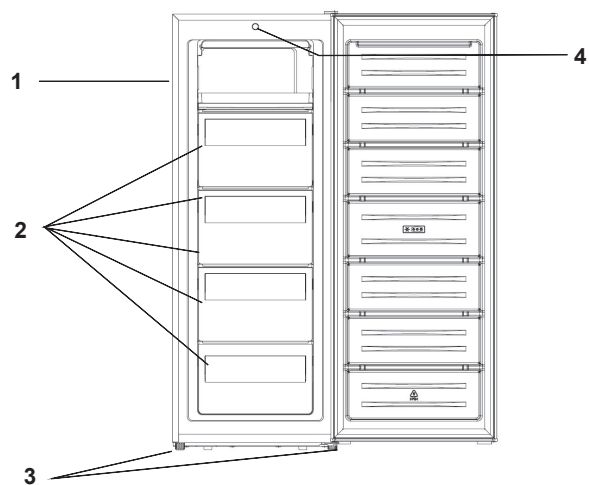

1. Szekrény
2. Fiókok
3. Állítható lábak
4. Termosztát gombja

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE



A berendezést kizárólag háztartási használatra tervezték, csakis élelmiszerek tárolására!

A készülék optimális működéséhez 16-32C környező hőmérsékletre van szükség. Ha ennél alacsonyabb vagy magasabb a hőmérséklet, a fagyasztó lehet, hogy nem működik majd a megfelelő

módon. Ha sokáig 32°C feletti a külső hőmérséklet, a készülék belső hőmérséklete -18°C fölé emelkedik, az ételek pedig megromolhatnak.

Használat előtt

Távolítsa el a rögzítőszalagokat és a védőcsomagolást a fagyasztószekrény hátuljáról!


Törölje meg a készülék belsejét kézmeleg, szódabikarbónás vízzel (5ml szódabikarbóna 0,5 l vízhez).

Ne használjon szappant vagy mosószert, mert annak a szaga megmarad a készülékben!

Ezután gondosan törölje szárazra a készüléket!

Hőmérséklet beállítás

- Dugja be a készülék csatlakozóját a konnektorba. A készülék belső hőmérsékletét a termosztát szabályozza. 3 féle beállítási lehetőség van: **MIN**, **NORMAL** és **MAX**. A **MIN** a legmelegebb hőmérsékleti beállítás, a **MAX** pedig a leghidegebb hőmérsékleti beállítás.
- Elképzelhető, hogy a készülék nem fog a megfelelő hőmérsékleten üzemelni túlzottan meleg környezetben, vagy ha az ajtaja nagyon sokáig/sokszor van nyitva.

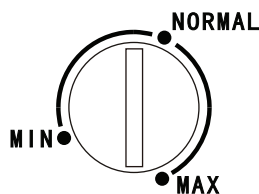

A hőmérséklet beállításához vegye figyelembe a fenti tényezőket!



Ne engedje, hogy a gyerekek elállítsák a tekerőgombot, és ne hagyja, hogy játszanak a készülékkel!



A készülékhez ne használjon mosószert, súrolószereket, erősen illatosított tisztítószereket, viaszos polírozót vagy alkoholtartalmú szereket!

A készülék bekapcsolása

1. A bekapcsolással várjon legalább két órát, hogy a hűtőfolyadék keringeni kezdjen!
2. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a konnektorba és kapcsolja be a készüléket!
3. Állítsa be a termosztátot a kívánt hőmérsékletre! A mindennapi használatához általában a középbeállítást javasoljuk. (Lásd A termosztát c. fejezetet)
4. Az ételek behelyezése előtt várjon kb. 4 órát, hogy a készülék elérje a kívánt hőmérsékletet!

A FAGYASZTÓSZEKRENY

A  jel azt jelenti, hogy a mélyhűtő -18C fokon vagy még alacsonyabb hőmérsékleten tárolja az ételeket, hogy hosszú távon eltarthatóak legyenek, a friss élelmiszerek pedig hamar lehűljenek. A fagyasztó hőmérsékletét szabályozó termosztát az irányítópanelen található.

Az eltérő beállítás, a felhasználás módja, és az időjárás miatt van szükség a hőmérséklet szabályozására.



A hőmérséklet megállapításához legegyszerűbb, ha egy hőmérőt tesz a fagyasztóba az élelmiszerek közé, és amikor kivesszi, gyorsan leolvassa a rajta látható értéket.

A friss ételek lefagyasztása

24 óra alatt legfeljebb 6,5 kg élelmiszert tud gyorsan lefagyasztani. Ha szükséges, kicsit rendezze át a mélyhűtő tartalmát, hogy a lefagyasztandó élelmiszereket mindenképpen külön rekeszbe tegye! Gyorsfagyasztás során a friss élelmiszerek hőmérséklete olyan gyorsan csökken le, hogy csak nagyon kicsi jégkristályok képződnek bennük, így csak kissé sérül az ételek szerkezete. Ha a fagyasztás lassan történik, nagy jégkristályok képződnek, ami már rontja a lefagyasztott ételek minőségét.

A lefagyasztandó ételeket tegye zacskóba minél távolabb egymástól, hogy a hideg levegő keringessen körülöttük. Az újonnan behelyezett zacskók ne érintkezzenek a már a mélyhűtőben lévőekkel!

A fagyasztott ételek tárolása

A előre csomagolt, gyorsfagyasztott ételeket a kereskedőknek a gyártó utasításai szerint négy csillaggal jelölt hűtőládákban kell tárolniuk, és vásárlás után minél hamarabb a mélyhűtőbe kell tennünk. A fagyasztóban az ételek sokáig eltárolhatók -ez általában 3 hónapot jelent -, de ez az időtartam eltérő lehet az egyes élelmiszer típusoknál, ezért mindenképpen olvassa el az ételek csomagolásán található utasításokat!



- Ne tegyen konzervdobozokat illetve szénsavas üdítőitalokat a fagyasztóba, mert a fagyasztás hatására nyomás keletkezik bennük, felrobbanhatnak, és ezáltal megrongálják a mélyhűtőt is!
- Ne egye meg a jégkrémet vagy ne vegye a szájába a jégkockát közvetlenül azután, hogy kivette a fagyasztóból, mert fagyási sérüléseket okozhat!
- Mindenképpen tartsa be az élelmiszer gyártójának tárolási utasításait!



- Minden kinyitott zacskós fagyasztott étel csomagolását zárja le, mielőtt visszatesszi a mélyhűtőbe, hogy az élelmiszer felülete ne fagyjon el és ne száradjon ki!
- A véletlenül kiolvadt fagyasztott ételt használja fel vagy dobja ki! A kiolvadt nyers élelmiszereket még megfőzheti és főtt ételként lefagyaszthatja.
- Rendszeresen ellenőrizze a csomagoláson található lejáratí időt és fogyassza az ételeket, hogy ne maradjanak sokáig a fagyasztóban! (Habár nem káros az egészségre, ha a javasoltnál tovább tartja lefagyasztva az ételeket, az ízük és az állaguk megváltozhat.)



TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

A készülék normális működését kísérő zajok

- Amikor a hűtőfolyadék kering a hátsó csövekben, a hűtőszekrény gurgulázó és bugyborékoló hangot ad
- Amikor a kompresszor bekapcsol, a hűtőfolyadékot a csövekbe pumpálja, bűgő vagy pulzáló hang hallatszik.
- A termosztát irányítja a kompresszort, ami időnként bekapcsol, aztán kikapcsol.

Az ételek tárolása

- Ne helyezzen forró ételeket vagy folyadékot a készülékbe, amiből a pára a készülékbe távozhat!
- Ne vásároljon fagyasztott ételeket, ha nem tudja azonnal a mélyhűtőbe tenni vagy használni hűtőtáskát!
- Amikor hazaér, azonnal tegye a fagyasztott élelmiszert a mélyhűtőbe!
- Ne helyezze el az ételeket túl közel egymáshoz, hagyja, hogy körülöttük szabadon áramoljon a hideg levegő!

- Ne tegyen ételeket fedetlen edényben a fagyasztóba!
- A fagyasztóban elhelyezett ételek csomagolására írja rá a fagyasztás dátumát, és a dátumok sorrendjében fogyassza el az ételeket!
- A gyanús ételeket távolítsa el a mélyhűtőből és tisztítsa ki utána a készüléket! (Lásd a Tisztítás és karbantartás c. fejezetet!)

Energiatakarékosság

- A készüléket hőforrástól (pl. radiátortól, mosogatógéptől vagy tűzhelytől) távol helyezze üzembe!
- Hűvös, jól szellőző helyiségben helyezze üzembe a készüléket és ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásait semmi sem zárja el!
- A készülék túlzott jegesedése elkerülése érdekében légmentesen zárt csomagolásban tegye az élelmiszereket a mélyhűtőbe!
- Mielőtt a fagyasztóba teszi, mindig hűtse le a meleg ételeket szobahőmérsékletűre!
- Fagyasztás előtt először a tegye a hűtőbe az ételeket!
- A fagyasztóból elővett ételeket a hűtőben olvassza ki!
- Ne hagyja sokáig nyitva a mélyhűtő ajtaját, vagy ne nyitogassa túl gyakran, mert a beáramló meleg levegő hatására túl gyakran bekapcsol a kompresszor!
- Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásait semmi sem zárja el!
- Rendszeresen tisztítsa a készülék hátulját porronggyal vagy porszívóval!

Áramszünet esetén

Áramszünet esetén hagyja csukva a mélyhűtő ajtaját! Ha megemelkedik a hőmérséklet a fagyasztóban, visszafagyasztás előtt ellenőrizze az ételek állapotát!

Útmutató a kiolvadt ételek kezeléséhez:

Fagylalt:	Ha kiolvadt, dobja ki!
Gyümölcs és zöldség:	Ha kiolvadt és puha, főzze meg és használja fel!
Kenyér és sütemény:	Kockázat nélkül visszafagyasztható.
Kagyló:	Tegye a hűtőbe és minél hamarabb használja fel!
Főtt ételek:	Az egytálételeket például tegye a hűtőbe és minél hamarabb használja fel!
Nagy darabos húsok:	Visszafagyaszthatóak, ha még maradtak jégkristályok a húsban.
Kisebb darabos húsok:	Főzze meg és úgy fagyassza le!
Csirke:	Főzze meg és úgy fagyassza le!

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



Karbantartás és tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból!

A készülék belsejének tisztítása

A készülék belsejét és tartozékait meleg, szódabikarbónás vízzel tisztítsa ki! (5ml szódabikarbóna 0.5 liter vízhez) Öblítse ki és törölje szárazra!



A készülékhez ne használjon mosószert, súrolószereket, erősen illatosított tisztítószereket, viaszos polírozót vagy alkoholtartalmú szereket!

A készülék külsejének tisztítása

A szekrény külső felületét meleg, szappanos vízzel mossa le!



Súrolószerszettel ne tisztítsa a készülék felületét!

A készülék alján éles részek találhatók, ezért óvatosan tisztítsa!

Évente egyszer-kétszer porolja le a mélyhűtő hátoldalán található kompresszor portörő kefével vagy porszívóval, mivel a felhalmozódó por a készülék működését befolyásolhatja és az áramfogyasztását növelheti!

A fagyasztó kiolvasztása

1. Csomagolja újságpapírba vagy pokrócba az ételeket!
2. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból!
3. Hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy a jég könnyebben kiolvadjon!
4. Tegyen edényt a mélyhűtő alá, a kiolvadó víz összegyűjtéséhez!
5. Alaposan öblítse ki és szárítsa meg a készülék belsejét!
6. Kapcsolja be a készüléket és tegye vissza az ételeket a fagyasztóba!



A kiolvadást felgyorsíthatja, ha forró (de nem forrásban lévő) vizes edényt tesz bele, az olvadó jeget pedig műanyag jégkaparóval lazítja fel.

Ha a fagyasztott étel hőmérséklete emelkedik, csökken a lejárati ideje.

Használaton kívüli készülék

Amikor sokáig nem használja, ürítse ki a hűtőszekrényt, húzza ki az elektromos csatlakozót a konnektorból és tisztítsa ki a készüléket!

Ezután hagyja nyitva az ajtaját, hogy ne penészedjen be és ne legyen rossz szaga!

MI A TEENDŐ, HA A KÉSZÜLÉK ELROMLIK?

Alábbi táblázat szerint helyezze az ételeket a készülék különböző rekeszeibe:

Hűtőrekeszek	Ételtípusok
Mélyhűtő rekesz polc(ai)	-Hosszabb távra elrakott ételek -Alsó polcra/fiókba nyers húst, szárnyasokat, halat -Középső polcra/fiókba fagyasztott zöldségeket -Felső polcra/fiókba fagyaltot, fagyasztott gyümölcsöt, fagyasztott péksüteményt

Amennyiben a fenti ellenőrzés után is fennáll a probléma, hívja a helyi szervizközpontot!

A garanciális készülékek tulajdonosainak csak a fenti ellenőrzések után javasoljuk a szerelő kihívását, különben - amennyiben nem mechanikai vagy elektromos problémáról van szó - a javítás nem tartozik a garancia körébe és nem lesz térítésmentes!

A garanciális szervizeléshez készítse elő a vásárlást igazoló számlát!

Az ajtónyitás irányának megváltoztatása

A hűtőszekrény ajtaja jobbra és balra is nyitható, jobbra nyíló ajtóval szállítjuk. A nyitási irány megváltoztatásához kövesse az alábbi utasításokat!



Figyelem! Az ajtónyitás megváltoztatása előtt áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból!

Billentse kissé hátra a készüléket, és támassza meg! Csavarozza ki az ajtópánt csavarjait és vegye le a csapot! Kissé nyissa ki az ajtót és lefelé húzva vegye le a készülékről!

Csavarozza ki a felső csapot és helyezze át a másik oldalra! Tegye az ajtót a felső csapra és zárja be! Csavarozza oda és rögzítse az ajtópántot a másik oldalon!

Üzembehelyezési útmutató

A megfelelő működése érdekében ne helyezze a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 16C alá esik, vagy 32C fölé emelkedik!

Ne működtesse a készüléket a következő helyeken: rossz szellőzésű konyhában, fűtetlen melléképületben, üvegházban és garázsban!

A készülék megfelelő működéséhez az alábbi feltételek szükségesek:

Száraz levegő a helyiségben.

Ne süssön a készülékre a nap!

Távol legyen a hőforrásoktól (pl. ne állítsa tűzhely mellé)!

Amikor tele van élelmiszerekkel, a készülék tömege megnő, ezért erős, szilárd talajon helyezze üzembe!

Szellőzés

A készülék hátulja mögött hagyja meg a szükséges távolságot a faltól!

A készülék felett hagyjon kb. 50 mm szabad helyet!

Ha készülék felett nincs rá lehetőség, hagyjon mindkét oldala mellett 25mm távolságot!



Ne állítsa a készüléket a hálózati vezetékére! Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrástól és ne helyezzen rá forró tárgyakat! Amennyiben megoldható, a készülék hátulja legyen közel a falhoz, de hagyjon némi helyet mögötte a szellőzéshez!

A készülék vízszintbe helyezése

A készüléket helyezze vízszintbe, hogy ne billegjen!

A készülék akkor került vízszintbe, ha függőlegesen áll, és mindkét lába érintkezik a padlóval. (Kézzel vagy egy csavarkulccsal) csavarozza ki a készülék elején a megfelelő szintbeállítás!

A készülék nehéz, óvatosan emelje!

* A részletes termékírást a fagyasztószekrény hátuljára szerelt adattáblán találhatja. A termék tulajdonságainak változtatási jogát a gyártó fenntartja.

Központi szerviz: Hausmeister Kft. - 1139 Budapest Fáy utca 5;

Tel: 06 1 451-3379;

szerviz@hausmeister.hu

www.alkatresz.hausmeister.hu

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkzéséről

A szállító neve vagy védjegye: HAUSMEISTER

A szállító címe: Hausmeister Elektronikai Kft., Fáy utca 5., 1139 Budapest, HU

Modellazonosító: HM4178-5 E I

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású készülék:	Nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőkészülék:	Igen

Általános termékparaméterek:

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméter)	Magasság	1 425	Teljes térfogat (dm ³ vagy liter)	168
	Szélesség	545		
	Mélység	575		
EEI		100	Energiahatékonysági osztály	E
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]		37	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		190	Klímaosztály:	bővített mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		10	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	38
Téli üzemmód		Nem		

Rekeszparaméterek:

Rekesztípus	Rekeszparaméterek és -értékek			
	Rekesztérfogat (dm ³ vagy liter)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehet-	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			nek ellen- tmondás- ban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási fel- tételekkel.		
Kamra	Nem	-	-	-	-
Bortároló	Nem	-	-	-	-
Pincerekesz	Nem	-	-	-	-
Frissentartó	Nem	-	-	-	-
Hűtőrekesz	Nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégké- szítés	Nem	-	-	-	-
1-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos	Nem	-	-	-	-
3-csillagos	Nem	-	-	-	-
4-csillagos	Igen	168,0	-18	7,8	M
2-csillagos rész	Nem	-	-	-	-
Változtatható hőmér- sékletű rekesz	-	-	-	-	-
4-csillagos rekeszek esetében					
Gyorsfagyasztási lehetőség			Nem		
A fényforrás paraméterei:					
A fényforrás típusa			LED		
Energiahatékonysági osztály			G		
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
Kiegészítő információk:					
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet II. melléklete 4. pontjában foglalt információ megtalálható: www.hausmeister.hu					

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 30/04/2026.



EPREL-nyilvántartási szám: 2611993

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2611993>

Szállító: HAUSMEISTER ELEKTRONIKAI KFT (Importőr)

Weboldal: www.hausmeister.hu

Ügyfélszolgálat:

Név: Hausmeister Elektronikai Kft.

Weboldal: www.hausmeister.hu

E-mail: szerviz@hausmeister.hu

Telefonszám: +36 1 451 3379

Cím:

Fáy utca 5.
1139 Budapest
Magyarország

Importőr/Forgalmazó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma
Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás, törés
 - karbantartás hiánya
- okoza.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérlelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű ü használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartneréinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

