


Hausmeister

HU Hőszivattyús Szárítógép / Felhasználói kézikönyv

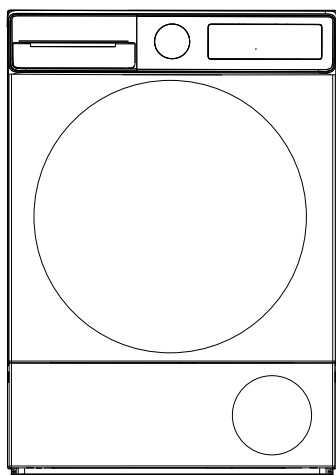

HM2702

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta.

Ez a felhasználói kézikönyv fontos biztonsági információkat és utasításokat tartalmaz a készülék üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt szánjon időt a felhasználói kézikönyv elolvasására és őrizze meg a könyvet a jövőbeni hivatkozás céljából.

Ikron	Felirat	Leírás
	FIGYELMEZTETÉS	Súlyos sérülés vagy halál veszélye
	ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE	Veszélyes feszültség
	TŰZ	Tűzveszély
	FIGYELEM	Sérülés vagy anyagi kár veszélye
	FONTOS/MEGJEGYZÉS	Információk a rendszer helyes működtetéséről
	Olvassa el az utasításokat.	
	Forró felület	

1. GYORS INDÍTÁS

Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet a részletes információkért.




1

Válassza szét a ruhákat típusuk szerint, tegye a gépbe, és zárja be az ajtót.




2

Válassza ki a megfelelő programot a beállítási gomb elforgatásával.

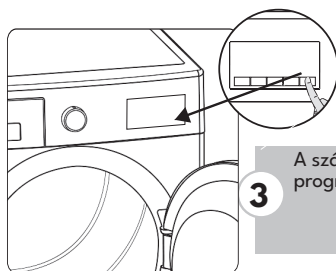


3

A szárításhoz további funkciókat választhat. Indítsa el a programot a Start / Pause gomb megnyomásával.

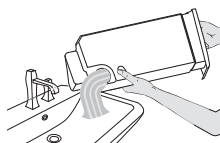

4

A szárítási program befejezése után a víztartályt ki kell üríteni. *** Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet a részletes információkért.

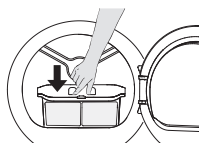

5

A szárítási program befejezése után a szűrőt meg kell tisztítani. *** Kérjük, olvassa el a felhasználói kézikönyvet a részletes információkért.

2. ELSŐDLEGES SZEMPONTOK

Ezt a készüléket olyan felnőttek használhatják, akik biztonságosan tudják használni, és tudatában vannak a kockázatoknak.

A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást csak felnőttek végezhetik.

- Tartsa távol háziállatoktól
- Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében
- A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől
- Ne engedje, hogy gyermekek üljenek, mászzanak fel, vagy bejussanak a készülékbe
- Ez a szárítógép csak háztartási és beltéri használatra készült. Kereskedelmi használat esetén a garancia érvényét veszti.
- Ezt a terméket csak olyan ruhaneműhöz használja, amelyen a címkén látható, hogy alkalmas a szárításra.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy szállításból eredő károkért.
- A szárítógép élettartama 10 év. Ez az az időszak, amely alatt a szárítógép megfelelő működéséhez szükséges pótalkatrészek kereskedelmi forgalomba kerülnek.
- Ne engedje, hogy a padlóburkolatok elzárják a szellőzőnyílásokat.
- A gép üzembe helyezését és javítását csak felhatalmazott szerviz végezheti. A gyártó nem tehető felelőssé az önjavításból vagy bármilyen jogosulatlan, nem szakszerű javításból eredő károkért.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Soha ne permetezzen vagy öntsön vizet a szárítógépre a mosáshoz! Fennáll az áramütés veszélye!

Ha a készüléket munkalap alá kívánja helyezni, hagyjon legalább 3 cm-es helyet a termék oldal- és hátsó falai között, illetve felette.

A pult alatti telepítéshez szükséges össze- és szétszerelést felhatalmazott szerviznek kell elvégeznie.


- Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a terméken nincs-e látható sérülés. Soha ne szereljen fel vagy működtessen sérült terméket.
- Tartsa távol a háziállatokat a szárítótól.
- Az öblítőket vagy hasonló termékeket a gyártó utasításainak megfelelően kell használni.
- Távolítsa el minden idegen tárgyat a zsebekből, például öngyújtókat és gyufát.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögé felszerelni, amelynek zsanérja a szárítógépével ellentétes oldalon van, ha ez megakadályozza az ajtó teljes kinyitását.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: A készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben tartsa távol a szellőzőnyílásokat az akadályoktól.

- Mielőtt felvenné a kapcsolatot a helyi hivatalos szervizzel a szárító felszerelésével kapcsolatban, ellenőrizze a használati útmutatóban található információkat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az elektromos telepítés és a vízelvezetés megfelelő-e. Ha nem, hívjon szakképzett villanyszerelőt és vízvezeték-szerelőt a szükséges beállítások elvégzéséhez.
- A szárító felszerelési helye, valamint a villany- és szennyvízszerelés a vevő feladata. Beszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szárítógép nem sérült-e. Ha sérült, ne telepítse. A sérült termékek egészségét veszélyeztethetik.
- Szerelje fel a szárítót stabil és sima felületre.
- Működtesse a szárítót pormentes környezetben, ahol jó a szellőzés.

- A szárítógép és a padló közötti távolságot **nem szabad** csökkenteni tárgyakkal, például szőnyegekkel, fával vagy szalaggal.
- **Ne takarja el a szárítógép** lábazatán található szellőzőrácsokat.
- A készüléket nem szabad zárható ajtó, tolóajtó vagy zsanérral ellátott ajtó mögé a szárítógép másik oldalán elhelyezni úgy, hogy az akadályozza a szárítógép ajtajának teljes nyílását.
- A szárító felszerelése után a csatlakozásoknak stabilnak kell maradniuk. A szárító felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a hátsó felület ne dőljön semmire (pl. csapra, aljzatra).
- A szárító üzemi hőmérséklete $+5^{\circ}\text{C}$ és $+35^{\circ}\text{C}$ között van. Ha ezen a hőmérsékleti tartományon kívül üzemelteti, az a szárító teljesítményére negatívan hat, és a termék megsérül.
- Legyen óvatos a termék szállítása során, mert az nehéz. Mindig viseljen védőkesztyűt.
- A terméket mindig falhoz kell helyezni.
- Ha a terméket stabil felületre helyezi, vízszintmérő segítségével ellenőrizze, hogy teljesen stabil-e. Ha nem, állítsa be a lábakat, amíg stabil lesz. Ismétlje meg ezt a folyamatot minden alkalommal, amikor áthelyezi a terméket.
- Ne helyezze a szárítógépet a tápkábelre.

3.A RÉGI TERMÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a termék megfelel az EU WEEE-irányelvének (2012/19/EU). Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó osztályozási szimbólumot viseli.

Ez a szimbólum, amely a terméken vagy az információs címkén található, azt jelzi, hogy a terméket élettartama végén nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelés környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatásainak megelőzése érdekében kérjük, tartsa elkülönítve ezt a terméket más típusú hulladékoktól, és az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának megakadályozása érdekében gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról. Forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi hatóságokhoz, hogy tájékozódjon arról, hogyan és hová viheti el a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából. Ez a termék nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal újrahasznosítás céljából.

4. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez a rész olyan biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyek segítenek megvédeni Önt a személyi sérülések vagy az anyagi károk kockázatától. Ezen utasítások be nem tartása esetén a garancia megszűnik.

4.1 Elektromos biztonság

- A készüléket nem szabad külső kapcsolókészüléken, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet egy közmű rendszeresen be- és kikapcsol.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel. A termék kihúzásához mindig húzza ki a csatlakozót, különben áramütés veszélye áll fenn.
- Csatlakoztassa a szárítót földelt, biztosítékkal védett aljzathoz. A földelőcsatlakozást szakképzett villanyszerelőnek kell beszereznie. Vállalatunk nem vonható felelősségre az abból eredő károkért/veszteségekért, hogy a szárítót a helyi szabályzat által megkövetelt földelőcsatlakozás nélkül használják.
- A feszültség és a megengedett biztosítékvédelem a típustáblán van feltüntetve. **(A típustáblához lásd: Áttekintés)**
- A típustáblán feltüntetett feszültség- és frekvenciaértékeknek meg kell egyeznie az Ön házában érvényes hálózati feszültség és frekvencia értékével.
- Húzza ki a szárítógépet a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja, valamint telepítés, karbantartás, tisztítás és javítás előtt, különben a szárító megsérülhet.
- A dugaszolóaljzatnak a telepítés után mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

 A veszély, a tűz vagy az áramütés elkerülése érdekében ne használjon hosszabbítót, több aljzatot vagy adaptert a szárítógép elektromos hálózatra csatlakoztatásához.

4.2 Gyermekek biztonsága

- Ezt a készüléket olyan felnőttek használhatják, akik biztonságosan tudják használni, és tudatában vannak a kockázatoknak.
- A gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást csak felnőttek végezhetik.
- Tartsa távol háziállatoktól
- Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében
- A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől
- Ne engedje, hogy gyermekek üljenek, másszanak fel, vagy bejussanak a készülékbe
- Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a gép közelében.
- A gyerekek bezárhatják magukat a gépbe, ami halálos veszélyt jelenthet.
- Működés közben ne engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek az üvegajtóhoz. A felület rendkívül felforrósodik, és bőrkárosodást okozhat.
- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- Mérgezés és irritáció léphet fel, ha mosó- és tisztítószeret fogyaszt, vagy ha a bőrrel és a szemmel érintkezik.
- A tisztítószeret tartsa távol a gyermekektől. Az elektromos termékek veszélyesek a gyermekek számára.
- Működés közben tartsa távol a gyermekeket a terméktől.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a gyerekek megszakítsák a szárítási ciklust, használhatja a gyerekzárát, hogy elkerülje a futó program változásait.
- Ne engedje, hogy gyermekek üljenek/másszanak rá vagy másszanak bele a termékbe.
- A 3 évnél fiatalabb gyermekeket nem szabad a készülék közelébe engedni szülői felügyelet nélkül.

4.3 Termékbiztonság

 **A tűzveszély miatt a következő ruhaneműket és termékeket SOHA nem szabad szárítógépben szárítani:**

- Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.
- Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint az étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentín, viaszok és viaszeltávolítók, forró vízben, extra mennyiségű mosószerrel kell kimosni, mielőtt a szárítógépben szárítanák.
- Gyúlékony tisztítószer vagy aceton, gáz, folteltávolító, terpentín, gyertya, viasz, viaszeltávolító vagy vegyszerek maradványait tartalmazó tisztítókendők és szőnyegek.
- Hajlakk, körömlakklemosó és hasonló anyagok maradványait tartalmazó ruha.
- Olyan ruhanemű, amelyen ipari vegyszereket használtak a tisztításhoz (például vegyi tisztítás).
- Bármilyen habszivacsot, szivacsot, gumit vagy gumiszerű alkatrészeket vagy tartozékokat tartalmazó ruhanemű. Ide tartoznak a latex habszivacs, zuhanysapkák, vízálló szövetek, testhezálló ruhák és habpárnák.
- Töltött és sérült elemek (alkatrészek vagy köpenyek). Az ezekből a tárgyakkól kiálló hab meggyulladhat a szárítási folyamat során.
- A szárítógép liszt- vagy szénporos környezetben történő használata robbanást okozhat.

 **FIGYELEM:** Fémerősítést tartalmazó fehérneműt nem szabad a szárítógépbe tenni. A szárítógép megsérülhet, ha a fém megerősítések meglazulnak és letörnek a szárítás során. Ha lehetséges, hagyja nyitva az ajtót a ciklusok között.

 **TŰZ: R290**

Tűz- és kárveszély!

Ez a termék környezetbarát, de gyúlékony R290 gázt tartalmaz. Tartsa távol a készüléktől a nyílt lángot és más tűzforrásokat.

5. UV SUGÁRZÁSI BIZTONSÁG

- Ez a figyelmeztetés csak a Purebeam / Crystalight + Pro technológiával rendelkező modellekre vonatkozik.
- A szárítógépben található egy LED-izzó, amely láthatatlan UV-C sugarakat bocsát ki. Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba, amikor UV-C LED működik. Közvetlen kitettség esetén bőr- és szemsérülést okozhat még kis mennyiségben is.
- A kék fény elkezd villogni, amikor az UV-C technológia be van kapcsolva.
- Az UV-C LED és a kék fény kikapcsol, ha a gép működése közben kinyitja az ajtót.
- Amikor a szárítógép ajtaja be van csukva, az UV-C sugarak nem jutnak ki a gépből.
- A Purebeam / Crystalight + Pro technológiát textiltermékekben és bizonyos személyes cikkekben használják a higiénia biztosítása érdekében.
- A szárítógépet csak rendelkezésszerűen szabad használni.
- A Purebeam / Crystalight + Pro technológiát alkalmazó programokban szárításra alkalmas textiltermékeket kell használni.
- A textiltermékeken kívül más tárgyakat nem szabad a Purebeam / Crystalight + Pro szárítási technológiát alkalmazó programokban szárítani.
- A Purebeam / Crystalight + Refresh programot tartalmazó programokban elektronikus és mágneses eszközöket (hitelkártya stb.) nem szabad a gépbe helyezni.
- Az UV-C LED-izzó sérülése veszélyes UV-C sugárzáshoz vezethet. Éppen ezért ne működtessen sérült terméket és hívja szervizközpontunkat.
- Hívja szervizközpontunkat az UV-C LED cseréje miatt.

- Sose cserélje ki az UV-C LED-izzót vagy annak alkatrészeit saját maga. A szárítógépet csatlakoztassa le a hálózatról, miközben a szervizes munkatársra vár.
- Az UV-C LED-izzót ne dobja a háztartási hulladék közé.
- A gyermekeket távol kell tartani, amíg a Purebeam / Crystalight + Pro technológiát használó programok aktívak.
- A Purebeam / Crystalight + Drying programokban nem szabad megkísérelni az élőlények fertőtlenítését.
- Ne próbálja meg fertőtleníteni az emberi bőrt a Purebeam / Crystalight + Drying programokkal.
- A Purebeamben nem szabad megkísérelni a gyúlékony tárgyak, csomagolt és nyitott élelmiszerek, élelmiszerekkel érintkező termékek, elektronikus eszközök (táblagép, telefon, számítógép stb.), mágneses eszközök (hitelkártya, tömegközlekedési kártya stb.) tisztítását / Crystalight + Pro programok.
- Győződjön meg arról, hogy a Purebeam /Crystalight + Refresh programban tisztítandó tárgyak ellenállnak az UV-C sugárzásnak.
- A Purebeam / Crystalight + Refresh programban tisztítandó tárgyakat nem szabad közvetlenül a dobba helyezni.
- A tisztítandó tárgyakat megfelelően be kell helyezni a szárítógépre szerelhető műanyag szárítóállványba.
- A Purebeam / Crsytalight Refresh programban a szárítóállványban tisztítandó személyes tárgyakat, például pénztárcákat, érméket, kulcsokat, kulcstartókat stb. úgy kell elhelyezni, hogy ne eshessenek a szárítóállvány feletti dobba.
- A Purebeam / Crystalight + Refresh programban személyes tárgyakat nem szabad egymásra helyezni a műanyag szárítóállványban.

6. MEGFELELŐ HASZNÁLAT



FIGYELEM: Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, kivéve, ha az összes ruhadarabot gyorsan eltávolítja és szétteríti, hogy a hőt eloszlassa.



FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy háziállatok ne lépjenek be a szárítógépbe. Használat előtt ellenőrizze a szárítógép belsejét.



FIGYELEM: A szárítógép belsejében lévő ruhák túlmelegedhetnek, ha megszakítja a programot, vagy áramkimaradás esetén a szárítógép működése közben. Ez a hőkoncentráció öngégést okozhat, ezért mindig kapcsolja be a Refresh programot, hogy lehűljön, vagy gyorsan vegye ki az összes ruhaneműt a szárítógépből, hogy felakassza és eloszlassa a hőt.

- A szárítógépet csak háztartási szárításra használja, valamint olyan textíliák szárítására, amelyeken a szárításra alkalmas felirat látható. Minden egyéb felhasználás a rendeltetésszerű használaton kívül esik, és tilos.
- Bármilyen kereskedelmi felhasználás esetén a garancia érvényét veszti.
- Ezt a készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, és egyenes és stabil felületre kell helyezni.
- Ne dőljön neki a szárítógép ajtajának, és ne üljön rá. A szárító felborulhat.
- Annak érdekében, hogy olyan hőmérsékletet tartsunk fenn, amely nem károsítja a ruhaneműt (például a ruhanemű meggyulladásának elkerülése érdekében), a melegítési folyamat után hűtési folyamat indul el. Ezt követően a program véget ér. A program végén mindig azonnal vegye ki a ruhaneműt.



FIGYELEM: Soha ne használja a szárítót szőszszűrő nélkül vagy sérült szőszszűrővel.

- A szőszszűrőket **minden használat után** meg kell tisztítani a **Szőszszűrő tisztítása** című részben leírtak szerint.
- A nedves szűrők hibás működést okozhatnak a szárítási folyamat során. Kérjük, ne tegyen nedves szőszszűrőt a szárítógépbe.
- Nem szabad megengedni a szősz felhalmozódását a szárítógép körül (az épületen kívülre szellőztetésre szánt készülékekre nem vonatkozik)



FONTOS: A szárítógép és a padló közötti távolságot nem szabad olyan tárgyakkal csökkenteni, mint pl. szőnyeg, fa vagy panel, ellenkező esetben nem biztosítható a gép megfelelő légbevezetése.

- Ne helyezze a szárítót olyan helyiségbe, ahol fagyveszély van. A fagyás negatívan befolyásolja a szárító teljesítményét. A szivattyúban és a tömlőben megfagyó kondenzvíz károsodást okozhat.

7. FELSZERELÉS MOSÓGÉP TETEJÉRE



FIGYELEM: Mosógép nem helyezhető a szárítógépre. Ügyeljen az alábbi figyelmeztetésekre, amikor a szárítógépet mosógépre szereli.



FIGYELEM: A szárítógép csak azonos és nagyobb kapacitású mosógépekre helyezhető.

A szárítógép mosógépen történő használatához rögzítő részt kell használni a két termék között. A rögzítő részt egy felhatalmazott szolgáltatónak kell rögzítenie.

Ha a szárítógépet a mosógépre helyezi, ezeknek a termékeknek a teljes tömege elérheti a 150 kilogrammot (betöltéskor). Helyezze a termékeket szilárd padlóra, amely teherbíró képességgel rendelkezik!

Megfelelő beszerelési táblázat a mosógéphez és a szárítógéphez					
Szárítógép (Mélység)	Mosógép				
	36-40 cm	41-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓

(A mélységi információkért lásd a 38. oldalon a Műszaki adatok táblázatot)

Ahhoz, hogy a szárítógépet a mosógépre helyezhesse, opcionális kiegészítőként speciális rakodókészletre van szükség. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Az összeszerelési útmutatót a halmozási készlettel együtt kézbesítjük.

CE megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy termékeink megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, határozatoknak és előírásoknak, valamint a hivatkozott szabványokban felsorolt követelményeknek.


8. TELEPÍTÉS

8.1 Csatlakozás a vízkimenethez (opcionális leeresztő tömlővel)

A kondenzátoregységgel rendelkező termékeknél a szárítási folyamat során víz halmozódik fel a víztartályban. Ahelyett, hogy minden szárítási ciklus után kiürítené a víztartályt, a vizet közvetlenül a szárítógéphez mellékelt vízleeresztő tömlő csatlakozásával ürítheti ki.

8.2 A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása

1. Húzza ki és vegye ki a tömlő végét a szárítógép hátulján. Ne használjon semmilyen szerszámot a tömlő eltávolításához.
2. Illesse a termékhez mellékelt vízleeresztő tömlő egyik végét abba a nyílásba, amelyből a tömlőt eltávolította.
3. Rögzítse a vízleeresztő tömlő másik végét közvetlenül a vízkimenethez vagy a mosogatóhoz.

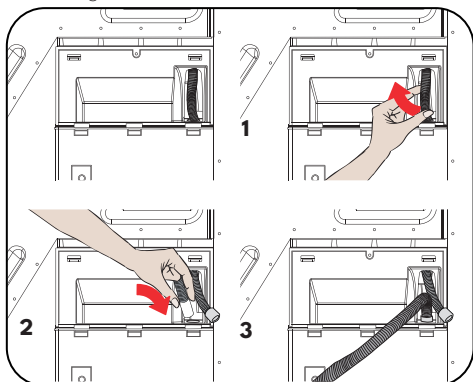

FIGYELEM: A tömlőt úgy kell csatlakoztatni, hogy ne tudjon elmozdulni. Ha a tömlő vízürítés közben jön ki, akkor előnetheti a lakást / házat.

FONTOS: A vízleeresztő tömlőt legfeljebb 80 cm magasságban kell felszerelni.

FONTOS: A vízleeresztő tömlőt nem szabad a kimenet és a termék között meghajlítani, összehajtani vagy átlépni.

8.3 A lábak beállítása

Ahhoz, hogy a szárítógép kevesebb zajjal és vibrációval működjön, stabilnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie a lábán.

Forgassa a lábakat jobbra és balra, amíg a szárító egyenes és stabil lesz.

FONTOS: Soha ne távolítsa el az állítható lábakat.

8.4 Elektromos csatlakozás


FIGYELEM: Tűz és áramütés veszélye áll fenn.

- A szárítógép 220-240 V-ra és 50 Hz-re van beállítva.
- A szárítógép hálózati kábele speciális csatlakozóval van ellátva. Ezt a csatlakozódugót egy 16 amperes biztosítékkal védett földelt aljzathoz kell csatlakoztatni, a típustábla szerint. Annak az elektromos vezetéknek a biztosítékáramának is 16 ampernek kell lennie, amelyre a konnektor csatlakozik. Ha nem rendelkezik ilyen aljzattal vagy biztosítékkal, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Cégünk nem vállal felelősséget a földelés nélküli használatból eredő károkért.

FONTOS: Ha a gépet alacsony feszültségen üzemelteti, az lerövidíti az élettartamot és csökkenti a gép teljesítményét.


8.5 Az állítható lábak beállítása

- Hagyon legalább 3 cm helyet a termék oldal- és hátsó fala, valamint a munkalap alsó része között, amikor a terméket pult alá helyezi.
- A pult alatti össze- és szétszerelést, ha szükséges, a hivatalos szerviznek kell elvégeznie.
- Ahhoz, hogy a szárító csendesebben és rezgésmentesen működjön, megfelelően kell állnia a lábán és kiegyensúlyozottnak kell lennie. Állítsa be ezt az egyensúlyt a lábak beállításával.
- Állítsa be a lábakat jobbra és balra forgatva, amíg a szárító vízszintesen és kiegyensúlyozottan áll.
- A terméket nem szabad ferde, egyenetlen és görbe padlóra helyezni.

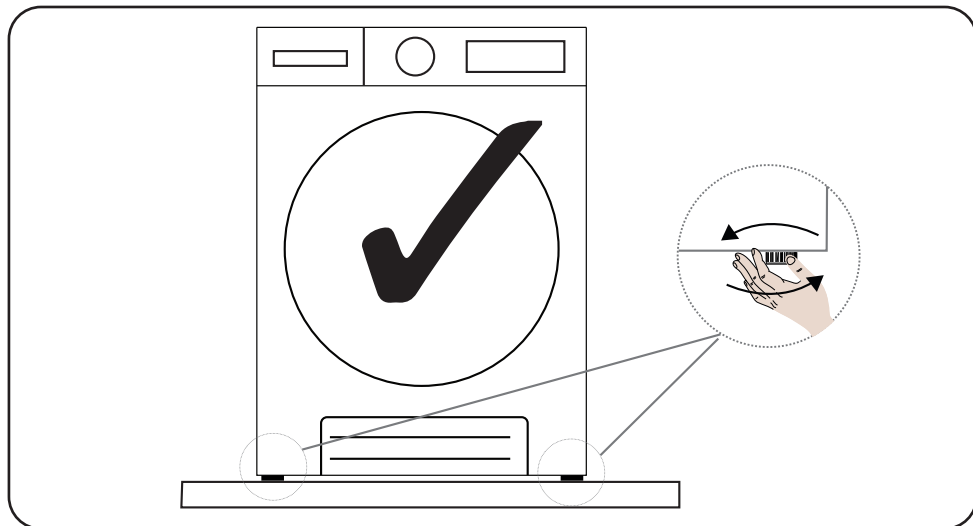


8.6 A gép elhelyezése a földön

A szárítógépet síma felületre kell helyezni. Nem szabad ferde, egyenetlen padlóra helyezni.

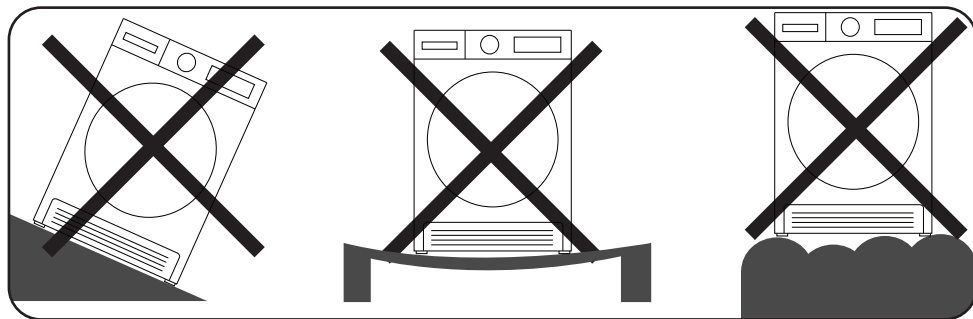

9. ÁTTEKINTÉS

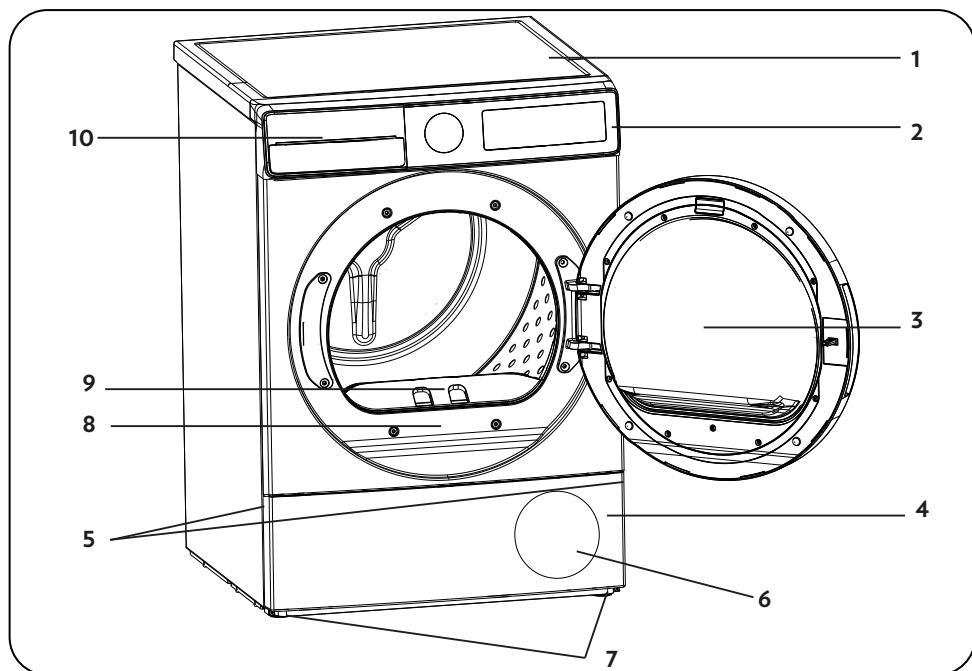

1. Felső tálca
2. Kezelőpult
3. Betöltőajtó
4. Talapzat
5. Talapzat nyílása
6. Szellőzőrácsok
7. Állítható lábak
8. Típus tábla
9. Szűrő
10. Fiókfedél

10. A RUHÁK ELŐKÉSZÍTÉSE

10.1 A szárítandó ruha válogatása

Kövesse a szárítandó ruhanemű címkéjén található utasításokat. Csak olyan ruhadarabokat szárítson, amelyeken a „szárítógépben szárítható” felirat/szimbólum látható.

- Ne működtesse a terméket a 4.3-ban megadottaktól eltérő töltetmennyiséggel és ruhaneművel.

			
Szárítógépben való szárításra alkalmas	Nem igényel vasalást	Érzékeny/Kényes szárítás	Szárítógépben való szárításra nem alkalmas
			
Nincs szárítás	Vegyztisztítás tilos	Bármilyen hőmérsékleten	Magas hőmérsékleten
			
Közepes hőmérsékleten	Alacsony hőmérsékleten	Hőtlen	Akasszuk fel száradni
			
Kiterítjük száradni	Akassza fel nedvesen, hogy megszáradjon	Árnyékba terítve megszáradni	Száraz tisztításra alkalmas

Ne szárítsa együtt a vékony, többretegű vagy vastagrétegű anyagokat, mivel ezek különböző szinten száradnak. Emiatt szárítsa együtt az azonos szerkezetű és szövettípusú ruhákat. Így egyenletes száradási eredményt érhet el. Ha úgy gondolja, hogy a ruhanemű még mindig nedves, kiválaszthat egy időprogramot a további szárításhoz.

A nagy (mint a paplanok) és a kis méretű ruhaneműket külön szárítsa meg, hogy ne legyen nedves a ruhanemű.



FONTOS: Kényes szövetek, hímzett szövetek, gyapjúruhák*, selyemszövetek, kényes és drága anyagokból készült ruhák, újrahasznosított szövetek, légmentes ruhák, tüllfüggönyök, gumiból vagy műanyagból készült tárgyak, üvegszálás cikkek, fém hímzett részekkel ellátott ruhák, bőrszövetek nem szárítógépben való szárításra alkalmasak.

11. A RUHÁK ELŐKÉSZÍTÉSE SZÁRÍTÁSHOZ



Robbanás- és tűzveszély!

Távolítson el minden idegen tárgyat a zsebekből, például öngyújtókat és gyufát



FIGYELEM: A szárító dobja és a szövetek

megsérülhetnek.

- A ruhák összegabalyodhattak a mosási folyamat során. Mielőtt a szárítóba helyezné, válassza le őket egymástól.
- Távolítson el minden tárgyat a ruhák zsebéből, és alkalmazza a következőket:
- Kösse egymáshoz a szövetöveket, kötényfűzőket stb., vagy használjon szennyeszacskót.
- Zárja be a cipzárokat, kapcsokat és rögzítőelemeket, rögzítse a huzatok gombjait.
- A legjobb szárítási eredmény elérése érdekében válogatja szét a ruhaneműt a textiltípus és a szárítási program szerint.
- Távolítsa el a kapcsokat és a hasonló fém alkatrészeket a ruhákról.
- A szőtt termékek, például a pólók és a kötött ruhák **általában az első szárításkor** összezsugorodnak. Használjon védőprogramot.
- **Ne szárítsa túl a szintetikus anyagokat. Ez gyűrődéseket okoz.**
- A szárítandó ruha mosásakor állítsa be az öblítő mennyiségét a mosógép gyártójának adatai szerint.

11.1 Terhelhetőség

Kövesse a "Programválasztás és fogyasztási táblázat" utasításait. **(Lásd: 13.**

Programválasztási és fogyasztási táblázat).

Ne töltsön be több ruhaneműt a termékbe, mint amennyi a táblázatban megadott kapacitásértékek.



FONTOS: Nem ajánlott az ábrán látható mennyiségnél több ruhaneműt a szárítógépbe tölteni. Túlterhelés esetén a szárítógép szárítási teljesítménye csökken, és a szárítógép és a ruhanemű megsérülhet.

Mosoda (darabonként)	Száraz rakomány tömege (gr)
Lepedő (kétágyas)	725
Párnahuzat	240
Fürdő törölköző	700
Kéztörölő	225
Ing	190
Pamut ing	200
Jean	650
Szövet - Gabardine nadrág	400
póló	120

12.2 Programválasztó gomb

A programválasztó gombbal válassza ki a kívánt szárítási programot.

12.3 Elektronikus kijelző

Szimbólum	Szimbólum Jelentés
Vízartály figyelmeztető lámpa	
Szösszsűrű tisztításra figyelmeztető jelzőfény	
A hőcserélő tisztítására figyelmeztető jelzés	
Extra száraz	
Szekrény száraz	
Vasaló száraz	
1. szárítási fokozat	
2. szárítási fokozat	
3. szárítási fokozat	
4-es szárítási fokozat	
Késleltetési időztő	
Gyűrődésgátló 60"	
Gyűrődésgátló 120"	
Steam 3	
Steam 2	
Steam 1	
Kényes	
UVC	
WIFI	
Berregő leállítás	
Indítás és szünet	

Szárítási lépés kijelzése:	
Szárítás	
Vasalóhoz megfelelő szárazság	
Szekrény száraz	
Vége	
Az elektronikus kijelzőn folyamatosan nyomon követheti a szárítóprogram egyes szakaszait. Amikor egy szakasz kezdetét veszi, az annak megfelelő jelzőfény fog felvillanni. Amikor egy szakasz véget ér, az ezt jelző fény kialszik.	
Energiafogyasztási kijelző	
Az energiafogyasztási kijelzőn a kiválasztott program energiafogyasztását tekintheti meg. Minél nagyobb az érték, annál nagyobb az energiafogyasztás. Az energiafogyasztás a ruhaneműk anyagától, a kiválasztott program időtartamától, a szárítási fokozattól és a centrifugálás sebességétől függően csökkenhet vagy emelkedhet.	

13. PROGRAMVÁLASZTÁSI ÉS FOGYASZTÁSI TÁBLÁZAT

A program elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot. A Start/Szünet LED, amely jelzi, hogy a program elindult, és a program hátralévő része látható a kijelzőn.

Program neve	Terhelés (kg)	Mosás gép centrifugálási sebesség	Kezdeti nedvességtartalom	Időtartam (óra:perc)	Energiafogyasztás szárítási ciklusonként (kWh/ciklus)
Pamut, különlegesen száraz	7	1000	60%	3:28	2,01
Pamut, különlegesen száraz	3,5	1000	60%	2:15	1,35
Eco pamut*	7	1000	60%	3:23	1,95
Eco pamut*	3,5	1000	60%	2:01	1,14
Pamut, vasalható száraz	7	1000	60%	2:30	1,48
Pamut, vasalható száraz	3,5	1000	60%	1:24	0,85
Műszálás, szekrényszáraz	3,5	800	40%	1:16	0,72
Műszálás, vasalható száraz	3,5	800	40%	1:00	0,43
Kényes	2	600	50%	0:57	0,53
Gyapjú**	1,5	600	50%	1:10	0,61

***Energia címkézési szabványprogram „2023/2533/EU bizottsági rendelet”**

A táblázatban szereplő összes érték az EN 61121:2013/prAB:2024-03 szabvány szerint került meghatározásra. A fogyasztási értékek a szövet típusától, a centrifugálási sebességtől, a környezeti feltételektől és a feszültségértékektől függően eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

Az „Eco Cotton” program a „standard pamutprogram” a 932/2012/EU bizottsági rendelet értelmében.

Az Eco Cotton program alkalmas a nedves pamut ruhanemű szárítására, és ezzel a programmal értékelik az EU környezetbarát tervezési jogszabályainak való megfelelést. Az Eco Cotton program az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb program a nedves pamut ruhanemű szárításához. Ha a háztartási szárítógépet az adott programok használati útmutatójában megadott maximális kapacitásig tölti be, az hozzájárul az energiamegtakarításhoz.

**** A programlisták típusától függően változhatnak. Ez a nyilatkozat a Wool programot tartalmazó modellekre érvényes.**

Közvetlen leeresztő tömlőkészlettel szállított szárítógépekhez (az adattáblán a 091V, 114V, 114S, 114R, 114P, 121V, 122V, 122S típuszámmal);

A szabványos vizsgálatokhoz a vízleeresztő tömlőt a vízfolyóhoz kell csatlakoztatni a vonatkozó szerelési utasítások szerint.

14. SEGÉDFUNKCIÓK

A programokban választható lehetőségeket összefoglaló táblázat az alábbiakban található.

Opció	Leírás
Szárítási fokozat	A szárítás után elérhető nedvességi fokozat 3 fokozattal növelhető. Így ki lehet választani a szükséges szárazságot. A standard beállításon kívüli választható szintek: 1, 2, 3. Kiválasztás után kigyúl az adott szárítási fokozat LED-je.
Kényes	A finom anyagokat hosszabb ideig szárítják alacsony hőmérsékleten
Gyűrődésgátlás	Ha a „Gyűrődésgátló” opciót választja, és a program végén nem nyitja ki a szárító ajtaját, az 1 órás gyűrődésgátló fázis 2 órára nyúlik. A gyűrődésgátló opció kiválasztása után hangjelzés hallható. Ugyanannak a gombnak az újbóli megnyomásával leállíthatja az opciót. Ha kinyitja az ajtót, vagy megnyomja a Start/Szünet gombot, miközben a z-gyűrődés folyamatban van, az említett lépés megszakad.
Késleltetett indítás	Késleltetheti a program indítását az 1 órától 23 óráig terjedő opció kiválasztásával. A kívánt késleltetési időt a Start/Szünet gomb megnyomásával aktiválhatja. Az idő elteltékor a kiválasztott program automatikusan elkezdődik. A késleltetési idő során aktiválni/deaktiválni lehet a programmal kompatibilis funkciókat. A Késleltetett indítás gomb hosszan tartó nyomása folyamatosan változtatja a késleltetési időt.
Hangjelzés leállítása	A szárító hangjelzést ad ki a programválasztó gomb elforgatásakor, a gombok megnyomásakor és a program végén. A riasztások törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az „Option 1” gombot a T1-T2 és a T2 Touch változaton, valamint az „Option 2” gombot a T3 változaton. Amikor megnyomja a gombot, hangjelzést fog hallani, hogy az opciót törölték.
Időzített szárítás	Ha a forgógombot az Időzített szárítás programra állítjuk, akkor az opciót a Szárítási idő opciógomb megnyomásával választhatjuk ki, a program pedig a Start/Szünet gomb megnyomásával indul. A Szárítási idő gomb hosszan tartó nyomása folyamatosan változtatja az időt.
Gyermekzár	A gyermekzár opció arra szolgál, hogy megakadályozzuk a program folyamatának megváltoztatását, ha megnyomnak egy gombot a program közben. A gyermekzár funkció aktiválásához a felhasználónak egyszerre kell lenyomnia az „1” és „2” gombot 3 másodpercig. A gyerekzár aktiválásakor/deaktiválásakor a „CL” 2 másodpercig megjelenik a kijelzőn, majd kikapcsol; és hangjelzés hallható. A gyerekzár nem kapcsol ki automatikusan a program lejártával. A gyermekzár kikapcsolásához a program végén állítsa a programválasztó gombot „Ki” állásba. Ezután forgassa el a gombot bármely programpozícióba, és nyomja le egyszerre az „1” és „2” gombot 3 másodpercig.
UVC*	A Hausmeister által a napsugarak inspirációjával kifejlesztett UVC technológia biztosítja, hogy ruhái és gépei a maximális higiéniai szinten maradjanak a kezdeti szárítási és szellőztetési folyamatok során.
Gőz*	A gőz funkció segít megelőzni a ruhanemű ráncait, és segít a ruhák könnyű vasalásában. A gőzsínt 3 fokozatban állítható: 1 (alacsony), 2 (közepes), 3 (magas).

* A termék jellemzői típustól függően változhatnak.

17. PROGRAMTÁBLÁZAT

A Start/Szünet LED villog a program kiválasztása közben. Nyomja meg a Start/Szünet gombot a program elindításához. A Start/Szünet LED jelzi, hogy a program elindult, és a Szárítás LED kigyullad.

Program neve	Leírás	Terhelés (kg)	Kezdeti nedvesség tartalom (%)
Ingek 20p	2-3 ing, 20 perc múlva vasalható	0,5	50
Expressz 34p	A mosógépben nagy sebességgel centrifugált 1 kg pamut ing 34perc alatt megszárad		
Felfrissítés	Meleg levegő biztosítása nélkül a frissítés az Időzített szárítás opció kiválasztásával történik, és a kellemetlen szagok eltávolítására szolgál	1	50
20 perc / 40 perc / 60 perc	A kívánt szárítási szint alacsony hőmérsékleten való eléréséhez használhatja az időprogramokat. A szárítási fokozattól függetlenül a program a kívánt időpontban leáll	-	-
Farmer	Ez a program farmerek szárítására szolgál	4	60
Babaruházat	Ez a program alacsony hőmérsékleten szárítja a finom csecsemőruhákat, hogy készen álljanak a használatra	3	60
Pamut, különlegesen száraz	Ez a program magas hőmérsékleten szárítja a vastag és töbrétegű anyagokat, például a pamut törölközőket, lepedőket, párnahuzatokat, fürdőköpenyeket, hogy elhelyezhesse őket a szekrényben	7	60
Pamut, eco	Ez a program pamutpizsamákat, alsóneműt, asztalterítőket, stb. szárít, hogy elhelyezhesse őket a szekrényben	7	60
Pamut, vasalható száraz	Ez a program pamutruhákat szárít, hogy előkészítse azokat a vasalásra. A gépből kivett ruhák nyirkosak lesznek	7	60
Műszálas, szekrény száraz	Ez a program a műszálas anyagokat, például ingeket, pólókat,	3,5	40

	blúzokat a pamut programhoz képest alacsonyabb hőmérsékleten szárítja, hogy elhelyezhesse őket a szekrényben		
Műszálas, vasalható száraz	Ez a program a pamut programhoz képest alacsonyabb hőmérsékleten szárítja a szintetikus anyagokat, például ingeket, pólókat, blúzokat, hogy előkészítse azokat a vasaláshoz. A gépből kivett ruhák nyirkosak lesznek	3,5	40
Kímélő	Ez a program vékony ruhák, mint például ingek, blúzok és selyemruhák szárítására alkalmas, hogy azok viselésre készen álljanak	2	50
Vegyes	Ez a program vegyes pamut-műszálas, nem elszíneződő ruhákat szárít, hogy azok viselésre készen álljanak	4	60

FONTOS: A program futása közben ne nyissa ki a betöltőajtót. Ha ki kell nyitnia az ajtót, ne tartsa sokáig nyitva.

***A termék jellemzői típustól függően változhatnak.**

**** A szárítóállványban elhelyezett személyes tárgyai**, például pénztárcák, érmék, kulcsok és kulcstartók higiénijára szintén biztosított a Purebeam/Crystalight technológiának köszönhetően.**



WOOLMARK
WOOL CARE

Ennek a gépnek a gyapjuszárítási ciklusát a The Woolmark Company tesztelte és jóváhagyta a gépben mosható gyapjútermékek szárítására, feltéve, hogy a termékeket a ruhadarab címkéjén és a gép gyártója által kiadott utasítások szerint mossák és szárítják. M0000. A Woolmark szimbólum számos országban tanúsítási védjegy.

Modell	Woolmark M kód*
7-8 kg A+ energiaosztály	M2442
9-10 kg A+ energiaosztály 7-8-9-10 kg A++ (PSC motorral) energiaosztály	M2240
7-8-9-10 kg A++ (BLDC motorral) energiaosztály 8-9-10 kg A+++ energiaosztály	M2239

***Ez a magyarázat és táblázat a Woolmark tanúsítvánnyal rendelkező modellekre érvényes. Kérjük, ellenőrizze modelljét, hogy a „Woolmark Wool Care” logó megtalálható-e a homlokpanelen.**

A program közben

Ha a program futása közben kinyitja az ajtót, a termék szünet módba kapcsol. Az ajtó becsukása után nyomja meg a Start/Szünet gombot, hogy folytassa a programot.

Ne nyissa ki a betöltőajtót, amíg a program fut. Ha ki kell nyitnia az ajtót, ne tartsa sokáig nyitva.

Program vége

A program befejeztével a Start/Szünet, a víztartály szintje, a szűrőtisztítás és a hőcserélő tisztítás figyelmeztető LED-jei kigyulladnak.

A program végén ezenfelül figyelmeztető hangjelzést ad. Kiveheti a ruhákat, hogy a gép készen álljon egy újabb töltetre.



FONTOS: Minden program után tisztítsa meg a szösszszűrőt. Minden program után ürítse ki a víztartályt.



FONTOS: Ha nem veszi ki a ruhákat a program befejezése után, automatikusan aktiválódik az 1 órás Gyűrődésgátlás fázis. A program rendszeres időközönként megforgatja a dobrot, hogy megelőzze a gyűrődéseket.

17.1 Dobfény információk

- A termék jellemzői a típustól függően változhatnak. Ez az információ a LED doblámpával ellátott modellekre érvényes.
- A lámpa automatikusan működik, amikor Ön kinyitja az ajtót. Az ajtó egy idő után automatikusan bezár.
- Kérjük, ne próbálja meg cserélni vagy módosítani a LED-lámpát.

18. Programok versus opciók aktiválási elérhetőségi táblázata

Gőz*	UV*	Pörgetés*	Száraz szint	Száritóprogram	Kényes	Gyerekszár	Berregő	Készletelési időzítő	Gyűrődésgátló	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pamut, különlegesen száraz
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eco pamut
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Pamut, vasalható száraz
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Eco pamut *
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Műszálás, szekrényszár
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Műszálás, vasalható száraz
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Műszálak*
✓	✓T2/T2T X T3	✓	X	✓	✓(alapé- rtelmezett)	✓	✓	✓	✓	Kényes
✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Időzített szárítás
✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	20 perc /40 perc / 60 perc
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Vegyes
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Babaruházat
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Allergiantes*
✓T2/T2T X T3	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Felfrissítés
✓T2/T2T X T3	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Gyapjú Refresh
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Farmer*
✓	X	X	X	✓(alapé- rtelmezett)	X	✓	✓	✓	✓	Gyapjú
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sport
✓T2/T2T X T3	X	X	X	✓(alapé- rtelmezett)	X	✓	✓	✓	✓	Express 34' / Express 45'
✓T2/T2T X T3	X	X	X	✓(alapé- rtelmezett)	X	✓	✓	✓	✓	20"-os ingek/30"-os ingek

Gőz*	UV*	Pörgetés*	Száraz szint	Száritóprogram	Kényes	Gyerekzár	Berregő	Késleltetési időzítő	Gyűrődésgátló	
✓	✓ T2/T2T X T3	✓	X	✓	✓ (alapértelmezett)	✓	✓	✓	✓	Ágytakaró*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tárolkőszék*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Szabadtéri*
✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	Extra csendes*
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Higiénia*
X	✓ (alapértelmezett)	X	X	✓ (alapértelmezett)	X	✓	✓	✓	✓	Gyors higiénia*
X	✓ (alapértelmezett)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystalight Babagondozás*
X	✓ (alapértelmezett)	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystalight Refresh*
X	✓ (alapértelmezett)	✓	✓	✓ (alapértelmezett)	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystalight Dry*
NEM										
IGEN										
A csillagozott funkciók a készülék típusától függően változhatnak										
•										


19. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FONTOS: Ne használjon ipari vegyszereket a szárítógép tisztításához. Ne használjon olyan szárítót, amelyet ipari vegyszerekkel tisztítottak.

19.1 A szűrők tisztítása

KÉRJÜK, MINDEN HASZNÁLAT UTÁN TISZTÍTSA KI A SZÜRÖKET

A szűrők tisztításához:

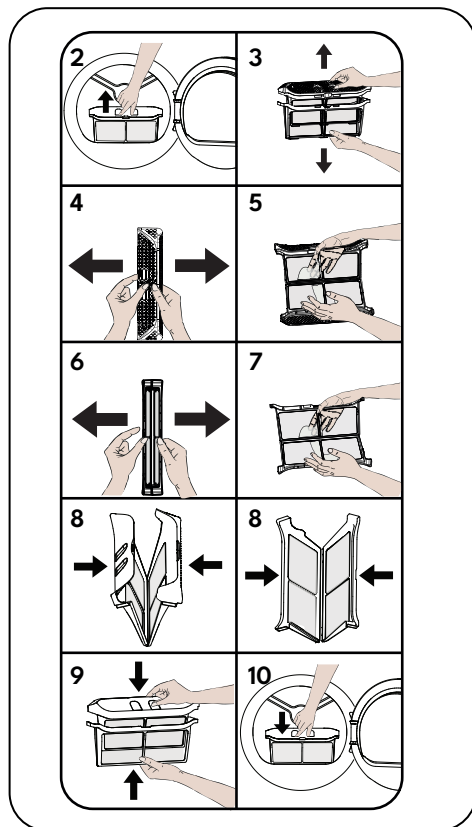


1. Nyissa ki a betöltőajtót.
2. Húzza fel, és vegye ki a szűrőket.
3. Távolítsa el a belső szűrőt a külső szűrőről.
4. Nyissa ki a belső szűrőt.
5. Tisztítsa meg a belső szűrőt kézzel vagy puha ruhával.
6. Nyissa ki a külső szűrőt.
7. Tisztítsa meg a külső szűrőt kézzel vagy egy puha kendő segítségével.
8. Zárja le a szűrőket.
9. Helyezze a belső szűrőt a külső szűrő belsejébe.

10. Helyezze vissza a szösszűrőt.

Ha a szárítógépet bizonyos ideig használta, ha olyan réteggel találkozik, amely eltömíti a szűrő felületét, tisztítsa meg a réteget. A szösszöket a szemetesbe kell dobni, és nem szabad a lefolyón keresztül kimosni, hogy elkerüljük a mikroműanyagok szétszóródását a használt vízrendszerben.

19.2 A víztartály ürítése

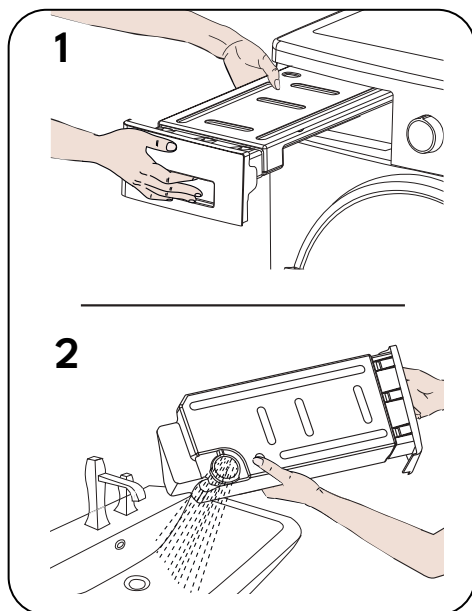

1. Húzza meg a fiók fedelét, és óvatosan vegye ki a tartályt.
2. Ürítse ki a vizet a tartályból.
3. Illesse vissza a víztartályt.

FONTOS: Soha ne távolítsa el a víztartályt, amikor a program fut. A víztartályban lecsapódott víz nem alkalmas emberi fogyasztásra.

FONTOS: NE FELEJTSE EL MINDEN HASZNÁLAT UTÁN KIÜRÍTENI A VÍZTARTÁLYT.;


Ha a program közben a víztartály megtelik, a figyelmeztető gomb felvillan és a gép készenléti üzemmódba vált. Ebben az esetben ki kell üríteni a víztartályt, és meg kell nyomni a Start/Stop gombot a program folytatásához. A víztartály kiürítése után a figyelmeztető jelzés kialszik, a program pedig folytatódni fog. Ezen

figyelmeztetés elkerülése végett szárítás közben ajánlott közvetlen vízkivezető csövet használni.

19.3 A hőcserélő tisztítása

FONTOS: Tisztítsa meg a hőcserélőt, amikor megjelenik a „Hőcserélő tisztítása” figyelmeztetés.

FONTOS: Még akkor is, ha a „hőcserélő tisztítására figyelmeztető LED” nem világít, a hőcserélő gyakrabban tisztítható a használati szokásoknak megfelelően.

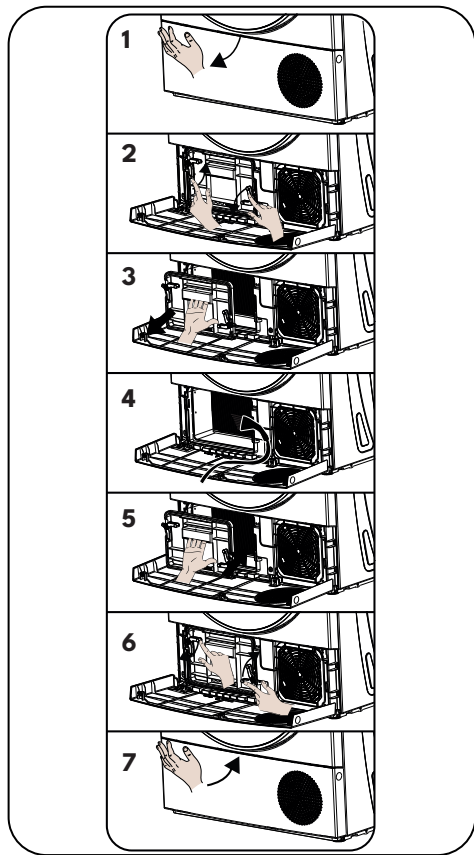

Ha a szárítási folyamat befejeződött, nyissa ki a betöltőajtót, és várja meg, amíg lehűl.

1. Nyissa ki a védőlemez fedelét a bemutatottak szerint.
2. Oldja ki a hőcserélő fedelét a nyilakkal jelzett irányba forgatva.
3. Vegye ki a hőcserélő fedelét az ábra szerint.
4. Tisztítsa meg a hőcserélő előlő felületét, ha az megszáradt, a képen látható módon porszívó segítségével.


5. Szerelje fel a hőcserélő fedelét az ábra szerint.
6. Zárja le a hőcserélő fedelét a nyilakkal jelzett irányba forgatva.
7. Zárja le a támasztólemez fedelét az ábra szerint.



FIGYELMEZTETÉS:

A HŐCSERÉLŐT NE TISZTÍTSA PUSZTA KÉZZEL, MERT SÉRÜLÉST OKOZHAT.

19.4 A páratartalom érzékelő tisztítása

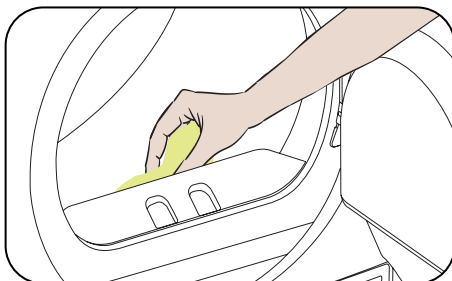

A gép belsejében nedvességszenzorok vannak, amelyek érzékelik, hogy szárazak-e a ruhák vagy sem.

A szenzorok tisztításához:

1. Nyissa ki a gép betöltőajtóját.
2. Ha a gép még forró a szárítási folyamat miatt, várja meg, amíg lehűl.
3. Egy ecetbe mártott puha kendővel törölje meg a szenzorok fémfelületét, és szárítsa meg.



FONTOS: TISZTÍTSA MEG A SENZOROK FÉMFELÜLETÉT ÉVENTE 4-SZER.



FONTOS: A szenzorok fémfelületének tisztításához ne használjon fémeszközöket.



FIGYELMEZTETÉS: A tűz és robbanás veszélye miatt ne használjon tisztítószerkeket, vagy hasonló termékeket az érzékelők tisztításához.



19.5 A betöltőajtó belső felületének tisztítása



FONTOS: Ne felejtse el megtisztítani a betöltőajtó belső felületét minden szárítási folyamat után.

Nyissa ki a szárító betöltő ajtaját, és tisztítsa meg az összes belső felületet és a tömítést egy puha, nedves ruhával.

20. GÉPHANG

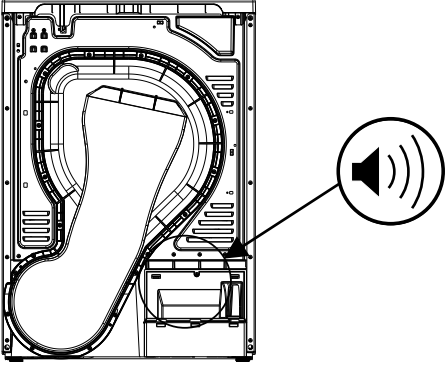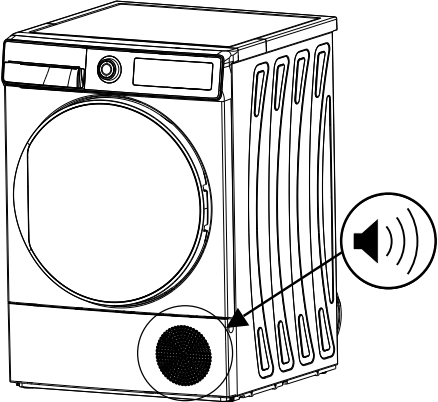HANGFORRÁS	MEGHATÁROZÁS
	Szivattyúhang
	A szivattyú a gép indításával és működés közben bizonyos időközönként aktiválódik. Működés közben teljesen normális, ha szivattyú és vízcsofogás hangot hall.
	Kompresszorhang
	Normális, ha fémcsőrempölést hall a kompresszorban időről időre a gép működése közben.

21. MŰSZAKI ADATOK

Márka	HAUSMEISTER
Típus neve	HM2702
Magasság	Min: 845 mm / Max: 855 mm*
Szélesség	596 mm
Mélység	525 mm
Kapacitás (max.)	7 kg**
Feszültség	220-240 V
Teljesítmény	1000 W

*Min. magasság: magasság, ha nem használják az állítható lábakat. Max. magasság: magasság, ha az állítható lábak a maximumra ki vannak húzva.

** A száraz ruhák tömege mosás előtt.

 **FONTOS:** A szárítógép minőségének javítása érdekében a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

 **FONTOS:** A közölt értékeket laboratóriumi környezetben, a vonatkozó szabványokkal összhangban mérték. Ezek az értékek megváltozhatnak a környezeti feltételektől és a szárító használatától függően.

FIGYELEM

1. Biztonsági okokból a szabályozás ilyen berendezések esetén legalább 1 m³ helyet követel meg minden 8 g hűtőközegre. A minimális megengedett helyiségméret meghatározásához tekintse meg a termék hűtőközeg-mennyiségét az előlapon található minősítési címkén.
2. Hűtőfolyadék: tűzveszély, mérgezésveszély, anyagi kár és a készülék sérülésének veszélye. A készülék hűtőközeget tartalmaz, amely környezetbarát, ám gyúlékony R290. A megfelelő ártalmatlanítás elmulasztása tüzet vagy mérgezést eredményezhet. Ártalmatlanítsa megfelelően a készüléket, és ne sértse meg a hűtőkör csöveit.
 - Hűtőközeg típusa: R290
 - ODP (ózonlebontó potenciál): 0
 - GWP (globális felmelegedési potenciál): 3
3. Robbanás- és tűzveszélyes. Vegye ki a zsebekből az öngyújtókat és gyufákat.
4. Ne helyezze a szárítót nyílt tűz vagy gyújtóforrás közelébe.

22. HIBAEHÁRÍTÁS

Az Ön szárítógépe olyan rendszerekkel van felszerelve, amelyek a szárítási folyamat során folyamatosan ellenőrzéseket végeznek, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket, és figyelmeztessenek bármilyen meghibásodás esetén.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ha a probléma akkor is fennáll, ha végrehajtotta az ebben a részben leírt lépéseket, forduljon a forgalmazóhoz vagy egy hivatalos szervizhez. Soha ne próbáljon megjavítani egy nem működő terméket.

HIBA MEGNEVEZÉSE	A MEGHIBÁSODÁS LEHETSÉGES OKA	HIBAEHÁRÍTÁS
A szárítási folyamat túl sokáig tart.	Eltömődhetett a szösszszűrő felülete.	Mossa át a szűrőt langyos vízzel.
	Előfordulhat, hogy eltömődött a hőcserélő.	Tisztítsa ki a hőcserélőt
	Előfordulhat, hogy a készülék elején található szellőzőrács zárva van.	Nyissa ki a szoba ajtaját/ablakait, hogy megelőzze a szobahőmérséklet túlzott megemelkedését.
	Előfordulhat, hogy vízkőréteg alakul ki a páratartalom-érzékelőn.	Tisztítsa ki a páratartalom-érzékelőt.
	Előfordulhat, hogy túltöltötte a szárítót.	Ne töltse túl a szárítót.
	Előfordulhat, hogy nem centrifugázta ki megfelelően a ruhákat.	Válasszon magasabb centrifugafokozatot a mosógépen.
A ruhaneműk nedvesen maradnak a szárítási folyamat végeztével.	⚠ A megszáritott ruhanemű forró a szárítási folyamat végén és nedves marad.	
	A beállított program nem megfelelő a ruhaneműk típusához.	Ellenőrizze a ruha címkét és válassza ki az adott ruhatípusoknak megfelelő programot. Ezenkívül használjon időzített programokat is.
	Eltömődhetett a szösszszűrő felülete.	Mossa át a szűrőt langyos vízzel.
	Előfordulhat, hogy eltömődött a hőcserélő.	Tisztítsa ki a hőcserélőt
	Előfordulhat, hogy túltöltötte a szárítót.	Ne töltse túl a szárítót.
	Előfordulhat, hogy nem centrifugázta ki megfelelően a ruhákat.	Válasszon magasabb centrifugafokozatot a mosógépen.

A szárítót nem lehet kinyitni vagy a programot nem lehet elindítani. A szárító beállítást követően nem indul el.	Előfordulhat, hogy nincs bedugva a szárító.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakozik a hálózathoz.
	Lehet, hogy a betöltőajtó nyitva maradt.	Győződjön meg arról, hogy a betöltőajtó megfelelően be van zárva.
	Előfordulhat, hogy nem állított be programot vagy nem nyomta meg az Indítás/Szünet gombot.	Győződjön meg arról, hogy beállított programot és a szárító nincs Készenléti (Szünet) üzemmódban.
	Előfordulhat, hogy bekapcsolta a gyerekszárat.	Kapcsolja ki a gyerekszárat.
A program ok nélkül megszakad.	Előfordulhat, hogy a betöltőajtót nem csukta be megfelelően.	Győződjön meg arról, hogy a betöltőajtó megfelelően be van zárva.
	Előfordulhat, hogy áramszünet történt.	A program elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot.
	Előfordulhat, hogy megtelt a víztartály.	Üritse ki a víztartályt.
A ruhák összementek, bolyhosodnak és elkapnak.	A beállított program nem megfelelő a ruhaneműk típusához.	Ellenőrizze a ruhacímkeket és válassza ki az adott ruhatípusoknak megfelelő programot.
Víz szivárog a betöltőajtón keresztül.	Előfordulhat, hogy túl sok szősz rakódott le a betöltőajtó belső felületén és a betöltőajtó tömítésén.	Tisztítsa meg a betöltőajtó belső felületét és a betöltőajtó tömítését.
A betöltőajtó magától kinyílik.	Előfordulhat, hogy a betöltőajtót nem csukta be megfelelően.	Kattanásig nyomja be a betöltőajtót.
A víztartályra vonatkozó figyelmeztető szimbólum világít/villog.	Előfordulhat, hogy megtelt a víztartály.	Üritse ki a víztartályt.
	Előfordulhat, hogy a vízleeresztő cső elhajlott.	Amennyiben a berendezés közvetlenül csatlakozik a vízhálózathoz, ellenőrizze a vízleeresztő tömlőt.
A hőcserélő figyelmeztető jele kigyúlt.	Lehet, hogy a hőcserélő nem tiszta.	Tisztítsa meg a hőcserélőt.
Világít a szűrő tisztításra figyelmeztető jelzőfény.	Előfordulhat, hogy a szőszszűrőt ki kell tisztítani.	Tisztítsa ki a szűrőt
	A szűrő foglalatát szőszök tömíthetik el.	Tisztítsa meg a szűrő foglalatát.
	Rétegeként lerakódhat, amely akadályt képez a szűrő felületén.	Mossa át a szűrőt langyos vízzel.

A szűrő és a hőcserélő tisztítására figyelmeztető szimbólum villog.	A szűrő foglalatát szöszök tömíthetik el.	Tisztítsa meg a szűrő foglalatát.
	Réteggént lerakódhat, amely akadályt képez a szűrő felületén.	Mossa át a szűrőt langyos vízzel.
	Előfordulhat, hogy eltömődött a hőcserélő.	Tisztítsa meg a hőcserélőt.
A programot nem lehet elindítani és a szűrőre vonatkozó figyelmeztető LED-jelzőfény folyamatosan villog.	A szűrőt nem lehet behelyezni.	Cserélje ki a szűrőt.
	A szűrőre vonatkozó figyelmeztető fényjelzés villog annak ellenére, hogy a szűrő megfelelő helyen van.	Hívja fel a szakszervizt.
A szárítási folyamat 20 percen belül véget ér.	Ha nincs ruha a dobban, vagy a ruhanemű száraz, aktiválódik az „üres dob érzékelése” funkció. A szárítási program 20 percen belül véget ér, és normál "Vége" módba lép.	Ellenőrizze a dobot és a ruhaneműk nedvességét.
	Ha a ruhanemű még mindig nedves, előfordulhat, hogy a páratartalom-érzékelő meghibásodott.	Hívja fel a szakszervizt.

23. AUTOMATIKUS HIBAJELZÉSEK ÉS CSELEKVÉSI ÚTMUTATÓK

A szárítógép beépített hibaészlelő rendszerrel van felszerelve, amelyet villogó működési fények kombinációja jelez. A leggyakoribb hibakódokat az alábbiakban mutatjuk be.

Hibakód	HIBA	HIBAE LHÁRÍTÁS
E00	Felhasználói felület hiba	Forduljon a legközelebbi szakszerviz képviselőjéhez.
E03/ 	Aquaswtich/szivattyú hiba	Ürítse ki a víztartályt, ha a probléma nem oldódik meg, lépjen kapcsolatba a legközelebbi hivatalos szervizzel.
E04	A kompresszor meghibásodása	Forduljon a legközelebbi szakszerviz képviselőjéhez.
E05	Kompresszor NTC hiba	Forduljon a legközelebbi szakszerviz képviselőjéhez.
E06	Ajtó NTC hiba	Forduljon a legközelebbi szakszerviz képviselőjéhez.
E07	Motor hiba	Forduljon a legközelebbi szakszerviz képviselőjéhez.
E08	Feszültség ingadozási hiba	A hálózati feszültség ingadozása lehet. Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

24. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK

24.1 Csomagolási információk

A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. Ne dobja ki a csomagolást, a hulladékot a háztartási vagy egyéb hulladékkal együtt. Ehelyett vigye el a helyi hatóság által meghatározott csomagolóanyag-gyűjtőhelyre.

24.2 Műszaki adatok

A műszaki adatok a készülék belső oldalán található adattáblán és az energiacímkén találhatók. A készülékhez mellékelte energiacímkén található QR-kód internetes hivatkozást biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisában.

Tartsa meg az energiacímkét referenciaként a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelte összes többi dokumentummal együtt. Ugyanezeket az információkat az EPREL-ben is megtalálhatja a <https://eprel.ec.europa.eu> hivatkozás, valamint a készülék adattábláján található típusnév és termékszám segítségével. Az energiacímkével kapcsolatos részletes információkért lásd a www.theenergylabel.eu linket.

24.3 Energiahatékonyság

- Működtesse a szárítót teljes kapacitással, de ügyeljen arra, hogy ne legyen túlterhelve. A szárító teljes kapacitásának feltöltése hozzájárul az energiamegtakarításhoz.
- A ruhanemű mosásakor a centrifugálási sebességnek a lehető legmagasabb szinten kell lennie. Ez lerövidíti a szárítási időt és csökkenti az energiafogyasztást.
- Győződjön meg arról, hogy ugyanazt a ruhaneműt együtt szárítja.
- Kérjük, kövesse a felhasználói kézikönyvben található ajánlásokat a program kiválasztásához.
- A levegő keringtetése érdekében hagyjon megfelelő helyet a szárító elülső és hátsó oldalán. Ne takarja le a rácsokat a gép elején.
- Hacsak nem szükséges, szárítás közben ne nyissa ki a gép ajtaját. Ha ki kell nyitnia, ne tartsa sokáig nyitva.
- Ne adjon hozzá új (nedves) ruhaneműt a szárítási folyamat során.
- A ruhaneműről leváló és a levegőben összeolvadó szőrszálakat és szőszöket a „Szőrszűrők” gyűjtik össze. Ügyeljen arra, hogy a szűrőket minden használat előtt és után tisztítsa meg.
- Hőszivattyús modellek esetén győződjön meg arról, hogy a hőcserélőt legalább havonta egyszer, vagy a felhasználói viselkedéstől függően gyakrabban tisztítsa meg.
- A szárítási folyamat során annak a környezetnek, ahol a szárító fel van szerelve, jól szellőztetni kell.

25. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZOLGÁLTATÁS

Mindig eredeti alkatrészeket használjon. Amikor felveszi a kapcsolatot hivatalos szervizközpontunkkal, győződjön meg arról, hogy a következő adatok állnak rendelkezésére: Modell, sorozatszám és szervizindex. Az adatok az adattáblán találhatók. Egyes speciális alkatrészek eredeti pótalkatrészei az alkatrész típusától függően 10 évig állnak rendelkezésre a modell utolsó egységének forgalomba hozatalától számítva.

A professzionális javítási szolgáltatások eléréséhez szükséges webhely:

<https://www.hausmeister.hu/>

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/2534 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a háztartási szárítógépek energiacímkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: HAUSMEISTER

A szállító címe: Hausmeister Elektronikai Kft., Fáy utca 5., 1139 Budapest, HU

Modellazonosító: HM2702

A szárítógép technológiája Elektromos kondenzátor

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	7,0		Méretek cm-ben	Magasság	85
				Szélesség	60
				Mélység	53
Energiahatékonysági mutató (EEI)	83,4		Energiahatékonysági osztály	E	
Kondenzációhatékonysági osztály (%) (adott esetben)	82		Kondenzációhatékonysági osztály (adott esetben)	C	
Súlyozott energiafogyasztás szárítási ciklusonként (kWh). A tényleges energiafogyasztás a készülék használatának módjától függ.	1,33				
A program időtartama (óra:perc)	Névleges kapacitás	3:23	Típus	Szabadon álló	
	Fél töltet	2:01			
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (1 pW-ra vonatkoztatott dB(a))	64		Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	
Kikapcsolt üzemmód (adott esetben) (W)	0,50		Készenléti üzemmód (adott esetben) (W)	1,00	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatzvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-	
Hőszivattyúval felszerelt háztartási szárítógépek esetében a felhasznált hűtőközeg kémiai neve vagy elfogadott ipari megnevezése, a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU rendelet sérelme nélkül.				R290	

Internetes hivatkozás a szakszervizek és végfelhasználók rendelkezésére álló, tartalék alkatrészekkel kapcsolatos információkra	www.hausmeister.hu
Internetes hivatkozás a javításra vonatkozó, a végfelhasználóknak szóló utasításokra	-
Internetes hivatkozás az adózás előtti indikatív árakra	-
A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama	24
További információk:	
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2023/2533 bizottsági rendelet II. melléklete 6. pontjában foglalt információ megtalálható: -	

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 27/08/2025.



EPREL-nyilvántartási szám: 2389757

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2389757>

Szállító: HAUSMEISTER ELEKTRONIKAI KFT (Importőr)

Weboldal: www.hausmeister.hu

Ügyfélszolgálat:

Név: Hausmeister Elektronikai Kft.

Weboldal: www.hausmeister.hu

E-mail: szerviz@hausmeister.hu

Telefonszám: +36 1 451 3379

Cím:

Fáy utca 5.
1139 Budapest
Magyarország



52564664-250328-00

Importőr/Forgalmozó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

Bejelentés időpontja:.....	Bejelentés időpontja:.....
Kijavításra átvétel időpontja:.....	Kijavításra átvétel időpontja:.....
Bejelentett hiba:.....	Bejelentett hiba:.....
Elvégzett javítás:.....	Elvégzett javítás:.....
Javítás dátuma:.....	Javítás dátuma:.....
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....	A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:.....
Szerviz neve:.....	Szerviz neve:.....

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás, törés
 - karbantartás hiánya
- okoza.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű üzemhasználatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a javítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített javítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetők, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó

rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ottmeghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékekre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelés végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

