

Hausmeister

Instruction manual / Használati Útmutató / Instrukcja
użycia / Návod k použití / Návod na použitie



HM8606

Air Cooler / Léghűtő ventilátor / Ochładzovač vzduchu /
Vzduchový chladič / Schładzacz powietrza

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!


- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- A készüléket nem lehet a falra felszerelni.
- A védőrács levétele előtt a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból.
- A víztartály maximum és minimum jellel van ellátva. A tartályban legalább a minimum jelig víznek kell lennie. A tartályba ne töltsön a maximum jelnél több vizet.
- A készülék vízpárát állít elő, a készüléket körültekintően használja.
- A készülék vízzel való töltésének vagy tisztításának a megkezdése előtt a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból húzza ki.
- A levegő magasabb páratartalma támogatja a mikroorganizmusok elszaporodását.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék környezetében ne legyen vizes vagy erősen párás hely. Ha a készülék bepárásodik, akkor a készüléket kapcsolja kisebb teljesítményre. Ha a készüléket már nem lehet kisebb teljesítményre kapcsolni, akkor azt időnként kapcsolja ki. Ügyeljen arra, hogy a vizet felszívó anyagok (pl.

szőnyeg, függöny, asztalterítő stb.) ne nedvesedjenek be.

- Ha a készüléket nem használja, akkor a víztartályból a vizet öntse ki.
 - A készülék eltárolása előtt a tartályt ürítse ki és tisztítsa meg. A készüléket az újabb használatba vétel előtt tisztítsa meg.
- A készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készülék kereskedelmi célokra nem használható.
 - A készüléket ipari környezetben, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében, továbbá szabadban használni tilos.
 - A készüléket csak tiszta, száraz, stabil, vízszintes és sima felületre állítsa fel. A készüléket nem stabil felületre (pl. vastag és puha szőnyegre) felállítani tilos.
 - A készüléket ne tegye nyílt láng vagy más hőforrások közelébe.
 - A készülékre ne rakjon rá tárgyakat.
 - A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
 - A készüléket csak előírászerűen leföldelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa. A készülék tápellátását biztosító aljzat legyen bármikor könnyen hozzáférhető, mert ezen a ponton lehet (a csatlakozódugó kihúzásával) feszültségmentesíteni a készüléket (szükség esetén).
 - A vezetéket úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el.
 - Amennyiben a készüléknek kerekei is vannak, akkor a készülék mozgatása közben legyen óvatos, nehogy a készülék ferde felületről, vagy lépcsőről leguruljon. A készüléket ne tolja szőnyegen, a készülék felborulhat.
 - Ha a tartályban víz van és a készülék felborul, akkor előbb a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzathoz. A készüléket állítsa függőleges helyzetbe, és legalább 24 órán keresztül ne kapcsolja be. A megszáradt készülék ezt követően ismét bekapcsolható.
 - A hálózathoz csatlakoztatott készüléket nedves kézzel ne fogja meg.
 - A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni, zuhanyozók vagy medencék közelében felállítani tilos.
 - A levegő bemeneti és kimeneti nyílásokat letakarni, vagy azokba bármilyen tárgyat bedugni tilos. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
 - Használat közben a készülék körül hagyjon elegendő helyet a levegő szabad áramlásához.
 - A készüléket a víztartály és a légszűrő nélkül ne kapcsolja be.
 - A tartályba csak tiszta vizet töltsön. A vízbe ne tegyen semmilyen adalékanyagot (pl. esszenciális olajokat vagy illatosítót stb.). Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat. A tartályba ne öntsön a maximum jelnél több vizet.
 - A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze le, hogy a hűtéshez/párásításhoz a tartályban legalább a minimum jelig van-e víz betöltve.
 - A készüléket a működtető panelen vagy a távirányítón található gombbal kapcsolja le. A készüléket ne kapcsolja ki a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.
 - Egészségvédelmi okokból nem szabad a kiáramló hideg levegőt hosszú ideig személyekre vagy házi állatokra irányítani.

- Ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy mozgatni, tisztítani, szét- és összeszerelni szeretné, továbbá, ha a tartályba vizet kíván önteni, akkor azt kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.
- A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
- A készüléket függőleges helyzetben mozgassa, tárolja vagy szállítsa.
- A készülék burkolatát ne próbálja meg leszerelni.
- A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az aljzat megsérülhet.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bízza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.
- Amennyiben a készülékből a használat közben furcsa zajt hall, vagy a készülékből füst száll ki, akkor a készüléket azonnal kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból. A készüléket ne használja. Forduljon a márkaszervizhez.
- A távirányító tápellátásáról elem gondoskodik. Az elemet ne nyelje le. Az elemet a gyomorsav szétmarja, ami súlyos vagy akár halálos mérgezést is okozhat.
- Az elem lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Az elemet gyerekektől elzárva tárolja.
- Ha az elemtartót nem tudja szabályszerűen bezárni, akkor a távirányítót ne használja, a távirányítót gyerekektől elzárt helyen tárolja.
- Az elemet (az előírásoknak megfelelően) kijelölt hulladékgyűjtőbe kell kidobni

VEZÉRLÉS

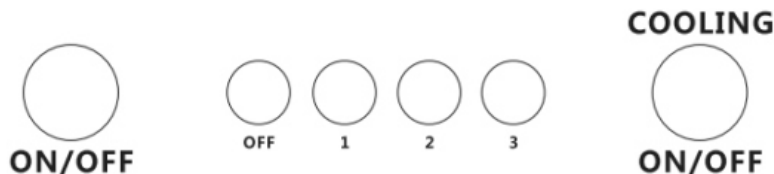

Csatlakoztassa a vezetéket az aljzatba.

Az ON/OFF kapcsolóval helyezheti készenléti állapotba a készüléket.

A ventilátor sebességfokozatát az 1, 2, 3 gombokkal állíthatja be a kívánt szintre. Az 1-es az alacsony fokozat, 2-es közepes fokozat, 3-as magas fokozat. OFF állásban a ventilátor leáll.

A ventilátor működése közben, a COOLING ON/OFF kapcsoló megnyomásával tudja üzembe helyezni a Léghűtés funkciót.

Figyelem: Amennyiben a készülék víztartálya üres vagy nagyon kevés folyadék van benne, a Léghűtés funkció nem lesz elérhető. Töltsön még vizet a készülék tartályába!

TARTÁLY FELTÖLTÉSE

Nyissa ki a készülék víztartályát felül, hogy tiszta vizet öntsön a Léghűtő berendezés tartályába.

Amikor feltölti, figyelje a vízszintjelzőt. A víz szintje minden esetben a MAX és a MIN jelzés között kell legyen, amennyiben a léghűtés funkciót használni szeretné.

Amennyiben szeretné még jobban hűteni a környezetét, úgy az előre lefagyaszott jégakkumulátort felülről tudja behelyezni a készülékbe.

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék működése közben ne töltsön vizet a tartályba. Minden esetben kapcsolja ki előtte az eszközt.

A JÉGTARTÓK HASZNÁLATA

A jégtartó akkumulátor segít abban, hogy a tartályban található víz hőmérséklete a környezeténél hűvösebb legyen, ezáltal a Léghűtés használata közben lényegesen hamarabb lehűtse a levegőt.

- Helyezze a jégtartó akkumulátort a mélyhűtőbe, amíg a folyadék meg nem fagy benne
- A megfagyott jégtartó akkumulátort felülről kell a tartályba helyezni
- A készülékhez 2 db jégtartó akkumulátor tartozik, hogy felváltva, folyamatosan biztosíthassa a léghűtést. (amíg az egyik a tartályban van, addig a másikat a fagyasztóba rakhatja)



FIGYELMEZTETÉS!

A jégtartóból ne egye/igya meg a jégkrisályt és ne engedje, hogy azokkal gyerekek játsszanak, megakadályozandó, hogy esetlegesen lenyeljék azt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Húzza ki a készüléket az elektromos fali csatlakozóból, csavarja ki a két felső csavart és vegye le az hátsó lamellát, hogy ki tudja szedni a méhsejt formájú szűrőt a készülékből. Tisztítsa meg tiszta vízzel és puha kefével majd a kiöblítése után helyezze vissza a készülékbe. A vízszivárgás elkerülése végett, óvatosan helyezze vissza az eszközbe a méhsejt formájú szűrőbetétet.

A szűrő tisztítása kéthavonta, cseréje évente javasolt és indokolt.



Víztartály tisztítása:

Húzza ki a készüléket az elektromos fali csatlakozóból és emelje meg a készüléket, hogy a víztartály készülék hátulján található dugóját kihúzva leeressze a tartályban maradt vizet. Döntse meg a készüléket hátra, hogy az utolsó cseppek is kifolynak a tartályból. Ha kiürült, dugaszolja vissza a lefolyót a készülék hátulján.

A készülék házának tisztítása:

Törölje le a léghűtő berendezés semleges tisztítószerrel és utána egy száraz, puha ronggyal törölje át.

FIGYELEM! A készülék vezérlőjét semmilyen körülmények között ne merítse víz alá!

MŰSZAKI ADATOK: 220 - 240 V ~ 50 Hz, 65 W

KÖRNYEZETVÉDELEM



Kérjük, a feleslegessé vált hulladékot, illetve szükségtelenné vált elektronikai készülékeit ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, mert ezzel súlyosan károsítja saját és közvetlen környezetét. A meghibásodott, vagy szükségtelenné vált készülékeket helyezze a lakhelyéhez legközelebb eső elektronikus-, vagy veszélyes hulladékgyűjtőbe, ezzel segítve környezete megóvását.

